


Inhoud

Toetsen op de afstandsbediening	2	Teletekst (optie)	17
Frontpaneel en randaansluitingen	3	Teletekst bedienen	17
Vorbereiding	4	Een teletekstpagina kiezen	17
KENMERKEN	4	Een indexpagina kiezen	17
Veiligheidsmaatregelen	4	Teletekst over een	
Antenne-aansluitingen	5	televisieprogramma kiezen	17
Voordat u uw televisie inschakelt	6	Naar een pagina zoeken terwijl	
Elektriciteitsaansluiting	6	u televisie aan het kijken bent	18
Aansluiting op het RF-contact	6	Tekst in dubbele hoogte kiezen	18
Andere apparaten aansluiten	6	Verborgen informatie bekijken	18
Batterijen in de afstandsbediening		Automatische paginaovergang	
plaatsen	6	stopzetten	18
De televisie in-en uitschakelen	6	Een Subcodepagina selecteren	18
De televisie inschakelen	6	Teletekst verlaten	18
De televisie uitschakelen	6	De tijd weergeven	18
De televisie bedienen	7	Andere apparaten aansluiten	19
A.P.S. (optie) (Automatisch		Via de Euroconnector	19
Programmeersysteem)	7	Via de Ant ingang	19
De toetsen op het televisietoestel		Decoder	19
gebruiken	7	TV en videorecorder	19
Bediening met de afstandsbediening.	7	Playback NTSC (optie)	19
		Het testsignaal van de	
		videorecorder zoeken en opslaan	19
Menusysteem	8	Randapparatuur aansluiten	20
Menu Geluid	9	Camera en Camcorder	21
Menu Beeld	9	Aansluiten op voorzijde AV-ingang	
Menu Functies	11	(FAV) (optie):	21
Installatiemenu	12	Aansluiten op de achterzijde -AV	
Zendermenu (Program.)	13	(BAV) ingang / uitgang (optie):	21
FREQUENTIE-OPTIE	14	De decoder op de videorecorder	
KANAAL OPTIE	15	aansluiten	21
		Hoofdtelefoon aansluiten(optie)	21
Andere functies	15	Tips	21
TV status	15	Het televisiescherm schoonmaken	21
Wisselen tussen zenders (P<P)	15	Slecht beeld	21
Dubbel cijfer (- -)	15	Geen beeld	21
Persoonlijke voorkeuren (PP)	16	Geluid	21
Sleep Timer indicator van de laatste		Afstandsbediening	22
minuut	16		
Mute-indicator	16		
Geen signaal	16		
Blauwe achtergrond bij geen signaal	16		
Geluidsvolumebalk	17		
AV-Modi	17		
		Specificaties	22




Toetsen op de afstandsbediening

- 1 = Standby
- 2 I-II = GEEN FUNCTIE
- 3 0 - 9 = Rechtstreeks zenders kiezen
- 4 P<P =Vorige zender
- 5 -- = Twee cijfers
- 6 INFO =Info (Zendermenu)
- 7 = Programma verder (Cursor omhoog)
- 8 = Cursor naar rechts
- 9 -VOL / VOL + = Volume - / Volume +
- 10 Geel (FUNCTIE) = Menu Functies
- 11 Blauw (INSTALL) = Menu Installatie
- 12 = Externe Bron (AV1, FAV / BAV(optie))
- 13 = Teletekst
- 14 = Bijwerken
- 15 = Vasthouden
- 16 = Indexpagina
- 17 = Zichtbaar maken
- 18 = Vergroten
- 19 = Tijd
- 20 = Mix
- 21 = TV / Menu verlaten
- 22 Rood (GELUID) = Menu Geluid
- 23 Groen (BEELD) = Menu Beeld
- 24 = Programma naar beneden (Cursor naar beneden)
- 25 = Cursor links
- 26 MENU = Menu
- 27 PP =Beeldinstellingen wijzigen
- 28 = Mute




MODELLEN MET TELETEKST

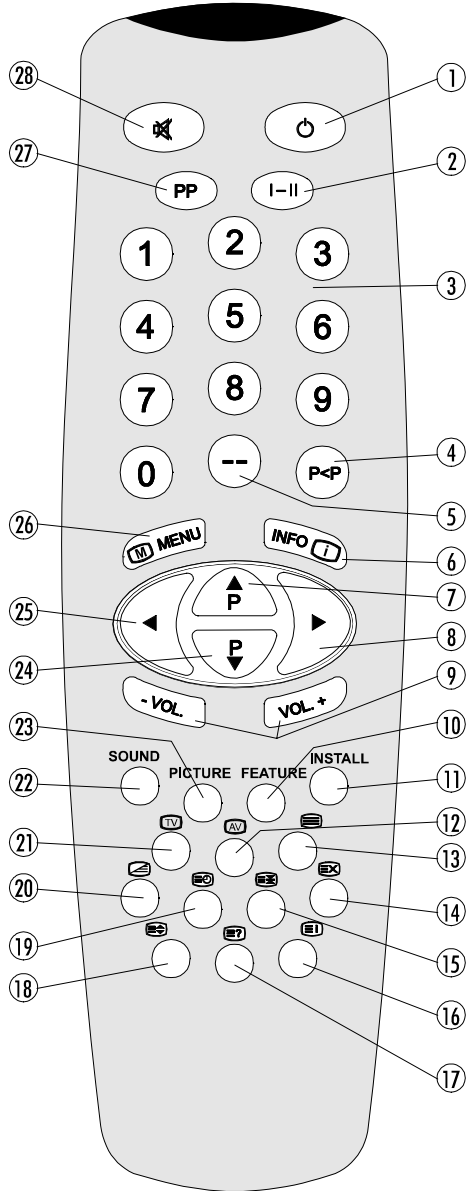

Frontpaneel en randaansluitingen

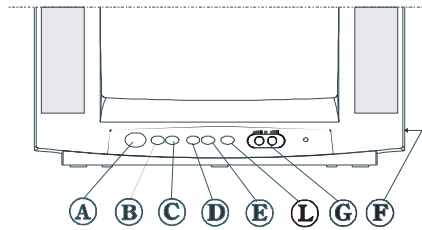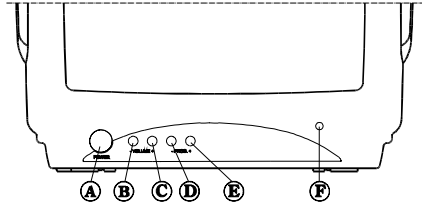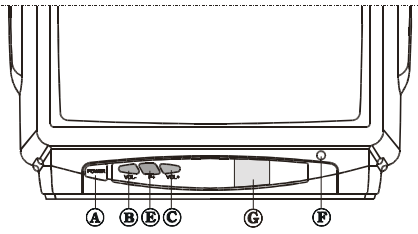

FrontAV (optie)

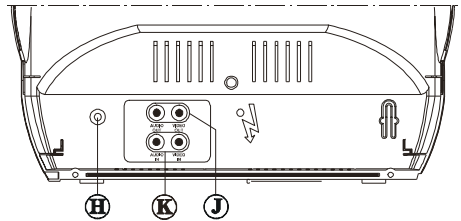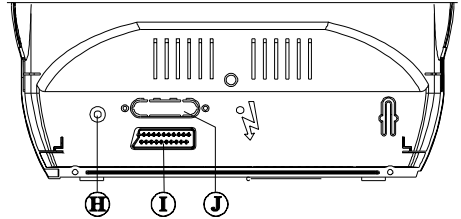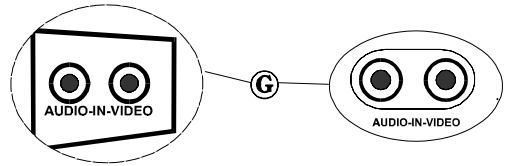

- Ⓐ POWER = AAN/UIT
- Ⓑ VOLUME - / VOL - = Geluidsterkte -
- Ⓒ VOLUME + / VOL + = Geluidsterkte +
- Ⓓ PROG- / P- = Zender - (optie)
- Ⓔ PROG+ / P+ = Zender +
- Ⓕ Hoofdtelefoon (optie)
- Ⓖ Voorkant AV in (optie)
- Ⓗ Antenne
- Ⓘ Euroconnector (optie)
- Ⓙ Achterkant AV Uit (optie)
- Ⓚ Achterkant AV IN (optie)
- Ⓛ Menu (optie)

Vorbereiding

Laat voor de ventilatie een ruimte van ten minste 10 cm vrij rondom het toestel. Om onveilige situaties te voorkomen, dient u geen voorwerpen op het toestel te plaatsen.

[Gebruik dit apparaat in een tropisch en/of gematigd klimaat.](#)

KENMERKEN

- Kleurentelevisie met afstandsbediening.
- Er kunnen 100 zenders van VHF- of UHF-banden of kabelzenders voor-geprogrammeerd worden.
- Het kan kabelzenders afstellen.
- Dankzij het menugestuurde systeem is de televisie gemakkelijk in te stellen.
- Het heeft een Euroconnectoraansluiting voor externe toestellen (zoals een computer, videorecorder, videospelletjes, stereo-installatie, enz.)
- Teletekst (optie).
- Hoofdtelefoonaansluiting mogelijk (optie)
- Directe toegang tot zenders (optie)
- A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem) (optie)
- Alle zenders kunnen benoemd worden.
- Wisselen tussen de twee laatst bekeken zenders.
- Automatisch instellen naar voor of naar achter.
- Sleep timer.
- Geluid wordt automatisch uitgezet wanneer er geen signaal is.
- Wanneer er geen geldig signaal wordt gedetecteerd, schakelt de televisie na 5 minuten automatisch naar standby.
- NTSC Playback. (optie)

Veiligheidsmaatregelen

1. Voeding

Het toestel mag alleen worden aangesloten op een stopcontact van **90-270V AC, 50-60 Hz.** of **170-270V AC, 50-60 Hz.** Controleer of u de juiste voltage-instelling heeft geselecteerd.

2. Stroomkabel

De stroomkabel moet zo gelegd worden dat er niet over gelopen kan worden en dat hij niet afgeklemd kan worden door voorwerpen die er op of tegen geplaatst zijn. Let met name op de plaats waar de kabel op de stekker is aangesloten, het stopcontact en het punt waar de kabel uit het televisietoestel komt.

3. Vocht en water

Gebruik dit toestel niet in een vochtige omgeving (niet in de badkamer, in de gootsteen in de keuken of bij de wasmachine plaatsen).

Stel het toestel niet bloot aan regen of water, dat kan gevaarlijk zijn. Plaats geen voorwerpen op het toestel die met water gevuld zijn.

4. Schoonmaken

Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen en geen spuitbussen. Gebruik een zachte, droge doek.

5. Ventilatie

De gleuven en openingen op het toestel zijn bedoeld voor ventilatie en moeten voor een betrouwbare werking zorgen. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen in geen geval versperd of bedekt zijn.

6. Onweer

Neem de stekker uit het stopcontact bij storm en onweer of wanneer u op vakantie gaat.

7. Vervangingsonderdelen

Wanneer er vervangingsonderdelen nodig zijn, moet u ervoor zorgen dat de onderhoudsmonteur reserveonderdelen gebruikt die gespecificeerd zijn door de fabrikant of die dezelfde specificaties hebben als de originele onderdelen.

Het gebruik van ongeoorloofde vervangingsonderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere gevaren.

8. Onderhoud

Laat alle onderhoud uitvoeren door erkend personeel. Verwijder de behuizing niet, want dat kan tot elektrische schokken leiden.

9. Röntgenstraling

De röntgenstraling die uit deze televisie komt is voldoende afgeschermd.

10. Bronnen van open vuur



Plaats geen bronnen van open vuur op het apparaat.

Waarschuwing!

Ingrepen die in strijd zijn met de voorschriften en met name wijziging van hoogspanning of vervanging van de beeldbuis kan leiden tot een toename van de röntgenstraling. Een televisietoestel dat op deze manier gewijzigd is, voldoet niet meer aan de vergunning en mag niet meer gebruikt worden.


Instructies voor het verwerken van afval:

- De verpakking en de verpakkingsmiddelen zijn recycleerbaar en moeten dan ook in eerste instantie gerecycleerd worden. Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal zoals de verpakkingsfolie niet in de buurt van kinderen komt.
- Batterijen behoren niet tot het huishoudelijke afval. Dit geldt eveneens voor batterijen die geen zware metalen bevatten. Lege batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. U dient hierbij de plaatselijk geldende voorschriften op te volgen.

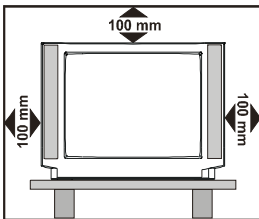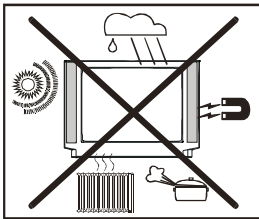


Buitenantenne-aansluitingen

VHF / UHF-antenne
Methode 1




Ronde 75-ohms coaxiaalkabel

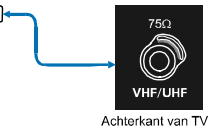


Antenne-aansluitingen

VHF antenna
Methode 2



Platte 300-ohms tweesnoerige kabel

Ronde 75-ohms coaxiaalkabel

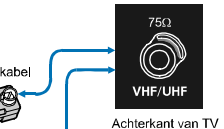

VOORZICHTIG

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Het figuurtje in de vorm van een bliksemschicht met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er ongeïsoleerde, "gevaarlijke spanning" aanwezig is in het product, die groot genoeg kan zijn om elektrische schokken bij personen te veroorzaken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- of onderhoudsinstructies staan vermeld in de handleiding bij het toestel.

LAAT UW TELEVISIE NIET STANDBY OF AAN STAAN WANNEER U UW HUIS VERLAAT


Voordat u uw televisie inschakelt

Elektriciteitsaansluiting

BELANGRIJK: Het televisietoestel is bedoeld om bij **90-270V AC, 50-60 Hz.** of **170-270V AC, 50-60 Hz.** te werken.

- Laat de televisie nadat u hem heeft uitgepakt even staan, zodat hij op kamertemperatuur kan komen. Sluit het toestel dan pas aan op de voeding.

Aansluiting op het RF-contact

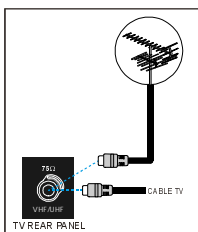

- Sluit de antenne- of kabelteleviestekker aan op het RF-contact aan de achterkant van de televisie en sluit de kabelstekker die uit de TV-uitgang bij andere toestellen (VCR, DVB etc.) komt ook op dit contact aan.

Andere apparaten aansluiten


BELANGRIJK: Zet de televisie uit voordat u een extern apparaat aansluit

De aansluitpunten voor externe aansluitingen bevinden zich aan achter- en voorzijde van het televisietoestel (optie). Voor de aansluiting van andere apparaten via de euro-connector dient u de handleidingen van de desbetreffende apparaten te raadplegen.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- Plaats de batterijen in de juiste richting, zoals hieronder aangegeven.
- Verwijder de batterijdeksel die zich aan de achterkant van de afstandsbediening bevindt door deze voorzichtig naar boven te trekken, vanaf het aangegeven deel.
- Doe twee **MN2400 AAA** of soortgelijke batterijen in het batterijvak.

- Schuif de deksel van het batterijvak weer terug..

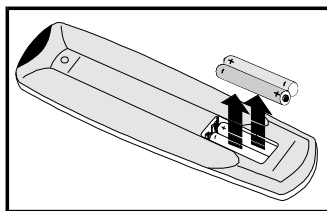

OPMERKING: Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u deze gedurende lange tijd niet gebruikt. U riskeert anders dat de batterijen gaan lekken en daardoor schade veroorzaken.

De televisie in-en uitschakelen

De televisie inschakelen

Uw televisie wordt in twee stappen ingeschakeld:

- 1- Druk op de aan/uitknop aan de voorzijde van het televisietoestel. De televisie gaat automatisch standby staan en het **RODE** lampje onderaan de televisie gaat branden.
- 2- Om de televisie vanuit standbypositie in te schakelen:

Druk op een cijfer-toets op de afstandsbediening, zodat u een zendernummer kiest,

of,

Druk op de toetsen Zender Omhoog of Omlaag aan de voorzijde van de televisie of op de afstandsbediening, zodat de zender die het laatst is uitgeschakeld, gekozen wordt. Op beide manieren wordt de televisie ingeschakeld, waarna het **RODE** lampje **GROEN** wordt.

De televisie uitschakelen

- Druk op de standbytoets op de afstandsbediening, zodat de televisie standby komt te staan. Het **GROENE** lampje wordt **ROOD**,

of,

Druk op de aan/uittoets aan de voorzijde van het televisietoestel, zodat de televisie wordt uitgeschakeld. Het **GROENE** lampje gaat uit.

De televisie bedienen



U kunt uw televisie bedienen met behulp van de afstandsbediening en met de toetsen op het toestel zelf.

A.P.S. (optie)

(Automatisch Programmeersysteem)

Het bericht "**PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM**" (**CONTROLEER A.U.B. ANTENNEKABEL. AUTO PROGRAMMEERSYSTEEM**) wordt weergegeven wanneer u uw televisie voor de eerste keer aanzet. APS zoekt en sorteert alle zenders en slaat ze automatisch op op uw televisie, afhankelijk van de wijze waarop de zendersystemen in uw regio werken.

Om APS op te heffen voordat het van start gaat, drukt u de toets "**TV**" in. Kies eerst het **COUNTRY (Land)** en de **CHANNEL TABLE**. Dit is van invloed op het sorteerproces in APS. Om Start te kiezen, dient u de "**△**" of "**▽**" toets te gebruiken of op de "**◀**" of "**▶**" toets te drukken.

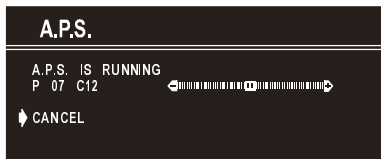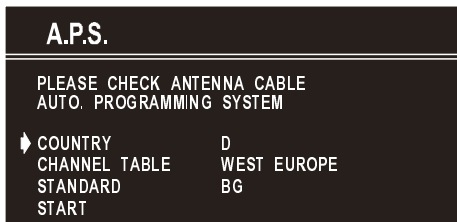

Nadat APS gereed is, wordt een zenderlijst op het scherm weergegeven. In de zenderlijst ziet u de zendernummers en de namen die aan de zenders zijn toegekend.

Als u de zenders een andere plaats en/of naam wilt geven, kunt u dat doen in het menu Zenders.

De toetsen op het televisietoestel gebruiken

U kunt het geluid instellen en de zenders kiezen met behulp van de toetsen aan de voorzijde van het televisietoestel.

Instelling van het geluidsvolume

Druk op de "**VOL-**" toets om het geluid zachter te zetten of op de "**VOL+**" toets om het geluid harder te zetten. Er wordt middenonder op het scherm een schaalverdeling voor het geluid weergegeven.

- Door tegelijkertijd op de "**VOL+**" en "**VOL-**" toetsen te drukken, opent u het Hoofdmenu.

Een zender kiezen

- Druk op de Prog+ toets om de volgende zender te kiezen, of druk op de Prog- (optie) toets om terug te gaan naar de vorige zender.

Het hoofdmenu openen (optie)

- Druk op de "**MENU**"-toets om het hoofdmenu te openen. Kies in het hoofdmenu het submenu met behulp van de "**Prog-**" of "**Prog+**" toets en voer het submenu in met behulp van de "**Volume-**" of "**Volume+**" toets.

Als u meer wilt weten over het gebruik van de menu's, dient u het gedeelte Menusysteem te raadplegen.

Bediening met de afstandsbediening


Met de afstandsbediening van uw televisie kunt u alle functies van het door u gekozen model bedienen. De functies worden beschreven in de volgorde van het menusysteem van uw televisie.

De functies van het menusysteem worden beschreven in het gedeelte Menusysteem.

Instelling van het geluidsvolume

Druk op de "**VOL+**" toets om het geluid harder te zetten.

Druk op de "**VOL-**" toets om het geluid zachter te zetten. Er wordt middenonder op het scherm een schaalverdeling voor het geluid weergegeven.

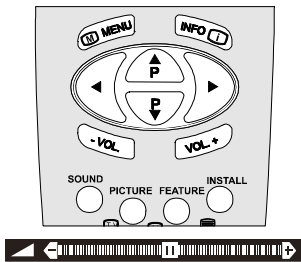

Een zender kiezen

(Vorige of volgende zender)

- Druk op de "P" toets op de vorige zender te kiezen.
- Druk op de "P" toets om de volgende zender te kiezen.

Een zender kiezen (rechtstreeks):

Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening om zenders tussen 0 en 9 te kiezen. De televisie gaat naar de gekozen zender. Om zenders tussen 10 en 99 te kiezen, moet u de toets voor dubbele cijfers "- -" gebruiken.

P - - Dit vakje wordt linksboven op het scherm weergegeven.


Kies daarna met de cijfertoetsen het nummer van de zender die u wilt kiezen (bijv. voor zender 27 drukt u eerst op 2 en vervolgens op 7). Wanneer u te lang wacht voordat u op een cijfertoets drukt, wordt deze functie genegeerd en het vakje wordt niet langer op het scherm weergegeven. Op dezelfde manier moet u niet te lang wachten om de tweede cijfertoets in te drukken. U heeft hiervoor maximaal 3 seconden de tijd.

Druk rechtstreeks op het zendernummer om de zenders met 1 cijfer te kiezen.

Wisselen tussen zenders

- Druk op de toets "P<P" (wisselen tussen zenders) om de laatst geselecteerde zender te kiezen. Met deze toets kunt u wisselen tussen de twee laatst gekozen zenders. Kies bijvoorbeeld zender 8, en vervolgens zender 2. Als u nu op de toets "P<P" drukt, wordt zender 8 gekozen. Als u opnieuw op

deze toets drukt, wordt zender 2 gekozen, enzovoorts.

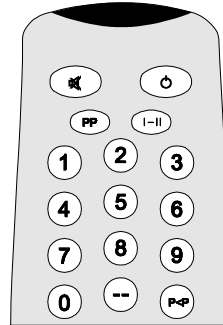


Menusysteem

Uw televisie is voorzien van een menusysteem, zodat u op eenvoudige wijze een multifunctioneel systeem kunt bedienen. De televisie wordt bediend met behulp van commando's, die op het scherm worden weergegeven.

Druk op de "M MENU"-toets. Het hoofdmenu wordt midden op het scherm weergegeven.

Als u een onderdeel in dit menusysteem selecteert, wordt dit in het **GEEL** weergegeven en gemarkeerd met een pijl links van het onderdeel.

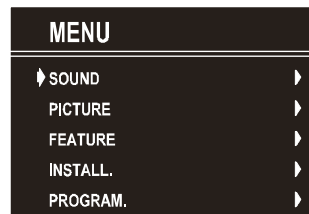

Als u een submenu wilt selecteren, gebruikt u de "P" of "P" toets, en drukt u op de "<" of ">" toets. Elke optie kan ook geselecteerd worden met de gekleurde toets en de "INFO i"-toets op de afstandsbediening.

HOOFDMENU

Het menusysteem wordt hieronder beschreven.

De kortste manier om de menu's te openen is als volgt. Druk op:

“Menu”-toets,	Hoofdmenu.
Rode toets,	Menu Geluid.
Groene toets,	Menu Beeld.
Gele toets,	Menu Speciale functies.
Blaauwe toets,	Installatiemenu.
“Info” toet,	Zendermenu.

De menu-toets heeft twee functies. De eerste functie is het openen en sluiten van het “HOOFDMENU” en de tweede is het sluiten van het submenu en het openen van het volgende submenu.

Menu Geluid

De geluidsinstellingen wijzigen

- Ga rechtstreeks naar het menu Geluid door op de rode toets te drukken, of
- als u het hoofdmenu opent, is Geluid de eerste geselecteerde optie. In het hoofdmenu kiest u **GELUID** met behulp van de “ \hat{P} ” of “ \hat{V} ” toets, en vervolgens opent u het menu Geluid door op de “ \triangleleft ” of “ \triangleright ” toets te drukken.

Het geluidsvolume instellen

Als u het menu Geluid opent, is Volume de eerste geselecteerde optie.

- Druk op de “ \triangleright ” toets om het geluid harder te zetten.
- Druk op de “ \triangleleft ” toets om het geluid zachter te zetten.


U kunt het volume ook rechtstreeks wijzigen met behulp van de toetsen “VOL+” (harder) of “VOL-” (zachter).



De AVL instellen


De functie Automatische Volumelimitering (AVL) zet het geluid op een standaardwaarde, zodat het geluid steeds op hetzelfde niveau blijft als u tussen zenders met ver-

schillende geluidsstertes wisselt. Door op de “ \triangleleft ” of “ \triangleright ” toets te drukken, schakelt u deze functie in en uit.

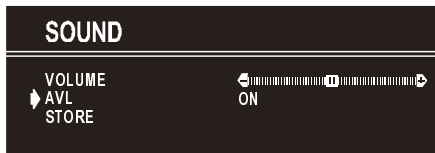


De instellingen opslaan

- Druk op de “ \triangleleft ” of “ \triangleright ” toets in de **STORE**-optie om de instellingen van het menu Geluid op te slaan.

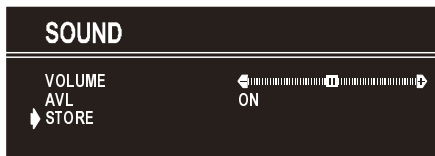

Menu Beeld

- Als u het menu Beeld rechtstreeks wilt openen, drukt u op de GROENE toets, of
- Druk op de “(M) MENU” toets – nu bevindt u zich in het hoofdmenu. Kies vanuit het hoofdmenu **PICTURE (BEELD)** met behulp van de “ \hat{P} ” of “ \hat{V} ” toets, en open vervolgens het menu Beeld door op de “ \triangleleft ” of “ \triangleright ” toets te drukken.

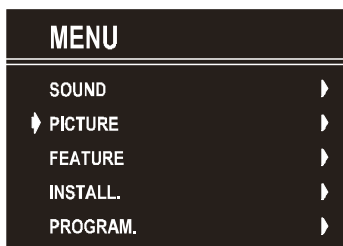

De helderheid instellen

- Als u het menu Picture (Beeld) opent, is Brightness (Helderheid) de eerste geselecteerde optie.
- Druk op de “ \triangleright ” toets voor meer helderheid.
- Druk op de “ \triangleleft ” toets voor minder helderheid.



Het contrast instellen

- Gebruik de “ \hat{P} ” of “ \hat{V} ” toets om Contrast te selecteren.
- Druk op de “ \triangleright ” toets voor meer contrast.
- Druk op de “ \triangleleft ” toets voor minder contrast.



De kleur instellen

- Gebruik de “ \hat{P} ” of “ \hat{V} ” toets om Colour (Kleur) te selecteren.
- Druk op de “ \triangleright ” toets voor diepere kleuren.
- Druk op de “ \triangleleft ” toets voor vlakkeren kleuren.



De scherpte instellen

- Gebruik de “ \hat{P} ” of “ \hat{V} ” toets om de sharpness (scherpte) in te stellen.
- Druk op de “ \triangleright ” toets om het piekniveau te verhogen.
- Druk op de “ \triangleleft ” toets om het piekniveau te verlagen.



De kleurdiepte instellen

(Tijdens het afspelen van een NTSC- systeem, verschijnt dit alleen in AV-modus wanneer er een NTSC videobron wordt toegepast. Anders is de kleurdiepte-optie onzichtbaar in het menu Beeld) (optie):

- Gebruik de “ \hat{P} ” of “ \hat{V} ” toets om kleurdiepte te selecteren.
- Druk op de “ \triangleright ” toets voor meer kleurdiepte.
- Druk op de “ \triangleleft ” toets voor minder kleurdiepte.

De middenwaarde wordt aangegeven met aan weerszijden een pijl.



Modus

Dit onderdeel wordt gebruikt om de beeldgrootte te wijzigen.


Door op de “ \triangleleft ” of “ \triangleright ” toets te drukken, kunt een van de drie beschikbare opties kiezen. Het betreft de opties 4:3 en 16:9.

- **4:3** Deze optie brengt de beeldverhouding in de 4:3 modus.
- **16:9** Deze optie brengt de beeldverhouding in de 16:9 modus.




De instellingen opslaan

- Druk op de “◀” of “▶”toets op de STORE (OPSLAAN)-optie om de instellingen van het menu Beeld op te slaan, met uitzondering van Beeldmodus.

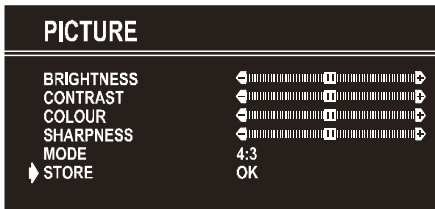

Menu Functies

- Als u het menu Functies rechtstreeks wilt openen, drukt u op de GELE toets of u drukt op de “**M** MENU” toets. U bent nu in het hoofdmenu. Kies in het hoofdmenu FEATURE (FUNCTIE) met behulp van de “▲” of “▼” toets. Open dan het menu Functies door op de “◀” of “▶”. toets te drukken.

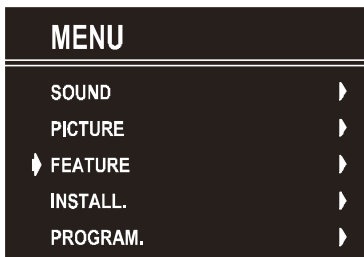

Sleep Timer

Als u het menu Functies opent, is **SLEEP** de eerste optie die geselecteerd is. Gebruik de “◀” of “▶”toets om de waarden van de Sleep Timer in te stellen op **UIT, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00** of **2:00:00**.

Het wordt rechtsboven in het scherm weergegeven. Indien de sleep timer ingeschakeld is, wordt het samen met de status van de televisie weergegeven, waarna het na 3 seconden verdwijnt.

0:15:00

FEATURE

▶ SLEEP TIMER	OFF
CHILD LOCK	OFF
LANGUAGE	ENGLISH

Als er nog maar een minuut te gaan is voordat de standbytijd ingaat, wordt dit automatisch linksboven op het scherm aangegeven. De tijd blijft aangegeven totdat de minuut voorbij is. Dan schakelt de televisie automatisch over op standby.

Kinderslot

U kunt deze functie gebruiken om ervoor te zorgen dat kinderen de televisie niet kunnen inschakelen of dat ze geen zenders of instellingen kunnen veranderen enz. zonder de afstandsbediening.

De functie **CHILD LOCK** (KINDERSLOT) kan alleen **AAN** of **UIT** worden geschakeld, en wel met de “◀” of “▶”toets. Als **UIT** is geselecteerd, is er geen verschil in de bediening van uw televisie. Wanneer **AAN** is geselecteerd, kan de televisie alleen bediend worden met behulp van de afstandsbediening. In dat geval werken de toetsen aan de voorzijde van het televisietoestel niet (met uitzondering van de AAN/UIT-knop).

FEATURE

SLEEP TIMER	OFF
▶ CHILD LOCK	OFF
LANGUAGE	ENGLISH

De menutaal kiezen

U kunt de menutaal kiezen door met de “◀” of “▶”toets op het onderdeel **LANGUAGE** (TAAL) te kiezen.

FEATURE


SLEEP TIMER	OFF
CHILD LOCK	OFF
▶ LANGUAGE	ENGLISH

De instellingen opslaan

In het menu Functies worden alle instellingen automatisch opgeslagen.

Installatiemenu

- Om het installatiemenu rechtstreeks te openen, drukt u op de **BLAUWE** toets, of
- u drukt op de "**M** MENU" toets. U bent nu in het hoofdmenu. Kies vanuit het hoofdmenu **INSTALL.** (INSTALLATIE) met behulp van de "**△**" of "**▽**" toets. Open dan het Installatiemenu door op de "**◀**" of "**▶**".toets te drukken.

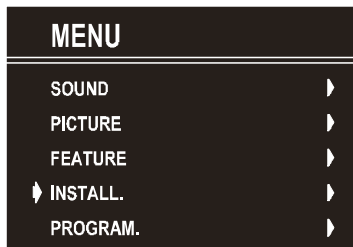

De zender kiezen

Om het zendernummer te kiezen, kunt u de "**◀**" of "**▶**" toets gebruiken. U kunt ook de cijfertoetsen of de toets voor dubbele cijfers en vervolgens de cijfertoetsen gebruiken.

De bandbreedte kiezen


Voor de BAND kunt u kiezen tussen VHF1, VHF3 of UHF (in frequentie-optie) met behulp van de "**◀**" of "**▶**"toets.

- C of S (in de Zenderoptie).

De frequentie kiezen (optie)

De frequentiewaarde is

- 044 - 890 MHz voor band VHF1 - VHF3 - UHF.

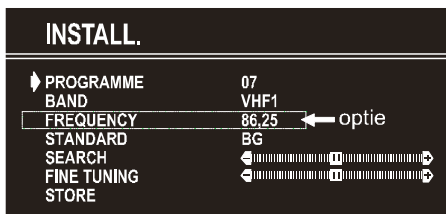


FREQUENCY (FREQUENTIE) kan gewijzigd worden met de "**◀**" of "**▶**" toets. U kunt ook de cijfertoetsen of de toets voor dubbele

cijfers en vervolgens de cijfertoetsen gebruiken.

De decimale waarde in de frequentie kan niet worden gewijzigd met de cijfertoetsen, alleen met de "**◀**" of "**▶**" toets. De waarde kan worden ingesteld op 00, 25, 50 en 75. Ook als de fijnafstemming wordt gewijzigd, wijzigt het decimale gedeelte ges the decimal part.

Het kanaal kiezen (optie)

Het **CHANNEL (KANAAL)** kan worden gewijzigd met behulp van de "**◀**" of "**▶**" toets. U kunt ook de cijfertoetsen of de toets voor dubbele cijfers en vervolgens de cijfertoetsen gebruiken.

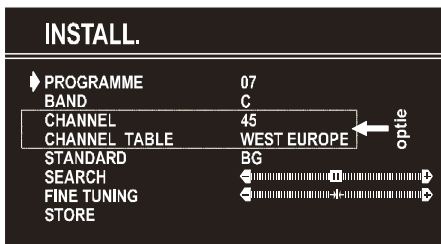

Voor band C,

01 - 83, WEST EUROPE (WEST-EUROPA)

01 - 12, 21 - 69, EAST EUROPE

(OOST-EUROPA)

01 - 17, 21 - 73, UK (ENGELAND)

01 - 76, FRANCE (FRANKRIJK)

04 - 09, FRANCE2 (FRANKRIJK 2)

Voor band S,

01 - 41, voor alle kanalentabellen.

De kanalentabel kiezen (optie)

CHANNEL TABLE (kanalentabel) is alleen geldig voor de kanaaloptie en kan een van de volgende instellingen zijn,

WEST EUROPE (WEST-EUROPA)

EAST EUROPE (OOST-EUROPA)

UK (ENGELAND)

FRANCE (FRANKRIJK)

FRANCE2 (FRANKRIJK 2)

met behulp van de "**◀**" of "**▶**" toets.

De standaard kiezen

Met behulp van de “◀” of “▶” toets op **STANDARD** (STANDAARD) kunt u de standaard instellen op **B/G, D/K, I/I', L/L'**.

Zoeken selecteren

Om het zoekproces te starten, drukt u op de “▶” toets om vooruit te zoeken, of op de “◀” toets om achteruit te zoeken. Het **SEARCH** (ZOEKEN) onderdeel knippert tijdens het zoeken, en stopt wanneer er een signaal gevonden wordt. Tijdens het zoeken wordt de bijna transparante menuachtergrond “**BLAUW**”. Om het zoekproces te stoppen, moet u de “◀” of “▶” toets opnieuw indrukken.

Fijnafstemming selecteren.

U kunt de fijnafstemming selecteren als u (na een globale aanpassing) niet tevreden bent met het beeld op het scherm.

Gebruik de “◀” of “▶” toets op het onderdeel **FINE TUNNING** (FIJNAFSTEMMING) , totdat u tevreden bent met het beeld dat u op uw televisie ziet.


In de optie Kanaal staat de cursor voor de fijnafstemming meestal in het midden van de liniaal, met aan weerszijden een pijl.

De instellingen opslaan

Druk op de “◀” of “▶” toets op de **STORE** (OPSLAAN) -optie om de instellingen van het installatiemenu op te slaan.

Zendermenu (Program.)

- Om het Zendermenu rechtstreeks te openen, drukt u op de toets “**INFO** **i**”, of

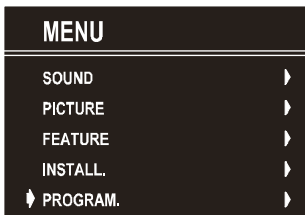

- Druk op de “**M** MENU” toets. U bent nu in het hoofdmenu. Kies in het hoofdmenu met

de “**△**” of “**▽**” toets de **PROGRAM.** (ZENDER)

Open dan het Zendermenu door op de “◀” of “▶” toets te drukken.

Als u de cursor in de vier richtingen beweegt, kunt u 30 zenders op dezelfde pagina krijgen. Door naar boven en beneden door de pagina's te bladeren met de navigatietoetsen kunt u alle zenders in TV-modus kiezen (met uitzondering van de AV-modus).

In menu's werken de “**△**” of “**▽**” toetsen zoals toetsen om “Naar boven” en “Naar beneden” te bewegen.

Door de cursor te bewegen wordt een zender automatisch geselecteerd. De gekozen zender wordt weergegeven in het **GEEL**. U kunt ook een zender selecteren met behulp van cijfertoetsen of de tweecijfertoets. Op deze manier worden zenders automatisch geselecteerd, en na selectie wordt de gekozen zender in het geel weergegeven. De TV-status wordt ook door de zenderselectie gewijzigd. Als u de tweecijfertoets gebruikt om een zender te selecteren, wordt het zendernummer op het scherm weergegeven in de vorm van “**P --**”. Als u daarna cijfertoetsen indrukt, worden de cijfers hierin weergegeven.

Het zendernummer ligt tussen 00 en 99.

Zendernaam heeft een naamreeks met 5 tekens. Na het automatische bewaarproces zijn de zendernamen ingesteld op:

- Frequentiezoeken “**PR01**” (zendernummer),
- Kanaalzoeken “**C-01**” of “**S-01**” (band en kanaalnummer), standaard.

Aan de onderkant van het menu bevindt zich een gedeelte met functies waarmee zenders gesorteerd kunnen worden. Elke functie wordt geactiveerd met een kleurentoets (hierboven uitgelegd). Met **NAME** (NAAM) kunt u de naam van de zender wijzigen.

Met **DELETE** kunt u programma's wissen.

Het gedeelte **INSERT** (INVOEGEN) is bedoeld om zenders een andere plaats te geven. Door het deel **AUTOSTORE** (AUTOM. OPSLAAN) te kiezen, wordt het menu automatisch opslaan beschikbaar.

Als u de naam van een bepaalde zender wilt

wijzigen, kiest u die zender en drukt u op de **RODE** toets (**NAME** (NAAM)). De eerste letter van de gekozen naam begint te knippen. Om die letter te wijzigen, kunt u de “ Δ ” of “ ∇ ” toets gebruiken. Om de volgende letters te kiezen, gebruikt u de “ \triangleleft ” of “ \triangleright ” toets. Als de cursor op de laatste letter van de zendernaam staat, drukt u op de “ \triangleright ” toets om de cursor naar het begin te verplaatsen. Als de cursor aan het begin van de zendernaam staat, verplaatst u de cursor naar het einde door op de “ \triangleleft ” toets te drukken.

PROGRAM.			
01	C-12	11	----- 21
02	C-23	12	----- 22
03	C-45	13	----- 23
04	C-47	14	----- 24
05	C-50	15	----- 25
06	C-55	16	----- 26
07	-----	17	----- 27
08	-----	18	----- 28
09	-----	19	----- 29
10	-----	20	----- 30

■ NAME	■ DELETE
■ INSERT	■ AUTOSTORE

Nadat u de naam heeft gewijzigd door op de **RODE** toets te drukken **STORE** (OPSLAAN), is de naam opgeslagen. Bij het programmeren van de naam van een zender zijn de processen **INSERT** (INVOEGEN) **DELETE** (WISSEN) en **AUTOSTORE** (AUTOM. OPSLAAN) uitgeschakeld. De **CANCEL** (OPHEFFEN) -optie kan wel gebruikt worden. Met deze optie wordt een einde gemaakt aan het programmeren van de naam, als u de nieuwe naam niet wilt opslaan.

■ STORE	■ CANCEL
■	■

Wanneer u op de **GROENE** knop drukt **INSERT** (INVOEGEN), worden de functies **NAME** (“NAAM”), **AUTOSTORE** (“AUTOM. OPSLAAN”) en **DELETE** (“WISSEN”) gewist, en de gekozen zender (A) wordt in het groen weergegeven. De automatische selectie is nu opgeheven. De cursorbewegingen worden aangegeven in het **GEEL**. Met de navigatietoetsen kan de bepaalde zenderplaats (B) gekozen worden en door opnieuw op de groene toets te drukken wordt de zender op die plaats toegevoegd.

Prog-00 is de laagste zender. Als er een zender wordt toegevoegd aan Prog-00, schuiven de zenders onder die zenderplaats één plaats op, en Prog-99 wordt verplaatst naar de eerste frequentiewaarde van VHF1 (44 MHz).

Als Prog-00 op welke zenderplaats dan ook wordt ingevoegd, verschuiven alle zenders onder die ruimte één plaats, en Prog-99 wordt gewist. Prog-00 wordt aangepast aan de eerste frequentiewaarde van VHF1 (44 MHz).

De **CANCEL** (“OPHEFFEN”)-functie heft het geactiveerde **INSERT** (INVOEGEN)-proces op.

Voor het **DELETE** (“WISSEN”)-proces wordt de gele toets ingedrukt (de functies **NAME** (NAAM), **INSERT** (INVOEGEN) en **AUTOSTORE** (AUTOM. OPSLAAN) zijn niet actief).

Als u opnieuw op de gele toets drukt, wordt de geselecteerde zender uit het programma gewist, en de daaronder liggende programma's schuiven één plaats op. Prog-00 wordt aangepast aan de eerste frequentiewaarde van VHF1 (44 MHz). Als u op de blauwe toets drukt, annuleert u het geactiveerde **DELETE** (WISSEN)-proces.

Om het menu Autom. Opslaan te openen, drukt u op de blauwe knop. Als u de functies van deze functie wilt kennen, lees dan **AUTOSTORE** (“AUTOM. OPSLAAN”) hierna.

Automatisch opslaan


Automatisch opslaan, voor het automatisch zoeken en opslaan van alle zenders is afhankelijk van de transmissie van zendersystemen in uw regio.

FREQUENTIE-OPTIE

AUTOSTORE	
ALL PRESTORED PROGRAMMES WILL BE ERASED	
PROGRAMME 03	← (optie)
STANDARD BG	
START	



KANAAL OPTIE

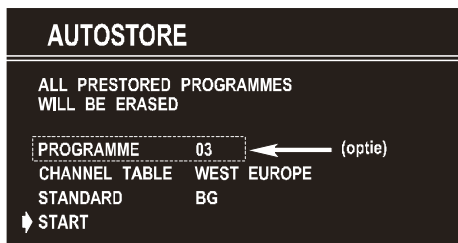

Het onderdeel Zender wordt gebruikt om de kanalen op te slaan nadat alles automatisch is opgeslagen. Standaard wordt het zendernummer ingesteld op de zender volgend op de zender die het laatst is ingesteld. Met behulp van de “◀” of “▶” toets kunt u het nummer wijzigen. U kunt hiervoor ook de cijfer-toetsen of de tweecijfertoeets gebruiken.

Indien uw televisie meer dan een standaardoptie heeft (dat is afhankelijk van uw land) zou u het met behulp van de “◀” of “▶” toets kunnen wijzigen in BG, DK, I/I' of L/L', op het onderdeel **STANDARD**.

Met de kanaaloptie kunt u de kanaaltabel kiezen met behulp van de “◀” of “▶”toets

(WEST EUROPE (WEST-EUROPA), EAST EUROPE (OOST-EUROPA), UK (ENGELAND), FRANCE (FRANKRIJK), FRANCE2 (FRANKRIJK 2))

Om de **AUTOSTORE** uit te schakelen voordat deze van start gaat, dient u op de “TV”toets te drukken. Om **START** te selecteren, gebruikt u de “P” of “V” toets en drukt u op de “◀” of “▶” toets. Als u **AUTOSTORE**

(AUTOMATISCH) opslaan wilt opheffen terwijl het bezig is, drukt u op de “◀” of “▶” toets.

Na het voltooiën van Automatisch opslaan, verschijnt er een zenderlijst op het scherm. In de zenderlijst ziet u de nummers en namen die aan de zenders zijn toegekend. Als u het niet eens bent met de plaats en/of de naam van de zenders, kunt u dit wijzigen in het menu Zenders.

Andere functies

TV status

Zendernummer, Zendernaam (of AV), (weergegeven linksboven op het scherm) en **Sleep Timer** (toont de overgebleven tijd rechtsboven in het scherm indien ingeschakeld). Bij stereo-opties wordt de geluidindicator eveneens weergegeven. Deze worden gedurende 3 seconde na het overschakelen op een andere zender weergegeven.

P 01 Zendernummer

PR-01 Zendernaam (5 tekens)

Deze beelden op het scherm (OSD's) worden weergegeven wanneer er een nieuwe zender wordt ingevoerd met behulp van een cijfertoeets, of doordat er op de “P<P”-toets of de “P” of “V” toets, of de “TV”-toets wordt gedrukt.

Wisselen tussen zenders (P<P)

Deze toets wordt gebruikt om weer terug te gaan naar de zender die daarvoor is ingevoerd

Door achtereenvolgens op “P<P” te drukken, wisselt u tussen de twee laatst ingevoerde zenders.


Dubbel cijfer (- -)

Dit pictogram op het scherm (OSD) wordt weergegeven wanneer de toets “Dubbele cijfers” is ingedrukt in plaat van de zendernummerindicator.



Hierna moeten er, om een zender in te voeren, twee cijfers na elkaar ingevoerd worden

Wanneer u te laat bent, wordt deze functie genegeerd, ongeacht op welke toets u drukt, en de pictogram op het beeldscherm verdwijnt. Zo moet u ook niet te lang wachten met het indrukken van de tweede cijfer nadat u het eerste cijfer heeft ingevoerd. U heeft 3 seconden om de toets in te drukken.

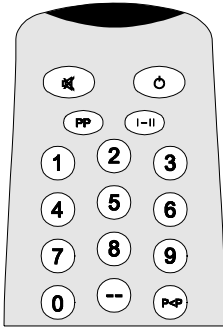

Persoonlijke voorkeuren (PP)

Alle vooraf ingestelde waarden worden hersteld wanneer u op "PP" drukt.

PP

Sleep Timer indicator van de laatste minuut

De laatste minuut voor activering van de sleep timer wordt weergegeven rechtsboven van het scherm. Indien de sleep timer is ingeschakeld, wordt dit samen met de TV-status weergegeven. Het verdwijnt samen met de TV-status binnen 3 seconden van het scherm.

Als er nog maar een minuut van de resterende tijd over is, wordt deze tijd automatisch linksboven op het scherm weergegeven tot aan de laatste seconde. Dan gaat de televisie automatisch op standby staan.

0:15 : 00

Mute-indicator

Wanneer deze is ingeschakeld, staat deze indicator middenboven op het scherm, en hij blijft daar totdat hij weer wordt uitgeschakeld.



De mute-functie kan op twee manieren worden opgeheven: de eerste mogelijkheid is op de "X" toets te drukken, waarmee het volume weer op de vorige waarde wordt ingesteld, en de tweede is het geluid harder te zetten, zodat het geluid vanaf het minimum-niveau wordt opgevoerd. Door de geluidsterkte te laten afnemen terwijl het toestel in mute staat, wordt de mute niet genegeerd, maar alleen het geluid wordt zachter. Als mute wordt opgeheven nadat het geluid zachter is gezet, klinkt de geluidsterkte met het zachtere geluid.

Geen signaal

De indicator dat er geen signaal is

Deze indicator wordt midden in het scherm weergegeven wanneer er geen geldig signaal gedetecteerd wordt. Het laat de overgebleven tijd zien voordat het televisietoestel overschakelt naar de stand-by modus (het duurt 5 minuten wanneer er een signaal gedetecteerd wordt, wanneer er geen commando wordt gegeven vanaf de afstandsbediening). De indicator wordt drie seconden weergegeven nadat het ontbreken van een signaal is vastgesteld. Na een commando met de afstandsbediening (als er geen signaaltimer actief is) stopt de timer. Als er opnieuw geen signaal gedetecteerd wordt, wordt de timer ingesteld op 5 minuten, waarna hij 3 seconden later weer begint terug te tellen tot nul

Deze indicator verschijnt niet in AV-modus

05 : 00

Blauwe achtergrond bij geen signaal

Indien er geen geldig signaal wordt gedetecteerd (in TV- (optie) of AV-modus) wordt een blauwe achtergrond weergegeven. Gedurende het zoekproces is de blauwe achtergrond niet actief. In plaats daarvan wordt een andere functie gegeven: de halftransparante menuachtergrond wordt blauw.

Geluidsvolumebalk

Deze wordt weergegeven midden onder in het scherm. Wanneer er een opdracht wordt gegeven om het geluid harder of zachter te zetten (doordat er op V+ of V- gedrukt is vanaf de afstandsbediening of het voorpaneel) en er is geen menu actief, blijft de indicator 3 seconden op het scherm staan, na de laatste opdracht tot wijziging van de geluidsterkte of totdat er een andere opdracht wordt gegeven.



AV-Modi

Door op de “AV” toets te drukken, kunt u uw televisie in AV-standen zetten (behalve wanneer u Teletekst aan het lezen bent). Als u achter elkaar op deze toets drukt, schakelt de televisie over naar de AV-modi: AV1, RGB, FAV/BAV (voorkant AV, achterkant AV) (optie)

AV1 ondersteunt de RGB-modus. Als er echter een probleem is met de kleuren in AV1-modus, dient u de AV-modus in RGB-modus te forceren. Als u de AV-modus wilt verlaten, drukt u op de AV-toets.

Als u de AV-modus wilt verlaten, drukt u op de “TV” toets.

Teletekst (optie)

(Deze informatie is alleen van toepassing indien uw televisie teletekst kan ontvangen)


Teletekst is een informatiesysteem dat tekst op uw televisiescherm weergeeft. Met behulp van het informatiesysteem van Teletekst kunt u een bladzijde met informatie bekijken over een onderwerp dat wordt aangekondigd in de inhoudsopgave (index).

Terwijl u teletekst raadpleegt, kunt u geen OSD (On screen display – weergave op het scherm) gebruiken.

Contrast, helderheid of kleur is niet beschikbaar. Wel kunt u het geluidsvolume hoger of lager zetten in tekstmodus.

Teletekst bedienen


- Selecteer een zender waarop Teletekst wordt uitgezonden.
- Druk op de (TELETEKST) “” toets. Meestal wordt daarna een inhoudsopgave (index) op het scherm weergegeven.

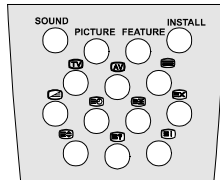

Een teletekstpagina kiezen

- Kies met de cijfertoetsen het gewenste Teletekst-paginnummer.

Het geselecteerde paginanummer wordt linksboven op het scherm weergegeven. De Teletekst paginateller zoekt totdat het gekozen paginanummer gevonden wordt. Daarna wordt de gewenste pagina op scherm weergegeven

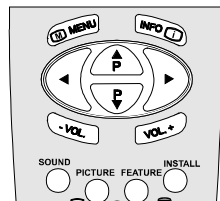

- Druk op de “” toets om Teletekst met één pagina tegelijkertijd naar voren te bladeren
- Druk op de “” toets om Teletekst met één pagina tegelijkertijd naar achteren te bladeren.

Een indexpagina kiezen




- Als u het paginanummer van de index wilt kiezen (dit is meestal pagina 100), drukt u op de “” toets.

Teletekst over een televisieprogramma kiezen




- Druk op de “” toets. De tekst wordt nu over het programma op het scherm weergegeven.

- Druk opnieuw op de “” toets om terug te keren naar de Teletekstpagina.



Naar een pagina zoeken terwijl u televisie aan het kijken bent

- Als u op “” drukt terwijl de Teletekstmode aanstaat, schakelt u over op de TV-modus. Als u nogmaals op “” drukt, verandert de mode van TV naar de laatste Teletekstpagina die u bekeken heeft. Voer in TV-mode een paginanummer in met behulp van de cijfertoetsen. Als u cijfers invoert, verschijnt de eerste regel van de teletekstpagina bovenaan het scherm; het blijft daar staan totdat de gevraagde pagina gevonden is. Dan wordt de teletekstregel vervangen door het paginanummer, om aan te geven dat de pagina gevonden is. Nu kunt u deze teletekstpagina weergegeven door op de “” toets te drukken.

Tekst in dubbele hoogte kiezen

- Druk op de “” toets om de bovenste helft van de informatiepagina te laten weergegeven in dubbele hoogte.
- Druk nieuw op de “” toets om de onderste helft van de informatiepagina te laten weergegeven in dubbele hoogte.
- Druk nogmaals op de “” toets om de volledige pagina in normale hoogte te bekijken.

Verborgene informatie bekijken


- Als u eenmaal op de “” toets drukt, worden de antwoorden zichtbaar op een pagina met een quiz of spelletje.
- Als u nogmaals op de “” toets drukt, worden de antwoorden weer verborgen.

Automatische paginaovergang stopzetten

De teletekstpagina die u geselecteerd heeft, bevat misschien meer informatie dan op het scherm staat; de rest van de informatie wordt na een tijdje weergegeven.




- Druk op de “” toets om de automatische


paginaovergang stop te zetten.

- Druk opnieuw op de “” toets om de volgende pagina te laten weergegeven.


Een Subcodepagina selecteren

Subcodepagina's zijn onderdelen van lange teletekstpagina's die alleen per onderdeel op het scherm weergegeven kunnen worden.


- Kies de Teletekstpagina die u wilt hebben.
- Druk op de “” toets.
- Selecteer het gewenste subcodepaginanummer door op vier cijfertoetsen te drukken (bijv. 0001).
- Als de geselecteerde subcodepagina niet binnen korte tijd wordt weergegeven, drukt op u op de “” toets. De TV-zender wordt op het scherm weergegeven.
- Het teletekstpaganummer wordt weergegeven in de linker bovenhoek van het scherm wanneer de geselecteerde pagina is gevonden.
- Druk op de “” toets om de geselecteerde Teletekst-pagina weer te geven.

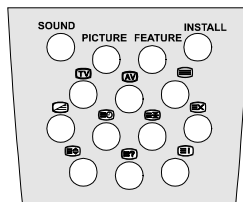

Teletekst verlaten

- Druk op de “” toets. Het scherm schakelt over op TV-modus.

De tijd weergegeven

- Als u een zender met teletekst bekijkt, drukt u op de “” toets.

De huidige tijdinformatie, overgenomen van Teletekst, wordt gedurende 5 seconden middenboven in het scherm weergegeven.

- Als de zender waarnaar u kijkt geen Teletekst heeft, wordt er geen informatie weergegeven.

Andere apparaten aansluiten

U kunt vele soorten audio- en video-apparatuur aansluiten op uw televisie.


De volgende aansluitschema's tonen waar de diverse (optionele) apparaten aangesloten moeten worden aan de achter- of voorzijde van de televisie.

Via de Euroconnector

Uw televisietoestel is voorzien van een Euroconnector-aansluiting

(de tweede is optie). Als u andere apparaten voorzien van een Euroconnector op uw televisie wilt aansluiten (zoals een video, decoder, enz.), dient u de **SCART1** ingangen aan te sluiten.

Als een extern toestel via Euroconnectors is aangesloten, schakelt de televisie automatisch over naar de AV-modus. Als het signaal RGB is, dan wordt de RGB OSD indicator op het scherm weergegeven.

Als u in AV-modus u op de "INFO "-toets drukt, wordt de status van de televisie op het scherm weergegeven.

Via de Ant ingang

Als u een videorecorder of een decoder op uw televisie wilt aansluiten, terwijl het toestel dat u wilt aansluiten niet voorzien is van een Euroconnector, moet u het aansluiten op de ANT invoer van uw televisietoestel. Als de videorecorder is aangesloten via een antenneaansluiting, wordt geadviseerd om zender 0 te gebruiken.

Decoder

Met kabeltelevisie heeft u een ruime keuze aan zenders. De meeste zijn gratis, maar voor sommige zenders moet u als kijker betalen. Dat betekent dat u een abonnement moet nemen bij de kabelmaatschappij waarvan u de programma's wilt ontvangen. Deze organisatie levert u een decoder waarmee u de programma's kunt decoderen. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw leverancier. Zie ook de gebruiksaanwijzing die met uw decoder meegeleverd wordt.

Een decoder met een antennestekker op de televisie aansluiten

- Sluit de antennekabel aan.

Een decoder zonder antennekabel op de televisie aansluiten

- Sluit de decoder met een Eurokabel (kabel met RCA-stekker) aan op uw televisie op **EXTERNAL** (RCA-stekker) (optie). Wanneer uw decoder een Euroconnector / RCA-stekker heeft, verkrijgt u betere beeldkwaliteit als u een Eurokabel (kabel met RCA-stekker) aansluit op **EXTERNAL** (RCA-stekker) (optie).

TV en videorecorder


Sluit de antennekabels aan.

U krijgt betere beeldkwaliteit als u ook een eurokabel aansluit op **EXTERNAL aansluitpunten** (optie).

Playback NTSC (optie)

Sluit de NTSC videorecorder aan op een euroconnector aan de achterzijde van het televisietoestel.



Sluit de NTSC videorecorder aan op de RCA-stekker aan de voorzijde van het televisietoestel (optie).

Druk vervolgens op de "" toets om AV1 of FAV / BAV selecteren.


Het testsignaal van de videorecorder zoeken en opslaan

- Neem de antennekabel uit de contactpunt **ANT** van uw videorecorder.
- Zet uw televisie aan en zet de videorecorder op het testsignaal (zie de handleiding voor uw videorecorder)
- Ga via het installatiemenu naar het menu Afstemmen.
- Zoek het testsignaal van uw videorecorder op, op dezelfde manier als dat u de tv-signalen heeft gezocht en opgeslagen. Zie Televisiezenders afstemmen, zoeken en opslaan. Bewaar het testsignaal onder zender nummer 0.

Randapparatuur aansluiten

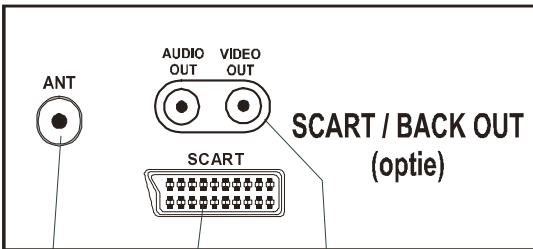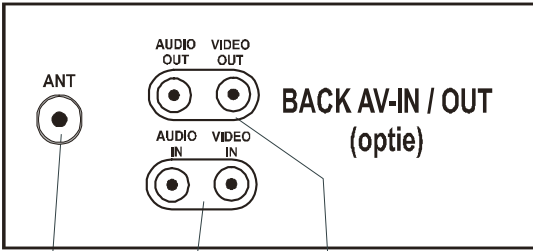

- A** ANTENNA
- B** Back AV In (optie)
- C** Back AV Out (optie)
- D** Scart (optie)

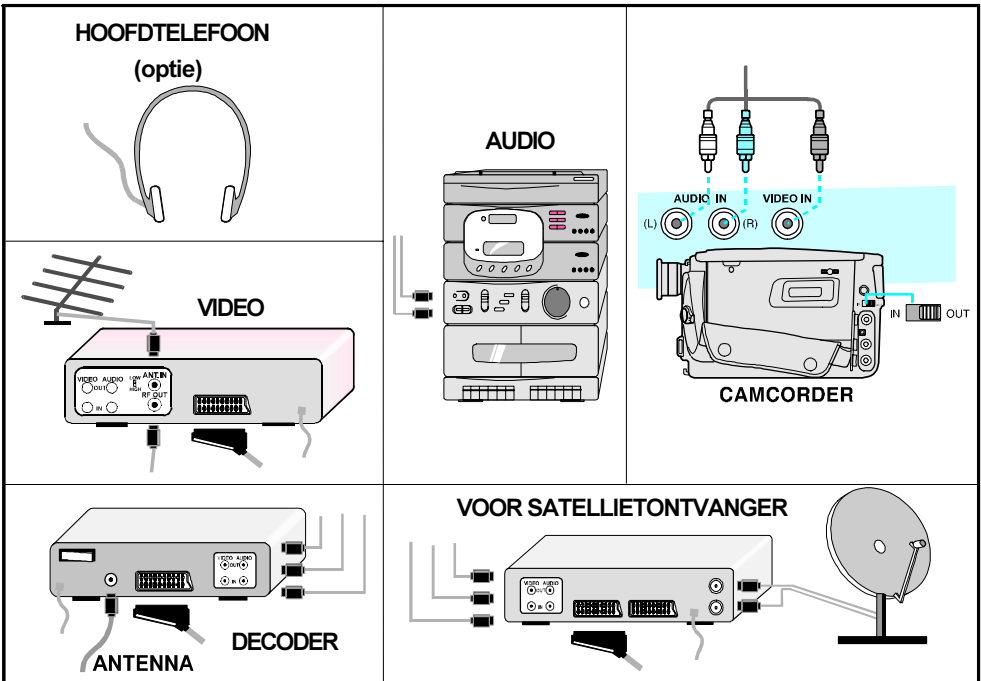

- Vervang de antennekabel in het antenne-aansluitpunt **ANT** van uw videorecorder zodra u het testsignaal heeft opgeslagen.

Camera en Camcorder

Aansluiten op voorzijde AV-ingang (FAV) (optie):

Sluit uw camera of camcorder aan op de voorzijde van uw televisie.

- Sluit uw apparatuur op de televisie aan via de **VIDEO** en **AUDIO** ingangen. U moet de aansluitpunten aansluiten op de ingang met dezelfde kleur.

Aansluiten op de achterzijde -AV (BAV) ingang / uitgang (optie):

Sluit uw camera of camcorder aan op de achterzijde van uw televisie.

- Sluit uw apparatuur op de televisie aan via de **VIDEO** en **AUDIO** ingangen. U moet de aansluitpunten aansluiten op de ingang met dezelfde kleur.

U kunt Back-AV uitgang gebruiken om audio- en videosignalen te ontvangen die u invoert vanuit de antenne-ingang van uw televisie en Back-AV ingang om een CVBS-sig-naal in te voeren zoals voorzijde AV ingang (optie)

De decoder op de videorecorder aansluiten

Sommige videorecorders hebben een speciale euroconnector voor de decoder.

- Sluit een eurokabel aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw videorecorder. Zie ook het handboek van uw videorecorder.
- Als u uw videorecorder wilt aansluiten op de televisie, zie dan het gedeelte televisie en videorecorder.

Als u meer apparaten op uw televisie wilt aansluiten, dient u uw leverancier te raadplegen.

Hoofdtelefoon aansluiten(optie)

Sluit de hoofdtelefoon aan op het contactpunt voor de stereo-hoofdtelefoon (HP) dat zich rechtsonder op de televisie bevindt.

Tips

Het televisiescherm schoonmaken

Maak het televisiescherm schoon met een enigszins vochtige, zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen de speciale laag over het televisiescherm aantasten.

Slecht beeld

Heeft u het juiste televisiesysteem gekozen? Staat uw televisietoestel met huisantenne te dicht bij de luidsprekers, bij niet-geaarde apparatuur, neonlichten, enz.?

Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbele beelden of ruis veroorzaken.

Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de antenne te draaien.

Is het beeld of Teletekst onherkenbaar?

Controleer of u de juiste frequentie heeft ingevoerd. De beeldkwaliteit kan achteruitgaan wanneer er twee apparaten tegelijkertijd op de televisie zijn aangesloten. Maak in dat geval een van de twee apparaten los.

Geen beeld

Is de antenne correct aangesloten? Zitten de stekkers stevig in de aansluitpunten?

Is de antennekabel beschadigd? Zijn er geschikte stekkers gebruikt om de antenne aan te sluiten? Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw leverancier.

Geen beeld betekent dat uw televisie geen transmissie ontvangt. Heeft u de juiste toetsen op de afstandsbediening ingedrukt? Probeer het nog een keer.

Geluid

U krijgt geen geluid. Heeft u het geluid misschien onderbroken door op de "X" toets te drukken?

Zijn er externe luidsprekers op de televisie aangesloten?

Er komt maar uit een van de luidsprekers geluid. Is de balans ingesteld op één zijde? Zie het menu GELUID.

Afstandsbediening

Uw televisie reageert niet meer op de afstandsbediening. Druk nog een keer op de “TV” toets. Misschien zijn de batterijen leeg. Als dat het geval is, kunt u in ieder geval nog de toetsen aan de voorzijde van uw televisietoestel gebruiken.

Heeft u het verkeerde menu gekozen? Druk op de “TV” toets om terug te gaan naar “TV”-modus of druk op “M MENU” om terug te keren naar het vorige menu.

Als dat niet helpt:

Schakel uw televisietoestel uit en weer aan. Als dat niet helpt, bel dan een televisiemonteur. Probeer nooit zelf uw televisie te repareren.

Specificaties

TVTOESTEL

PAL B/G (optie)
PAL SECAM B/G (optie)
PAL/SECAM B/G D/K K' (optie)
PAL/SECAM B/G D/K L/L' (optie)
PAL/SECAM B/G D/K I/I' (optie)
PAL I/I' (optie)

TE ONTVANGEN KANALEN

VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
KABEL TV (S1-S20/ S21-S41)

AANTAL VOORGESELECTEERDE ZENDERS 100

ZENDERINDICATOR

On Screen Display (OSD-Weergave op het scherm)

RF ANTENNE INGANG

75 Ohm (niet uitgebalanceerd)

BEDRIJFSSPANNING

90-270V AC, 50-60 Hz of
170-270V AC, 50-60 Hz

AUDIO UITGANG

Mono

AUDIO UITGANGSVERMOGEN

(W RMS.) (%10 THD)

2

STROOMVERBRUIK (W) (max.)

75

BEELDBUIS

14" (37 cm)

AFMETINGEN (mm)			
D	L	H	GEWICHT (kg)
377	376	340	9
361	372	325	9,3
375	380	340	9
380	360	330	9
380	380	340	8,5