


Table des matières



Boutons de la télécommande	32	Mode PC	50
Boutons du panneau avant	33	Installation	50
Installation	34	Menu principal en mode PC	50
Caractéristiques	34	Menu Image	50
Caractéristiques de l'écran	34	Menu Geometry (Géométrie)	51
Informations sur la sécurité	34	Télétexte	52
Avant d'allumer votre téléviseur	36	Fonctionnement de la fonction	
Raccordement à une source d'alimenta-		télétexte	52
tion	36	Afficher une page télétexte	52
Raccordement à la prise d'antenne ..	36	Afficher la page d'index	52
Connexion d'autres équipements		Sélection du Télétexte dans un pro-	
(prises AV)	36	gramme TV	52
Insertion de la pile dans la télécom-		Afficher le texte en mode ZOOM	52
mande	36	Révéler les informations «cachées» ..	53
Mise sous/hors tension du téléviseur .	36	Arrêter le changement automatique de	
Pour mettre en marche votre TV :	36	page	53
Pour éteindre votre TV:	37	Sélectionner une page secondaire ...	53
Fonctionnement du téléviseur	37	Fastext	53
Système A.P.S. (système de programma-		Quitter la fonction télétexte	53
tion automatique)	37	Afficher l'heure	53
Fonctionnement avec les boutons du		Raccordement des équipements périphé-	54
téléviseur	37	riques	
Fonctionnement avec la		Connexion audio en mode PC	54
télécommande	38	Via la péritel	54
Système de menus	39	Via l'entrée de l'antenne	54
Menu Son (Audio)	39	Décodeur	54
Menu Image	42	TV et magnétoscope (sans prise	
Menu Specif. (Fonctions)	43	péritel)	54
Menu Install (Installation)	45	Lecture vidéo NTSC	55
Menu Programme	46	Rechercher et mémoriser le canal de	
Menu Source AV	47	votre magnétoscope	55
Autres fonctions	48	Caméra ou caméscope	55
Information sur le statut du téléviseur	48	Raccordement du décodeur au magné-	
Basculement de programme (P<P) ..	48	toscope	55
Accès au chaîne a deux chiffres		Connexion du casque	55
(-/-)	48	Connexion du PC	55
Préférences personnelles (PP)	48	Raccordement de l'antenne	57
Indicateur audio	49	Spécifications de l'entrée PC	58
Indicateur de temps de la fonction		Astuces	59
sommeille	49	Entretien de l'écran	59
Indicateur de coupure du son	49	Les couleurs de l'image sont	
Absence de signal	49	anormales	59
Indicateur de volume	49	Pas d'image à l'écran	59
Modes AV	50	Son	59
		Télécommande	59
		Problème non résolu	60
		Spécifications TECHNIQUES	60

Boutons de la télécommande

- ① = Mise en veille
- ② = Curseur vers le haut
- ③ = Curseur de droite
- ④ **OK** = OK (mémoriser)
- ⑤ = Touche Informations (Menu PROGRAM)
- ⑥ **0 - 9** = Sélection directe du programme
- ⑦ **-/-** = Deux chiffres
- ⑧ **P<P** = Programme précédent
- ⑨ **P/CH +** = Programme suivant
- ⑩ = Volume +
- ⑪ **TV** = TV / Quitter le menu
- ⑫ **AV** = Source externe (AV-1, AV-2, PC, S-VHS, RGB)
- ⑬ **Jaune (FEATURE)** = Menu Fonctions
- ⑭ **Bleu (INSTALL)** = Menu Installation
- ⑮ = Pause
- ⑯ = Mise à jour
- ⑰ = Page d'index
- ⑱ = Révéler
- ⑲ = Etendre
- ⑳ = Mixage
- ㉑ = Touche Télétexte
- ㉒ = Heure
- ㉓ **Rouge (SOUND)** = Menu Audio
- ㉔ **Vert (PICTURE)** = Menu Image
- ㉕ = Coupure du son
- ㉖ **I-II** = Mono/Stereo - Dual I-II
- ㉗ = Volume -
- ㉘ **- P/CH** = Programme précédent
- ㉙ **PP** = Modifier la préconfiguration de l'image
- ㉚ **M** = Menu principal
- ㉛ = Curseur bas
- ㉜ = Curseur de gauche

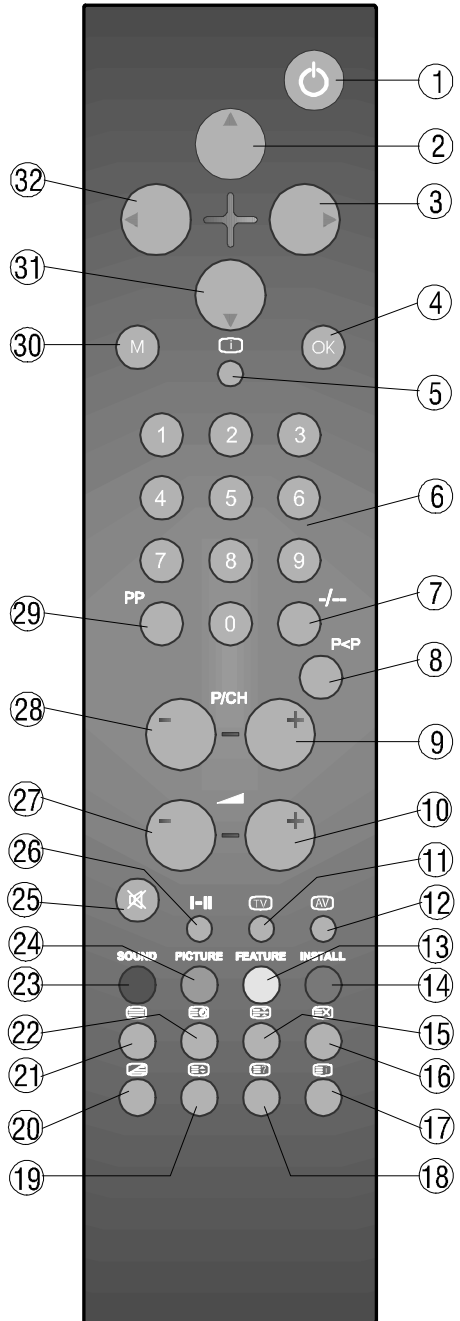

Boutons du panneau avant

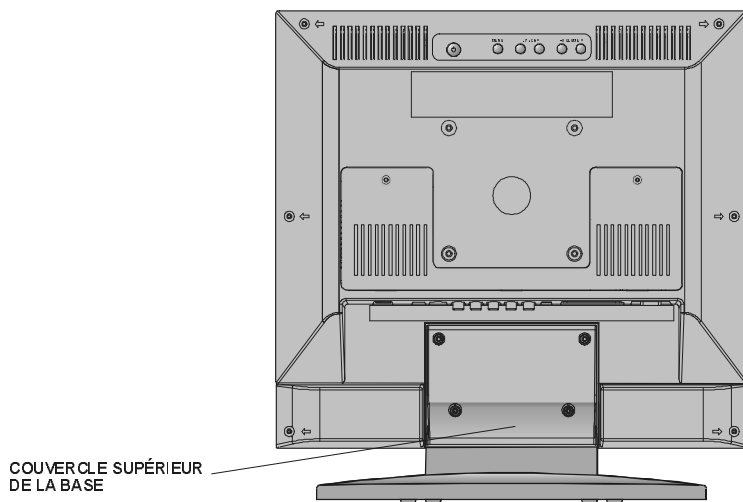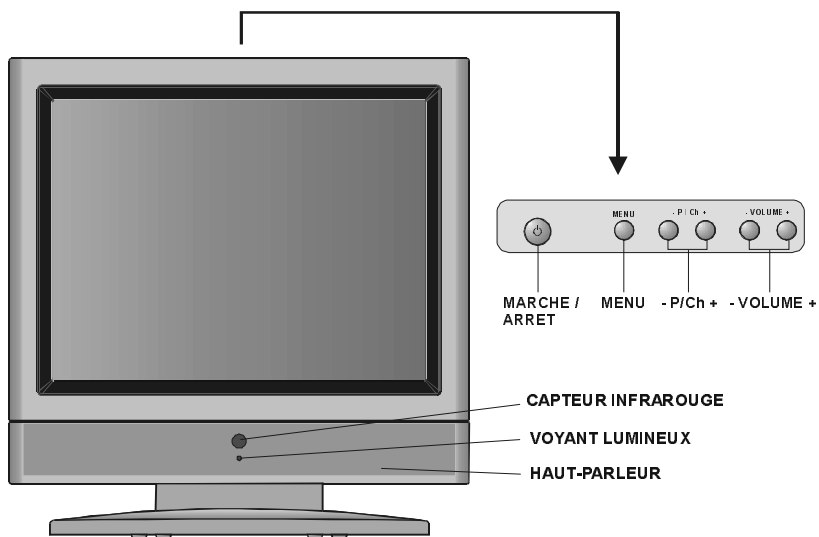

Installation

Installez l'écran sur une surface horizontale, telle qu'une table ou un bureau.

Pour garantir la ventilation, vous devez conserver un espace libre de 10 cm tout autour de l'appareil. Pour éviter tout dommage ou situation d'insécurité, ne posez aucun objet sur l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé dans des climats de type tropical et/ou modéré.

Caractéristiques

- Téléviseur couleur et écran PC fourni avec une télécommande.
- En mode PC, la fréquence horizontale, allant jusqu'à 69 KHz, peut prendre en charge une résolution maximale de 1024 x 768 à 75 Hz.
- Possibilité de préréglage 100 programmes VHF, UHF ou chaînes câblées.
- Possibilité de régler des chaînes câblées.
- Le système de menus du téléviseur permet de le contrôler très facilement.
- Prise péritel permettant de connecter des équipements externes (tels que magnétoscopes, consoles de jeux, système audio, etc.)
- Connecteur Mini D-Sub pour utiliser le téléviseur comme écran PC.
- Systèmes audio stéréo disponibles en option (german + nicam stéréo)
- [Affichage des informations à l'écran dans plusieurs langues.](#)
- [Télétexte \(Fastext\).](#)
- Possibilité de raccorder un casque.
- Système de programmation automatique.
- Possibilité d'attribuer un nom à tous les programmes.
- Fonction de basculement entre les deux derniers programmes regardés.
- Réglage automatique vers l'avant ou vers l'arrière.
- Minuterie de mise en veille.

- Coupure du son automatique en cas d'absence de transmission.
- Lorsque aucun signal valide n'est détecté pendant 5 minutes, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.
- Lecture vidéo NTSC.
- [En mode PC, sélection audio au choix entre TV, AV-1 et AV-2.](#)
- La fonction DPMS (Display Power Management Signalling) n'est pas prise en charge par cet appareil.
- Conforme Microsoft Plug & Play DDC 1/2 B.
- Ce modèle est équipé en standard d'une alimentation électrique tous courants.

Caractéristiques de l'écran

- Ecran LCD TFT 15 pouces haute résolution
- Rapport de contraste élevé, structure d'ouverture élevée de 400:1
- Forte luminosité (standard) 450 cd/m²
- Temps de réaction ultra-rapide (standard) de 25 ms
- Large angle de vue (standard) de 140 (horizontale) par 120 (verticale)
- Profondeur de couleur 8 bits, affichage de 16,2 millions de couleurs
- Conception conforme aux directives MPR-II concernant les basses émissions et le potentiel électrostatique VLF/ELF.

Informations sur la sécurité

1. Source d'alimentation

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner avec une alimentation de **12 V DC**. Branchez l'adaptateur sur une prise c.a. **230 V à 50 Hz**. Pour plus de sécurité, vérifiez que la tension est correcte.

2. Cordon d'alimentation

Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit placé de manière à ne pas être piétiné ou coincé par un meuble ou tout autre équipement, en particulier au niveau de la prise raccordée au mur et au niveau de la sortie de l'appareil.

3. Eau et humidité

N'utilisez pas cet appareil dans un endroit humide (par exemple, dans la salle de bain, à proximité de l'évier de la cuisine ou de la machine à laver). Pour des raisons de sécurité, évitez d'exposer l'appareil à l'eau ou à la pluie et d'y poser des objets contenant du liquide.

4. Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec.

5. Ventilation

Les ouvertures présentes sur le récepteur garantissent une ventilation et un fonctionnement fiable. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

6. Foudre

En cas d'orage et de foudre, ou lorsque vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

7. Pièces de rechange

Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces de rechange recommandées par le fabricant ou présentant les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Le remplacement par une pièce non autorisée peut entraîner un incendie, un choc électrique ou tout autre risque.

8. Maintenance

Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier.



9. Flamme nue

Ne posez aucune source de flamme sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise secteur.

Instructions d'élimination des déchets :


- Les emballages et les brochures sont recyclables et devraient donc être recyclés. Les matériaux d'emballage, tels que le sac en aluminium, ne doivent pas être laissés à portée des enfants.
- Les piles, notamment celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Débarassez-vous des piles usagées dans un souci de respect de l'environnement. Informez-vous du règlement en vigueur dans votre région.
- Le tube fluorescent à cathode froide de l'écran LCD contient une petite quantité de mercure. Veuillez respecter le règlement en vigueur dans votre région pour l'élimination de ce type de matériau.

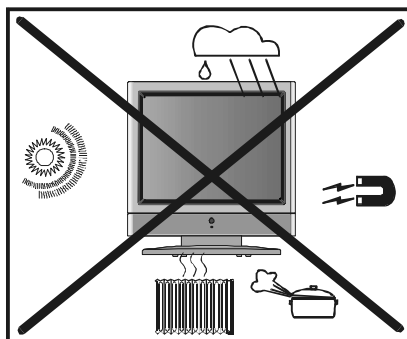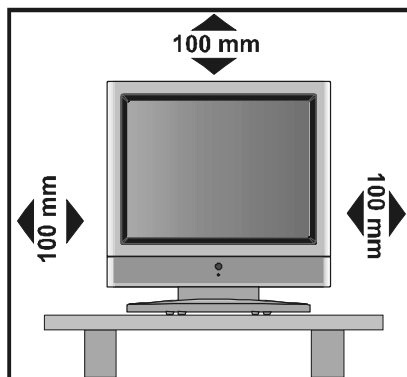

“LORSQUE VOUS VOUS ABSENTEZ DE VOTRE DOMICILE, NE LAISSEZ PAS VOTRE TELEVISEUR ALLUME OU EN VEILLE.”

Avant d'allumer votre téléviseur


Raccordement à une source d'alimentation

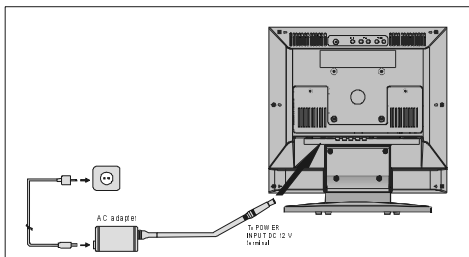

IMPORTANT : Ce téléviseur est conçu pour fonctionner avec une alimentation de 12 V DC. Il est donc livré avec un adaptateur qui fournit une tension de 12V DC. Raccordez cet adaptateur à une prise c.a. de 230 V à 50 Hz.

- Après avoir sorti le téléviseur de son emballage, attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le raccorder à la prise secteur.

Raccordement à la prise d'antenne

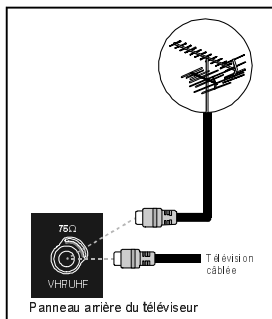

- Raccordez la prise de l'antenne ou du boîtier du câble à la prise d'antenne RF située à l'arrière du téléviseur, ou raccordez le câble d'antenne de la sortie TV des équipements externes (magnétoscope, diffusion numérique, etc.) à cette prise.


Connexion d'autres équipements (prises AV)

IMPORTANT: Eteignez le téléviseur avant de connecter tout équipement externe.

Les prises des connexions externes se situent à l'arrière du téléviseur. Pour connecter d'autre équipement via la prise péritel, consultez le manuel des équipements concernés.

Insertion de la pile dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment à pile situé à l'arrière de la télécommande en tirant doucement vers l'arrière à l'endroit indiqué.
- Insérez-y une pile bouton type **AAA (R03)** ou de type équivalent.
- Remettez le couvercle en place.

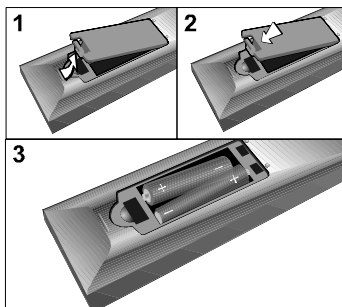

REMARQUE : Retirez la pile de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Elle pourrait fuir et endommager la télécommande.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Pour mettre en marche votre TV :

Pour allumer votre TV vous devez procéder en deux étapes :

- 1- Raccordez la prise d'alimentation électrique à votre TV, appuyez sur le bouton "⏻" (MARCHÉ) situé sur le dessus de votre appareil. Celui-ci passe automatiquement en mode veille et le voyant situé sur en façade s'allume en rouge.

2- Pour passer du mode veille au mode marche :

Appuyez sur une des touches numériques de votre télécommande

ou,

appuyez sur une des touches "-P/CH" ou "P/CH+" (programme + ou -) situées au dessus de votre TV ou sur votre télécommande. Votre appareil se mettra en marche sur la dernière chaîne visionnée avant l'arrêt précédent.

Dans tous les cas le voyant marche /arrêt passera au vert.

Pour éteindre votre TV:

- Appuyez sur la touche veille de votre télécommande. L'appareil passera en mode veille et le voyant passera au rouge

ou,

Pour éteindre votre TV appuyer sur le bouton "⏻" (marche) situé au dessus de votre appareil le voyant de marche s'éteindra.

Fonctionnement du téléviseur

Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur à l'aide des boutons de la télécommande ou des boutons de l'appareil.

Système A.P.S. (système de programmation automatique)

Le message "Tous Les Programmes Memorises Vont Etre Efaces" s'affiche lorsque vous mettez votre téléviseur sous tension pour la première fois. APS recherche et sélectionne toutes les chaînes, puis les enregistre automatiquement sur votre téléviseur, en fonction de la transmission des systèmes de programme vidéo disponibles dans votre région.

Pour annuler le système APS avant de démarrer, appuyez sur le bouton "TV". Tout d'abord, choisissez les options **Pays**. Cette sélection détermine le processus de tri d'APS. En pressant la touche « Δ » ou « ∇ », allez sur la ligne **Langue** et sélectionnez

votre langue affichée dans le menu de l'écran. Dès que vous changez de langue, votre menu s'affiche dans la langue sélectionnée. Pour sélectionner **Valider**, appuyez sur la touche « Δ » ou « ∇ » puis sur « ◀ » ou « ▶ ».



Une fois APS finalisé, une liste des programmes s'affiche à l'écran. Dans cette liste, vous pouvez lire les numéros des programmes et le nom affecté à chaque programme.

Si vous appuyez sur la touche « TV » pendant la recherche automatique (APS) et ce à n'importe quel moment, le mode APS s'arrête. Votre écran affiche alors la liste des chaînes mémorisées à cet instant.

Si l'emplacement et/ou le nom des programmes ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier dans le menu PROGRAM.

Fonctionnement avec les boutons du téléviseur

Vous pouvez régler le volume et sélectionner des programmes à l'aide des boutons du panneau avant.

Réglage du volume

- Appuyez sur le bouton « **VOLUME -** » pour diminuer le volume ou sur « **VOLUME +** » pour l'augmenter. Une échelle du volume (curseur) apparaît en bas et au milieu de l'écran.

Sélection du programme

- Appuyez sur le bouton « **P/CH +** » pour choisir le programme suivant ou « **P/CH -** » pour choisir le programme précédent.

Menu principal



- Appuyez sur le bouton « **MENU** » pour faire apparaître le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez un sous-menu à l'aide du bouton « **P/CH +** » ou « **P/CH -** » et faites-le apparaître en appuyant sur le bouton « **VOLUME -** » ou « **VOLUME +** ». Pour en savoir plus sur l'utilisation des menus, consultez la section Système de menus.


Fonctionnement avec la télécommande

La télécommande de votre téléviseur permet de contrôler toutes les fonctions du modèle que vous avez choisi. Ces fonctions sont décrites en fonction du système de menus de votre téléviseur.

Les fonctions du système de menus sont décrites dans la section Système de menus.

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton «  + » pour augmenter le volume et sur « -  » pour le diminuer. Une échelle du volume (curseur) apparaît en bas et au milieu de l'écran.

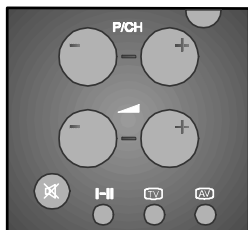

Sélection du programme

(Programme précédent ou suivant)

- Appuyez sur le bouton « **-P/CH** » pour choisir le programme précédent.
- Appuyez sur le bouton « **P/CH+** » pour choisir le programme suivant.

Sélection du programme (Accès direct)

Appuyez sur les touches numérotées de la télécommande pour sélectionner les programmes 0 à 9. Le téléviseur affiche le programme sélectionné. Pour sélectionner des programmes situés entre 10 et 99, appuyez sur la touche « **-/-** ».

P - - Cet affichage apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Ensuite, appuyez consécutivement sur les touches numérotées du programme que vous souhaitez sélectionner (par ex., pour le programme 27, tapez 2 puis 7). Lorsque vous tardez à appuyer sur une touche numérotée, cette fonction est ignorée et l'affichage disparaît. De même, vous ne devez pas attendre trop longtemps avant d'entrer le second chiffre après le premier. Vous disposez d'un délai de 3 secondes.

Appuyez directement sur le numéro du programme pour sélectionner de nouveau des programmes à un seul chiffre.

Basculement entre les programmes


- Appuyez sur le bouton « **P<P** » (basculement de programme) pour sélectionner le dernier programme choisi. Ce bouton permet de basculer entre les deux derniers programmes sélectionnés. Par exemple, sélectionnez le programme 8, puis sélectionnez le programme 2. Si ensuite vous appuyez sur le bouton « **P<P** », le programme 8 est sélectionné. Si vous appuyez de nouveau sur ce bouton, le programme 2 est sélectionné et ainsi de suite.



Système de menus

Votre téléviseur intègre un système de menus pour vous permettre de manipuler facilement un système multi-fonctions. Vous pouvez contrôler ce téléviseur en choisissant les commandes qui apparaissent à l'écran.

Appuyez sur le bouton « M ». Le menu principal apparaît au milieu de l'écran.

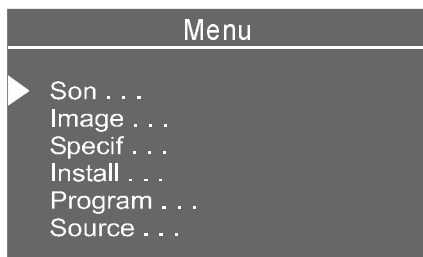

Sélectionnez un sous-menu à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », puis appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » ou appuyez directement sur le bouton « OK ».

MENU PRINCIPAL

Le système de menus est décrit ci-dessous.

Pour accéder rapidement aux menus, appuyez sur :

Le bouton «M», pour le menu principal.

Le bouton rouge pour, le menu Son (Audio)

Le bouton vert, pour le menu Image

Le bouton jaune, pour le menu Fonctions (Specif.)

Le bouton bleu, pour le menu Install

Le bouton "i", pour le menu Programme en mode TV ou le menu Source en mode AV.

Le bouton menu offre deux fonctions. Tout d'abord, il permet d'afficher ou de quitter le menu principal, mais il permet également de quitter un sous-menu et d'afficher son menu parent.

Menu Son (Audio)

Modifier les paramètres audio


- Affichez directement le menu Son (Audio) en appuyant sur le bouton rouge ou,
- Dans le menu principal, Son (Audio) est le premier élément. Sélectionnez **Son** (Audio) à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », puis affichez le menu Son (Audio) en appuyant sur « \triangleleft », « \triangleright » ou « OK ».

Réglage du volume

Lorsque vous entrez dans le menu Son (Audio), Volume est la première option sélectionnée.

- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer le volume.

Vous pouvez aussi modifier directement le volume en appuyant sur le bouton « $\blacktriangle +$ » (augmenter) ou « $- \blacktriangleleft$ » (diminuer).

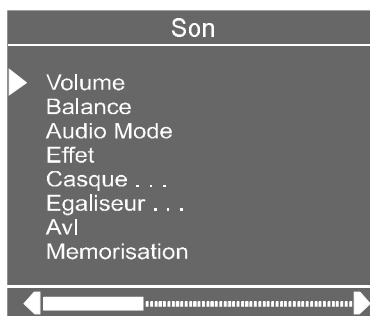


Réglage de la balance

Cette option permet de régler la répartition entre les haut-parleurs gauche et droit.

- Sélectionnez Balance à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour déporter la balance vers la droite.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour déporter la balance vers la gauche.

Lorsque le niveau de la balance se situe au milieu, le curseur apparaît avec une flèche.

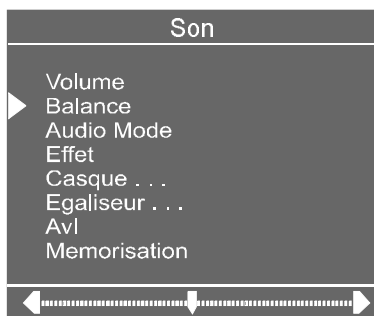


Sélection du mode

- Sélectionnez Mode à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » pour modifier le mode.

Vous avez le choix entre le mode **Mono**, **Stéréo** ou **Dual (I-II)** à la condition que le canal choisi prenne ce mode en charge.

Vous pouvez également modifier le mode audio directement en appuyant sur le bouton « **I-II** » de la télécommande.

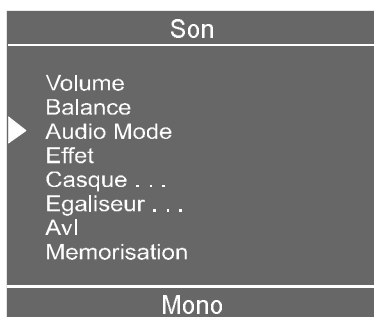

Dans le cas d'une diffusion bilingue (Dual Sound), vous pouvez choisir la langue d'origine ou la version doublée à l'aide de l'option Mode.

Réglage de l'effet

Cette fonction permet d'activer et de désactiver l'effet audio. Pour activer et désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright ». Si le système audio en cours est **Mono** et que l'effet audio est réglé sur **MARCHE** (on), le son donnera l'impression d'être

diffusé en **stéréo**. Si le système audio en cours est **Stéréo**, le fait d'activer cet effet donnera plus de profondeur au son. Lorsque cet effet est désactivé, aucun changement n'intervient dans les modes **Mono** et **Stéréo**.




Modifier les paramètres du casque

- Sélectionnez Casque à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » ou appuyez directement sur « **OK** » pour afficher le menu **Casque**. Il s'agit d'un sous-menu du menu Son (Audio), et toutes les fonctions de ce menu fonctionnent de la même manière que dans le menu Son.



Réglage du volume du casque

- Lorsque vous entrez dans le menu Casque, Volume est la première option sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer le volume.

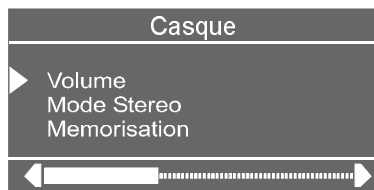

Réglage du mode audio du casque

- Sélectionnez Mode à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».

Appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » pour changer le mode audio en cours (par ex., si le mode audio en cours est stéréo, il passe en mode mono vice-versa).

Dans le cas d'une diffusion bilingue, vous pouvez sélectionner la langue d'origine ou la version doublée grâce au menu Mode également. Ainsi, lorsque qu'une personne écoute la version originale diffusée par les haut-parleurs, une autre personne peut écouter la version doublée dans le casque.

Mémoriser les paramètres



- Appuyez sur le bouton « **OK** » de la télécommande pour mémoriser directement les paramètres

ou,

- Sélectionnez Mémorise à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ». Appuyez sur le bouton « \triangleleft », « \triangleright » ou « **OK** » pour mémoriser le volume et la balance actuels du casque. Les valeurs mémorisées seront appliquées à tous les programmes.

Egaliseur

- Sélectionnez Egaliseur à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » ou directement sur le bouton « **OK** » pour afficher le sous-menu Egaliseur.

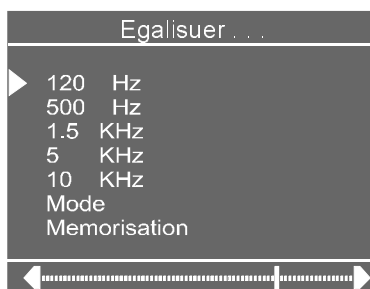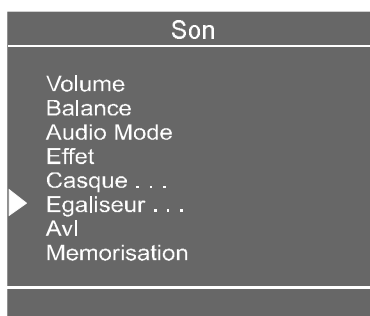

Dans l'élément Mode, cinq réglages sont pré-régles et une est définie par l'utilisateur. Il s'agit des modes User (utilisateur), Classic, Jazz, Rock, Pop et Flat (normal). Les modes pré-régles ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. Si vous souhaitez faire votre propre réglage vous devez choisir le mode USER (utilisateur) dans l'élément Mode.

Les 5 Modes permettent de régler les fréquences suivantes : 120 Hz, 500 Hz, 1,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz. Pour modifier les valeurs de fréquence du mode user, sélectionnez l'une des fréquences à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », puis appuyez sur « \triangleright » pour augmenter la valeur ou sur « \triangleleft » pour la diminuer. Lorsqu'il est placé au milieu, le curseur apparaît avec une flèche.

Pour mémoriser les paramètres de l'égaliseur, appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » ou directement sur le bouton « **OK** » dans l'option « **Mémorise** ».

Lors du processus de mémorisation, tous les éléments sont stockés, y compris les informations de l'option User (utilisateur). En d'autres termes, lorsque vous sélectionnez de nouveau l'option User (utilisateur) après

avoir mémorisé le Mode avec vos réglages, vous retrouvez votre correction.

Réglage de la fonction AVL (limitation automatique du volume)

- Sélectionnez AVL à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright ».

La fonction AVL (limitation automatique du volume) normalise le son pour obtenir un niveau sonore homogène pour des programmes ayant des niveaux audio différents.



Mémoriser les paramètres

- Lorsque le curseur est placé sur un élément ne disposant pas de sous-menu, appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande pour mémoriser directement les paramètres.


ou,

- Sélectionnez l'option « **Mémorise** » et appuyez sur le bouton « \triangleleft », « \triangleright » ou « OK » pour mémoriser les paramètres du menu Son (Audio).




Menu Image

- Affichez directement le menu Image en appuyant sur le bouton vert ou,
- Appuyez sur le bouton « M » pour afficher le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez Image à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », puis affichez le menu Image en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright ».

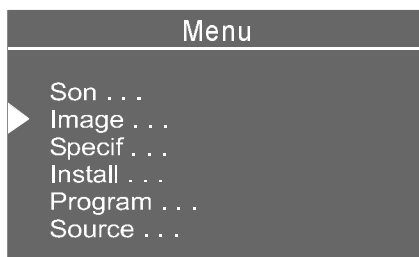


Réglage de la luminosité

- Dans le menu Image, Luminosité est le premier élément.
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer la luminosité.

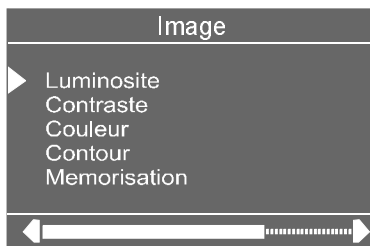


Réglage du contraste

- Sélectionnez Contraste à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter le contraste.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer le contraste.

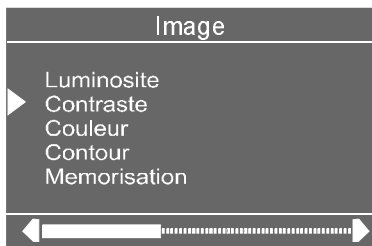


Réglage de la couleur

- Sélectionnez Couleur à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter le niveau de couleur.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer le niveau de couleur.

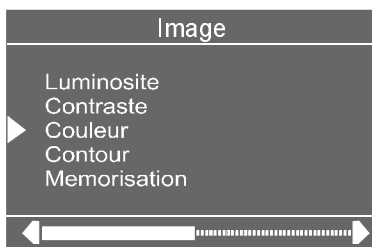

Réglage de la contour (netteté) de l'image

- Sélectionnez contour (netteté) à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter le niveau de définition.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer le niveau de définition.

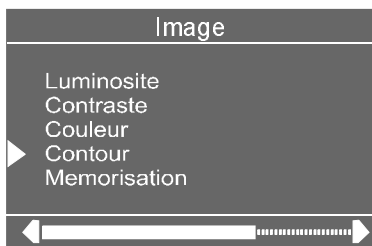


Réglage de la Nuance NTSC (teinte)

(Lorsque le système est réglé sur NTSC, cette option n'apparaît en mode AV que si une source vidéo NTSC est utilisée. Sinon,

cette option n'apparaît pas dans le menu Image).

- Sélectionnez Nuance NTSC à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ ».
- Appuyez sur le bouton « \triangleright » pour augmenter le niveau de la teinte.
- Appuyez sur le bouton « \triangleleft » pour diminuer le niveau de la teinte.

Lorsque le curseur est placé au centre, il apparaît avec une flèche.

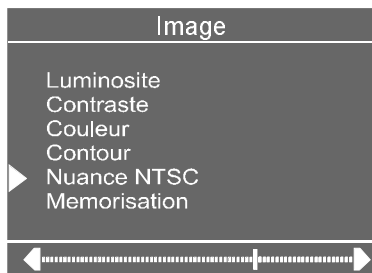


Mémoriser les paramètres

- Lorsque le curseur est placé sur un élément ne disposant pas de sous-menu, appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande pour mémoriser directement les paramètres

ou,


- Sélectionnez l'option Mémorise et appuyez sur le bouton « \triangleleft », « \triangleright » ou « OK » pour mémoriser les paramètres du menu Image.

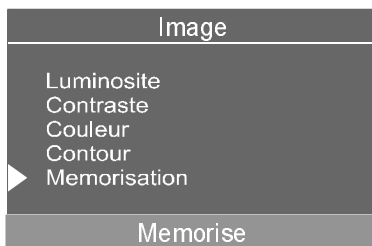

Menu Specif. (Fonctions)

- Affichez directement le menu Specif. (Fonctions) en appuyant sur le bouton jaune ou,
- Appuyez sur le bouton « M » pour afficher le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez Specif. (Fonctions) à l'aide du

bouton « Δ » ou « ∇ », puis affichez le menu Specif. (Fonctions) en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright ».

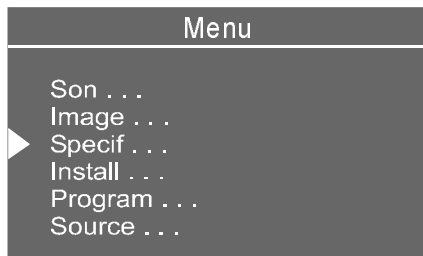

Minuterie de mise en veille (Arret Prog.)

Lorsque vous entrez dans le menu Specif. (Fonctions), Arret Prog. (Minuterie) est la première option sélectionnée. Appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » pour modifier les valeurs de la minuterie. Vous avez le choix entre Arret (désactivée), **0:15**, **0:30**, **0:45**, **1:00**, **1:15**, **1:30**, **1:45** et **2:00**.

Lorsque la minuterie est activée, appuyez sur le bouton « **I** » de la télécommande pour la faire apparaître en même temps que l'état du téléviseur dans le coin supérieur droit de l'écran.



Une fois écoulé le temps réglé sur la minuterie, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

Verrouillage enfant

Avec cette fonction, les enfants ne peuvent pas allumer et éteindre le téléviseur ou changer les programmes et les réglages sans la télécommande.

Vous pouvez régler la fonction Verrouillage enfant sur Marche (activé) ou Arret (désactivé) en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright ». Lorsque Arret est sélectionné, cela ne

change rien au fonctionnement du téléviseur. Lorsqu'On est sélectionné, le téléviseur ne peut plus être contrôlé qu'à l'aide de la télécommande. Les boutons du panneau avant et de mise en veille ne fonctionnent plus.



Sélection de la langue du menu

Vous pouvez choisir la langue du menu en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » dans l'élément Langue.



Mode Son (Audio) PC

Vous pouvez choisir le mode audio du PC en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » dans l'élément Mode son (audio) PC.

En mode PC, vous avez le choix entre le son **TV**, **AV-1** ou **AV-2**.



Mémoriser les paramètres

Dans le menu Specif. (Fonctions), tous les paramètres sont mémorisés automatiquement.

Menu Install (Installation)


- Affichez directement le menu Install en appuyant sur le bouton bleu ou,
- Appuyez sur le bouton « **M** » pour afficher le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez Install à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », puis affichez le menu Install (Installation) en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright ».



Lorsque vous sélectionnez un élément dans le menu Installation à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », cet élément apparaît en rouge dans la barre inférieure. Les modifications effectuées en appuyant sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » n'auront d'effet que sur l'élément en rouge apparaissant dans la barre inférieure.

Programme

Pour choisir un numéro de programme, vous avez le choix entre le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright », les touches numérotées ou le bouton à deux chiffres.

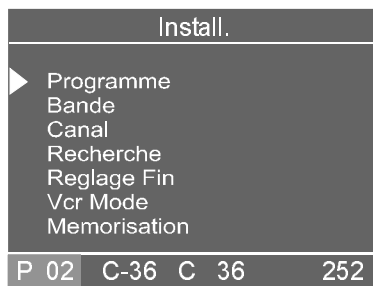

Bande

Vous pouvez choisir la bande « **C** » ou « **S** » en appuyant sur le bouton « **VOL+** » ou « **VOL-** ».

Canal de réception

Pour changer de canal, vous avez le choix entre le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright », les touches numérotées ou le bouton à deux chiffres.

Pour la bande C,

01 - 83,

Pour la bande S,

01 - 41.

Recherche automatique

Pour lancer le processus de recherche, appuyez sur « \triangleright » pour rechercher vers l'avant et « \triangleleft » pour rechercher vers l'arrière. Lorsqu'un signal est trouvé ou que vous atteignez l'extrémité de la bande, appuyez sur les boutons « \triangleleft » ou « \triangleright » pour continuer le processus de recherche. Pour arrêter le processus de recherche, appuyez de nouveau sur les boutons « \triangleleft » ou « \triangleright ».

Réglage fin

Le processus Réglage fin permet d'affiner le réglage (après un réglage grossier), si vous n'êtes pas satisfait de la qualité de l'image à l'écran.

Dans l'élément Réglage fin, appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure qualité d'image à l'écran.

Généralement, le curseur du réglage fin est situé au milieu, repéré par une flèche.

Réglage du mode VCR (magnétoscope)

- Cet élément apparaît dans les modes **TV**, **AV-1**, **AV-2**, **S-VHS**, **RGB (RVB)**.
- Si vous souhaitez regarder une vidéo du magnétoscope dans un de ces modes, il est préférable de régler le mode **VCR** sur **MARCHE** (activé). Pour ce faire, lorsque le curseur est placé sur cet élément, appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » pour le régler sur **MARCHE**.
- Si vous souhaitez regarder un **DVD**, cet élément doit être réglé sur **ARRÊT** (désactivé), car le lecteur de **DVD** n'est pas une source identique au magnétoscope. Par conséquent, pour obtenir une meilleure qualité

d'image, vous devez régler l'élément **VCR** sur **ARRET**.

Mémoriser les paramètres


- Appuyez sur le bouton « **OK** » de la télécommande pour mémoriser directement les paramètres

ou,

- Sélectionnez l'option « **Mémorise** » et appuyez sur le bouton « **<** », « **>** » ou « **OK** » pour mémoriser les paramètres du menu Install.

Menu Programme

- Affichez directement le menu Programme en appuyant sur le bouton "i" ou
- Appuyez sur le bouton « **M** » pour afficher le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez Programme à l'aide du bouton « **Δ** » ou « **∇** », puis affichez le menu Programme en appuyant sur le bouton « **<** » ou « **>** ».

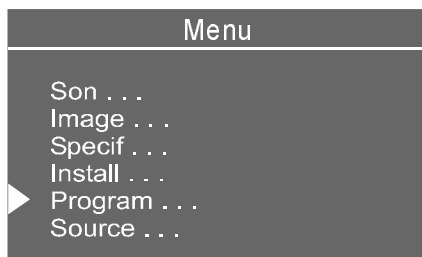

En déplaçant le curseur dans quatre directions, vous pouvez atteindre 20 programmes sur la même page. Les boutons de navigation vous permettent de faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas et de sélectionner tous les programmes en mode TV (pas en mode AV).

Le programme est sélectionné automatiquement en déplaçant le curseur. Pour sélectionner un programme, il est également possible d'utiliser les touches numérotées ou le bouton permettant de saisir deux chiffres. De cette manière le programme est également sélectionné automatiquement. L'état du téléviseur change également en

fonction de la sélection du programme. Lorsque vous utilisez le bouton à deux chiffres pour sélectionner un programme, le numéro de programme apparaît à l'écran sous la forme « **P--** ». Il suffit alors d'appuyer sur les touches numérotées pour saisir les deux chiffres.

Le numéro de programme se situe entre 00 et 99. Le nom du programme se compose d'une chaîne de 4 caractères. Une fois le processus d'auto-mémorisation effectué, les noms de programme apparaissent sous la forme :

- Recherche de canal de réception « **C-01** » ou « **S-01** » (numéro de la bande et du canal) ou nom du canal réglé si défini.

Program.		P 02	
01	C-01	11	----
▶ 02	C-02	12	----
03	C-03	13	----
04	C-04	14	----
05	S-01	15	----
06	S-02	16	----
07	----	17	----
08	----	18	----
09	----	19	----
10	----	20	----
Nom		Insérer	
Effacer		Auto Memo.	

Au bas du menu se trouve une section comportant des fonctions de classement des programmes. Chaque fonction peut être activée par un bouton de couleur (voir ci-dessous). **Nom** permet de modifier le nom du programme. **Effacer** permet de supprimer les programmes de votre choix. **Insérer** permet d'insérer des programmes à la place d'autres programmes. **Auto Memo.** (Mémorisation auto.) fait apparaître le menu Autostore.

Nom :

Pour modifier le nom d'un programme de votre choix, sélectionnez ce programme et appuyez sur le bouton **rouge (Nom)**. La première lettre du nom sélectionné clignote. Pour modifier cette lettre, appuyez sur le bouton « **Δ** » ou « **∇** » et pour sélectionner

d'autres lettres, appuyez sur le bouton « ◀ » ou « ▶ ». Si le curseur est placé sur la dernière lettre du nom du programme, appuyez sur le bouton « ▶ » pour le ramener au début. A l'inverse, si le curseur est placé sur la première lettre du nom du programme, appuyez sur le bouton « ◀ » pour le placer à la fin.

Après avoir modifié le nom, celui-ci est mémorisé en appuyant sur le bouton **rouge (Nom)**. Lorsque vous activez le processus de changement de nom, les processus **Insérer**, **Effacer** et **Auto Memo.** (Mémorisation auto.) sont désactivés, tandis que l'option **Annuler** devient valide. Cette option permet d'annuler le processus de changement de nom si vous ne souhaitez pas mémoriser le nouveau nom. Appuyez sur le bouton **bleu** pour sélectionner l'option **Annuler**.

Memorisation

Annuler

Insérer :

Lorsque vous appuyez sur le bouton **vert (Insérer)**, les fonctions **Nom**, **Effacer** et **Auto Memo.** (Mémorisation auto.) sont désactivées et une flèche apparaît en regard du programme sélectionné (A). A partir de ce moment, la sélection automatique est annulée. A l'aide des boutons de navigation, vous pouvez sélectionner l'emplacement de programme de votre choix (B) et appuyer de nouveau sur le bouton vert pour insérer le programme à cet emplacement (B).

Appuyez sur le bouton **bleu** pour activer la fonction **Annuler** au cours du processus **Insérer**.

Effacer (Supprimer) :

Appuyez sur le bouton **jaune** pour sélectionner le processus **Effacer** (Supprimer). Les fonctions **Nom**, **Insérer** et **Auto Memo.** (Mémorisation auto.) sont désactivées. Appuyez de nouveau sur le bouton jaune pour effacer le programme sélectionné de la liste de programmes. Les programmes situés en dessous se déplacent alors d'un cran vers le haut. Appuyez sur le bouton bleu pour annuler le processus **Effacer** (Supprimer).

Auto Memo. (Recherche et Mémorisation auto.) :

Appuyez sur le bouton bleu pour afficher le menu Auto Memo. (Mémorisation auto.). Pour en savoir plus sur les fonctions de cette option, reportez-vous à la section Auto Memo. ci-dessous.

La fonction Auto Memo. (Mémorisation auto.) permet de rechercher et de mémoriser tous les canaux sur votre téléviseur en fonction des systèmes de diffusion des programmes de votre région.

Avis

Tous Les Programmes
Memorises Vont Etre Effaces

Pays

▶ Valider

Annuler

A.P.S. En Marche
Attendez Svp

Tout d'abord, choisissez votre Pays en appuyant sur le bouton « ◀ » ou « ▶ ».

Pour annuler la fonction Auto Memo. (Mémorisation auto.) avant de démarrer, appuyez sur le bouton « **TV** ». Pour sélectionner Valider, appuyez sur le bouton « ▲ » ou « ▼ », puis appuyez sur le bouton « ◀ » ou « ▶ ».


Une fois le processus Autostore (Mémorisation auto.) terminé, une liste des programmes apparaît à l'écran. Sur cette liste sont affichés les noms et les numéros attribués aux programmes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'emplacement ou modifier les noms des programmes dans le menu Programme.


Menu Source AV

Vous pouvez régler votre téléviseur directement sur les modes AV en appuyant sur le bouton « **AV** » ou en les sélectionnant dans le menu Source du menu principal.

Lorsque vous êtes en mode AV, vous pouvez également régler votre téléviseur sur TV ou sur d'autres modes AV en les sélectionnant dans le menu Source du menu principal.

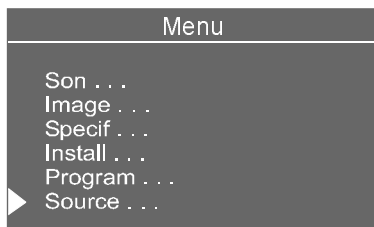

Dans le menu principal, appuyez sur le bouton « Δ » ou « ∇ », puis appuyez sur le bouton « \triangleleft » ou « \triangleright » pour afficher le menu Source. Dans le menu Source, déplacez le curseur à l'aide du bouton « Δ » ou « ∇ », puis appuyez sur le bouton OK ou « \triangleleft » ou « \triangleright » lorsque le curseur est placé sur l'élément de votre choix. Le mode sélectionné est automatiquement activé à l'écran.

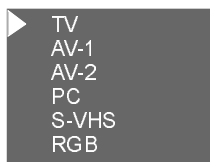

Autres fonctions

Information sur le statut du téléviseur

Numéro du programme, nom du programme (ou **AV**) (ils apparaissent dans le coin supérieur gauche de l'écran) et minuterie (si cette fonction est activée, elle indique le temps restant dans le coin supérieur droit de l'écran).

P 01 Numéro de programme

PR 01 Nom du programme
(4 caractères)

Ces éléments apparaissent à l'écran lorsque vous sélectionnez un nouveau programme en appuyant sur les touches numérotées ou lorsque vous appuyez sur le bouton « **P<P** », sur le bouton « **P/CH +** » ou « **P/CH -** », ou encore sur le bouton « **TV** » ou « **AV** ».

Basculement de programme (P<P)

Ce bouton permet de re-sélectionner le programme précédent. Appuyez sur le bouton « **P<P** » de façon répétée pour basculer entre les deux programmes précédemment sélectionnés.



Accès au chaîne a deux chiffres (-/-)

Ce symbole apparaît à l'écran à la place du numéro de programme lorsque vous appuyez sur le bouton « à deux chiffres ».

P - -

Ensuite, pour saisir un numéro de chaîne, vous devez appuyer consécutivement sur deux chiffres. Si vous tardez à appuyer sur une touche numérotée, cette fonction est ignorée et l'affichage disparaît. De même, vous ne devez pas tarder à entrer le deuxième chiffre après le premier. Le temps limite dont vous disposez est de 3 secondes.

Préférences personnelles (PP)

Tous vos réglages mémorisés sont de nouveau activés lorsque vous appuyez sur « **PP** ».

PP

Indicateur audio

Les différentes options de l'indicateur sont Mono, Stéréo, Dual I et Dual II. Cet indicateur apparaît sous le numéro de programme à l'écran. Le bouton « I-II » permet de sélectionner Mono ou Stéréo et Dual I ou Dual II.

MONO

En diffusion Mono ou en mono forcé (pour la diffusion stéréo).

STEREO


En diffusion Stéréo.

DUAL I

Si une double diffusion est détectée. Dual I est sélectionné par défaut, mais vous pouvez également sélectionner Dual II avec la télécommande.

DUAL II

Si Dual II est sélectionné avec la télécommande.

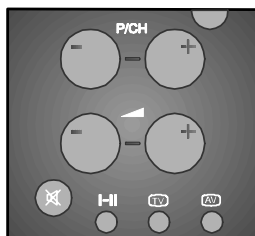

Indicateur de temps de la fonction sommeil

Cet indicateur apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran lorsque vous sélectionnez un nouveau programme en appuyant sur les touches numérotées ou lorsque vous appuyez sur le bouton « P<P », sur le bouton « P/CH + » ou « P/CH - », ou encore sur le bouton « TV » ou « AV ». Si la minuterie est activée, l'indicateur apparaît avec l'état du téléviseur pendant 3 secondes puis disparaît.

Une fois écoulé le temps réglé sur la minuterie, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

0:15

Indicateur de coupure du son

Lorsque cette fonction est activée, l'indicateur apparaît au milieu de la partie supérieure de l'écran et y reste jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.



Pour annuler la coupure du son, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit appuyer sur le bouton "I-II", et dans ce cas le volume reste au niveau auquel vous l'aviez précédemment réglé, soit vous augmentez le niveau du volume, auquel cas celui-ci est réglé sur la valeur minimale et augmente. Si vous diminuez le niveau du volume lorsque le son est coupé, cela ne désactive pas la fonction de coupure du son. Simplement, une fois que vous annulez la fonction de coupure du son, le niveau du volume aura diminué.

Absence de signal

Si aucun signal valide n'est détecté, le téléviseur s'éteint au bout de 5 minutes à moins que vous n'appuyiez sur un bouton de la télécommande.

Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande (et que la minuterie d'absence de signal est activée), la minuterie s'arrête. Si de nouveau aucun signal n'est détecté, la minuterie est réinitialisée à 5 minutes et le décompte commence au bout de 3 secondes.

Cette fonction n'est pas valide en mode AV.

Indicateur de volume

Il apparaît en bas et au milieu de l'écran. Lorsqu'une commande de volume est reçue (si vous appuyez sur la touche « ▲ + » ou « ▲ - » de la télécommande ou du panneau avant) et qu'aucun menu n'est activé, cette barre reste affichée à l'écran pendant 3 secondes, à moins qu'une autre commande ne soit reçue entre-temps.



Modes AV

En appuyant sur le bouton « **AV** », vous pouvez régler votre téléviseur sur les modes AV (sauf si vous êtes en mode télétexte). Les différents modes AV en option apparaissant lorsque vous appuyez sur ce bouton sont : AV-1, AV-2, PC, S-VHS, RGB (RVB).


AV-1 prend en charge le mode RVB. Mais si vous constatez des problèmes de couleur en mode AV-1, réglez le mode AV sur RVB ce mode est recommandé pour les dvd. Si votre source AV dispose d'une prise SVIDEO et en l'absence de sortie RVB, vous devez utiliser la prise S VIDEO pour le raccordement.

Pour quitter le mode AV, appuyez sur le bouton **TV**, sur les touches numérotées ou sur les boutons « **P/CH+** » ou « **P/CH-** ».

Mode PC

Installation

- Eteignez l'ordinateur et l'écran avant de procéder aux raccordements.
- L'écran est fourni avec un câble PC 15 broches. Connectez l'extrémité du câble d'interconnexion au connecteur à 15 broches situé à l'arrière de l'ordinateur.

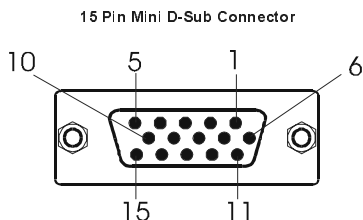

- Serrez les vis du câble d'écran jusqu'à ce que les connecteurs soient correctement fixés (serrez à la main uniquement).
- Si vous utilisez le système d'exploitation Windows sur un PC doté d'une carte vidéo compatible Plug & Play Microsoft, votre système sélectionnera la fréquence appropriée pour votre écran.

Menu principal en mode PC

Affichez le menu principal en appuyant sur le bouton **M** de la télécommande.



Les menus Son (Audio), Specif. (Fonctions) et Source sont identiques à ceux du mode TV. Dans ces menus, les mêmes valeurs de paramètres sont valides pour les modes PC et TV.


Menu Image

- Affichez directement le menu Image en appuyant sur le bouton vert ou,
- Appuyez sur le bouton « **M** » pour afficher le menu principal. Dans le menu principal, sélectionnez Image à l'aide du bouton « **Δ** » ou « **∇** », puis affichez le menu Image en appuyant sur le bouton « **◀** » ou « **▶** ».



Réglage de la luminosité

- Dans le menu Image, Luminosité est le premier élément.
- Appuyez sur le bouton « **▶** » pour augmenter la luminosité.
- Appuyez sur le bouton « **◀** » pour diminuer la luminosité.

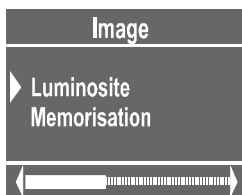


Mémoriser les paramètres

- Appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande pour mémoriser directement les paramètres

ou,

- Sélectionnez l'option « Mémorise » et appuyez sur le bouton « ◀ », « ▶ » ou « OK » pour mémoriser les paramètres du menu Image.

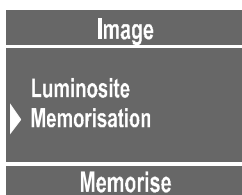

Mode Son (audio) PC

Dans le menu Speicf. (Fonctions), vous pouvez choisir le mode audio du PC en appuyant sur le bouton « ◀ » ou « ▶ » dans l'élément Mode Son (audio) PC.


En mode PC, vous avez le choix entre le son TV, AV-1 ou AV-2.



Menu Geometry (Géométrie)

Modifier les paramètres de géométrie

- Dans le menu principal, sélectionnez Geometry (Géométrie) à l'aide du bouton « Δ » ou « ▽ », puis affichez le menu Geometry (Géométrie) en appuyant sur le bouton « ◀ » ou « ▶ ».

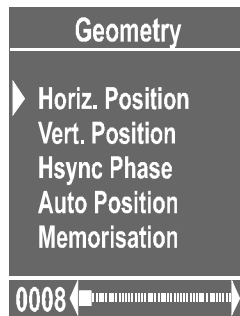

Horiz. Position (Position horizontale) :

Déplace l'image à l'horizontale vers la gauche ou la droite de l'écran.

Vert. Position (Position verticale) :

Déplace l'image à la verticale vers le haut ou le bas de l'écran.

Hsync Phase (fréquence de synchro Horizontal) :

En fonction de la résolution et de la fréquence de balayage de votre téléviseur, il se peut que l'image à l'écran soit bruitée ou trouble. Dans ce cas, cet élément permet d'obtenir une image nette par tâtonnements.

Auto Position (Position automatique) :

Si vous avez déplacé l'image horizontalement ou verticalement vers une position indésirable, vous pouvez corriger automatiquement le positionnement de l'image à l'aide de cet élément.

Mémoire :

- Lorsque le curseur est placé sur un élément ne disposant pas de sous-menu, appuyez sur le bouton « OK » de la télécommande pour mémoriser directement les paramètres.

ou,

- Sélectionnez l'option « Mémoire » et appuyez sur le bouton « < », « > » ou « OK » pour mémoriser les valeurs de paramètres actuelles.


Télétexte

Le télétexte est un système d'information qui affiche du texte sur votre écran. Grâce au système d'information télétexte, vous pouvez visualiser une page d'information sur un sujet disponible dans la table des matières (index).

L'affichage à l'écran n'est pas disponible en mode texte.

Le contrôle du contraste, de la luminosité et de la couleur n'est pas non plus disponible. Par contre, le réglage du volume est disponible.

Fonctionnement de la fonction télétexte


- Sélectionnez une chaîne TV sur laquelle le télétexte est transmis.
- Appuyez sur le bouton «  » (télétexte). Normalement, la table des matières (index) apparaît à l'écran.



Afficher une page télétexte


- Appuyez sur les touches numérotées appropriées correspondant au numéro de page télétexte de votre choix.

Le numéro de page sélectionné apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur de pages télétexte recherche la page sélectionnée qui s'affiche ensuite à l'écran.

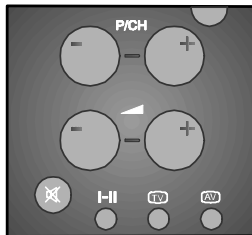



- Appuyez sur le bouton « P/CH+ » pour faire défiler une à une les pages suivantes du télétexte.
- Appuyez sur le bouton « P/CH- » pour faire défiler une à une les pages précédentes du télétexte.




Afficher la page d'index

- Pour sélectionner le numéro de page de l'index (généralement la page 100), appuyez sur le bouton «  ».



Sélection du Télétexte dans un programme TV

- Appuyez sur la touche «  ». Le texte s'affiche à l'écran en surimpression.
- Appuyez à nouveau sur la touche «  » pour retourner à la page du télétexte.

Afficher le texte en mode ZOOM



- Appuyez sur le bouton «  » pour que le texte de la moitié supérieure de la page d'information apparaisse en plein écran.
- Appuyez de nouveau sur le bouton «  » pour que le texte de la moitié inférieure de la page d'information apparaisse en plein écran.
- Appuyez une fois de plus sur le bouton «  » pour que la totalité de la page apparaisse avec le texte en hauteur normale.

Révéler les informations «cachées»

- Appuyez une fois sur le bouton «» pour afficher les réponses à un questionnaire ou à une page de jeux.
- Appuyez de nouveau sur le bouton «» pour masquer les réponses.




Arrêter le changement automatique de page

Il se peut que la page télétexte que vous avez sélectionnée contienne davantage d'informations que celles que vous voyez à l'écran. Le reste des informations s'affiche au bout d'un certain temps.

- Appuyez sur le bouton «» pour arrêter le changement automatique de page.
- Appuyez de nouveau sur le bouton «» pour permettre l'affichage de la page suivante.

Sélectionner une page secondaire

Les pages secondaires sont des sous-sections de longues pages télétexte ne pouvant s'afficher à l'écran qu'une section après l'autre.

- Sélectionnez la page télétexte de votre choix.
- Appuyez sur le bouton «».
- Sélectionnez le numéro de page secondaire de votre choix en appuyant sur quatre touches numérotées (par ex., 0001).
- Si la sous-page sélectionnée n'apparaît pas au bout de quelques secondes, appuyez sur la touche «» le programme de télévision s'affiche alors à l'écran.
- Une fois la page de télétexte sélectionnée trouvée, son numéro s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- Appuyez sur la touche «» pour afficher la page de télétexte sélectionnée.



Fastext

(Applicable si votre téléviseur intègre la fonction FASTEXT).

Votre téléviseur communautaire prend en charge le système télétexte à 6 pages. Lorsque vous saisissez le numéro de page de l'une des 6 pages en mémoire, le système ne recherche pas la page requise, mais affiche la page automatiquement.


- Appuyez sur le bouton « **P/CH+** » pour faire défiler une à une les pages suivantes du télétexte.
- Appuyez sur le bouton « **P/CH-** » pour faire défiler une à une les pages précédentes du télétexte.

Pour la fonction Fastext




Le sujet de l'information peut apparaître dans une couleur particulière.

- Appuyez sur la touche **rouge, verte, jaune** ou **bleue** appropriée pour atteindre la page appropriée.

Quitter la fonction télétexte

- Appuyez sur le bouton «  ». L'écran repasse en mode TV.

Afficher l'heure

- Lorsque vous regardez un programme TV diffusant du télétexte, appuyez sur la touche «». Les informations sur l'heure provenant du télétexte s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton «», «» ou «**M**».
- Si le programme regardé ne diffuse pas de télétexte, aucune information ne s'affiche.

Raccordement des équipements périphériques

Vous pouvez raccorder divers équipements audio et vidéo à votre téléviseur.


Les diagrammes de connexion ci-après vous montrent comment connecter les divers équipements à l'arrière du téléviseur.

Connexion audio en mode PC

Pour raccorder la prise audio PC aux prises d'entrée audio AV-2, utilisez le câble de connexion stéréo.

Raccordez les deux prises RCA d'entrée du câble aux deux prises d'entrée audio (droite et gauche) situées à l'arrière de l'écran en respectant les couleurs appropriées, et la prise jack 3,5 mm du câble à la prise de sortie audio du PC.


Vous pouvez alors sélectionner AV-2 comme mode audio PC dans le menu PC Son (Audio) Mode (mode audio PC) du téléviseur.

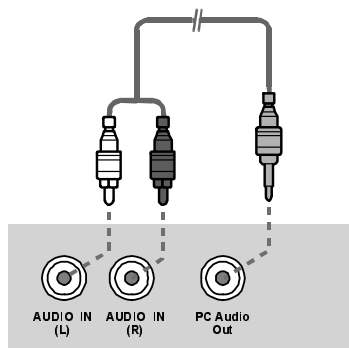

Via la péritel

Votre téléviseur est équipé d'une prise péritel. Si vous souhaitez connecter à votre téléviseur des équipements (par ex., un magnétoscope, un décodeur, etc.) disposant d'une prise péritel, utilisez la prise péritel.

Lorsque vous connectez un équipement externe à la prise péritel, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. Dans le cas d'un signal RVB (idéal pour les dvd), l'indicateur RGB (RVB) apparaît à l'écran.

En mode AV, si vous appuyez sur le bouton «  », l'état du téléviseur apparaît à l'écran.

Via l'entrée de l'antenne

Si vous souhaitez raccorder votre téléviseur à un équipement tel qu'un magnétoscope ou un décodeur mais que cet équipement n'est pas équipé d'une prise péritel, vous devez le connecter à l'entrée ANT de votre téléviseur.

Si vous raccordez le magnétoscope via l'entrée de l'antenne, nous vous suggérons d'utiliser le programme 0.

Décodeur

La télévision câblée vous offre un large choix de programmes. La plupart d'entre eux sont gratuits, les autres sont payants. Cela signifie que vous devez vous abonner à l'organisme de diffusion des programmes que vous souhaitez recevoir. Cet organisme vous fournira le décodeur approprié pour décoder les programmes.

Pour en savoir plus, consultez votre revendeur. Consultez également la brochure fournie avec le décodeur.

Connecter le décodeur avec un câble d'antenne

- Connectez le câble d'antenne.

Connecter le décodeur sans câble d'antenne

- Raccordez le décodeur à la prise AV 2 (prise RCA en option) du téléviseur via un câble approprié. Si le décodeur est équipé de prises RCA, vous obtiendrez une meilleure qualité d'image en connectant un RCA à la prise AV 2 (en option) de votre TV.

TV et magnétoscope (sans prise péritel)

- Connectez les câbles d'antenne.

Vous obtiendrez également une meilleure qualité d'image si vous connectez un RCA / RCA à la prise AV 2 de votre TV (en option).

Lecture vidéo NTSC

Connectez la source NTSC à la prise péritel située à l'arrière du téléviseur.

Puis appuyez sur la touche « **AV** » pour sélectionner AV-1.

Rechercher et mémoriser le canal de votre magnétoscope

- Débranchez le câble d'antenne de la prise **ANT** (antenne) de votre magnétoscope.
 - Allumez votre téléviseur et réglez votre magnétoscope sur le signal d'essai (consultez le manuel de votre magnétoscope).
 - Recherchez le signal d'essai de votre magnétoscope de la même manière que vous avez cherché les signaux des chaînes de télévision. Reportez-vous aux sections Installation, Recherche et Mémoriser les canaux du téléviseur. Mémorisez le signal d'essai sous le numéro de programme 0.
- Rebranchez le câble d'antenne à la prise **ANT** du magnétoscope une fois le signal d'essai mémorisé.

Caméra ou caméscope

Raccordement à l'entrée (AV-2) :

Connectez votre caméra ou votre caméscope à l'arrière du téléviseur.

- Raccordez votre équipement au téléviseur via les entrées **VIDEO** (jaune), **AUDIO R** (rouge) et **AUDIO L** (blanc) en faisant correspondre les couleurs des prises.

Raccordement du décodeur au magnétoscope

Certains magnétoscopes sont équipés d'une péritel spécial pour le décodeur.

- Connectez une péritel a votre décodeur et à la péritel spécial de votre magnétoscope. Consultez également le manuel de votre magnétoscope.
- Pour raccorder votre magnétoscope au téléviseur, reportez-vous à la section TV et magnétoscope.

Pour raccorder d'autres équipements à votre téléviseur, consultez votre revendeur.

Connexion du casque

Connectez le casque à la prise casque stéréo située à l'arrière du téléviseur.

Connexion du PC



Raccordez l'écran du PC en connectant le câble PC 15 broches au connecteur 15 broches situé à l'arrière de l'ordinateur. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, consultez la section Installation en mode PC.

Raccordement à l'entrée S-VIDEO

Connectez votre caméscope à l'arrière du téléviseur.

- Raccordez votre équipement à l'entrée S-VIDEO située à l'arrière du téléviseur via les câbles S-VIDEO.

Raccordement des équipements périphériques

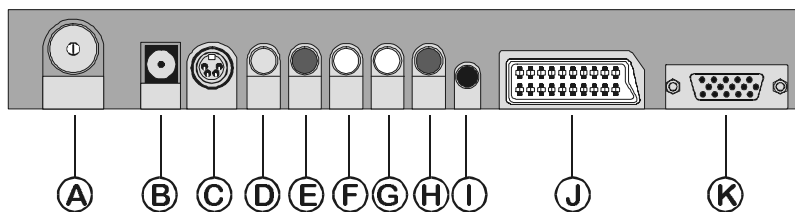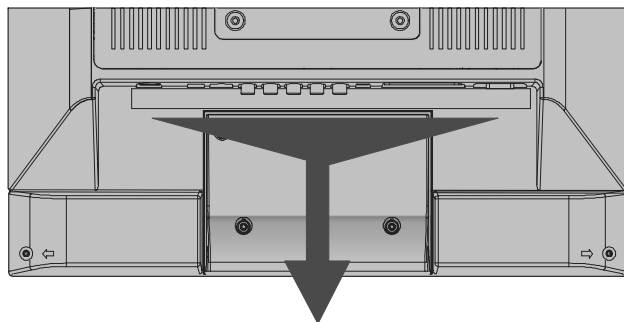


- | | |
|---|-------------------------------|
| (A) ANTENNE | (G) SORTIE AUDIO RCA (GAUCHE) |
| (B) ADAPTATEUR 12 V DC \ominus \oplus | (H) SORTIE AUDIO RCA (DROITE) |
| (C) S-VIDEO | (I) CASQUE |
| (D) ENTRÉE VIDÉO RCA | (J) PRISE PÉRITEL |
| (E) ENTRÉE AUDIO RCA (DROITE) | (K) ENTRÉE PC |
| (F) ENTRÉE AUDIO RCA (GAUCHE) | |

Raccordement de l'antenne

Raccordement d'une antenne externe

Antenne VHF/UHF

Méthode 1

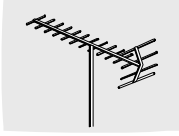


Câble rond coaxial 75 ohms



Arrière du téléviseur

Antenne VHF

Méthode 2

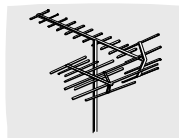

Câble plat bifilaire 300 ohms



Câble rond coaxial 75 ohms




Arrière du téléviseur

Raccordement d'un équipement périphérique



CASQUE




Magnétoscope

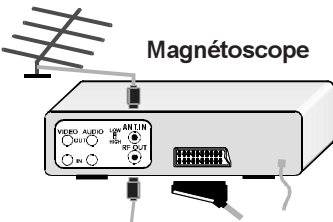

Système audio

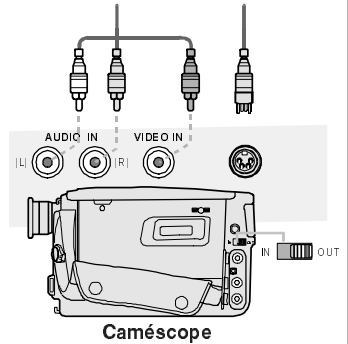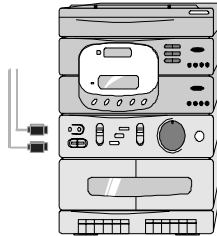


Caméscope

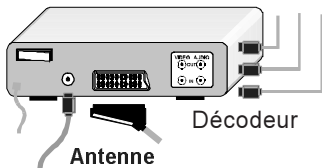

Antenne

Décodeur

Récepteur satellite

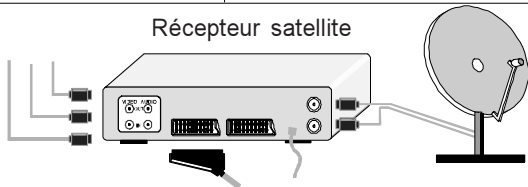

Spécifications de l'entrée PC

L'écran offre une résolution maximale de 1024 x 768, une gamme de fréquence en synchronisation verticale de 50-75 Hz et une gamme de fréquence en synchronisation horizontale de 30-69 KHz.

Le tableau ci-dessous récapitule les modes d'affichage vidéo standard.

Mode	Résolution		Fréquence		Polarité de synchronisation	
	Horizontale	Verticale	Hor. (kHz)	Ver. (Hz)	Hor.	Ver.
1	640	350	31.5	70	+	-
2	640	400	31.5	70	-	+
3	640	480	31.5	60	-	-
4	640	480	35.0	67	-	-
5	640	480	37.9	72	-	-
6	640	480	37.5	75	-	-
7	720	400	31.5	70	-	+
8	800	600	35.2	56	+	+
9	800	600	37.9	60	+	+
10	800	600	48.1	72	+	+
11	800	600	46.9	75	+	+
12	832	624	49.1	75	-	-
13	1024	768	48.4	60	-	-
14	1024	768	56.5	70	+	+
15	1024	768	60.0	75	+	+
16	1024	768	48.2	59.3	-	-
17	1024	768	57.9	71.8	-	-
18	1024	768	60.2	74.9	-	-

Entretien de l'écran

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de solvants abrasifs. Ils pourraient endommager la couche de protection de l'écran.

Les couleurs de l'image sont anormales

Pour le téléviseur :

Avez-vous sélectionné le système TV approprié ? Votre téléviseur ou votre antenne interne sont peut-être situés trop près des haut-parleurs, d'équipements audio non mis à la terre ou de lampes au néon, etc.

La montagne ou des bâtiments élevés peuvent être à l'origine d'images fantômes ou de dédoublement de l'image. Essayez d'améliorer la qualité de l'image en déplaçant l'antenne.

Si l'image ou le télétexte sont difficiles à discerner, vérifiez que vous avez correctement réglé la fréquence.

La qualité de l'image peut être affectée lorsque deux équipements sont connectés au téléviseur en même temps. Dans ce cas, déconnectez l'un des équipements..

Pour le moniteur :

- Vérifiez que le câble vidéo (signal) de l'écran est correctement raccordé au connecteur vidéo 15 broches du panneau arrière de l'ordinateur.
- Si vous avez utilisé un adaptateur pour connecter le connecteur du câble vidéo (signal) 15 broches de l'écran au connecteur arrière de l'ordinateur, vérifiez la configuration des broches de l'écran.

Pas d'image à l'écran

Pour le téléviseur :

L'antenne est-elle correctement connectée ? Les prises sont-elles fermement connectées au connecteur d'antenne ? Le câble d'antenne est-il endommagé ? Utilisez-vous

les bonnes prises pour connecter l'antenne ? En cas de doute, consultez votre revendeur.

L'absence d'image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune émission. Avez-vous appuyé sur les bonnes touches de la télécommande ? Essayez encore.

Pour le moniteur :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'écran est correctement raccordé à la prise secteur ou au cordon de rallonge mis à la terre.
- L'écran est équipé d'un commutateur de mise sous tension électronique et reste éteint en cas de panne de courant. Vous devez appuyer de nouveau sur le commutateur pour allumer l'écran. Le voyant du panneau avant de l'écran doit être vert.
- Vérifiez que le câble vidéo (signal) de l'écran est correctement raccordé au connecteur vidéo 15 broches du panneau arrière de l'ordinateur.
- Vérifiez que la carte vidéo est bien installée dans son emplacement sur la carte mère de l'ordinateur.
- Vérifiez que les paramètres de contraste et de luminosité de l'écran ne sont pas réglés sur le minimum.

Son

Vous n'entendez aucun son. Peut-être avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton "X" ? Des haut-parleurs externes sont-ils connectés au téléviseur ?

Le son ne sort que d'un seul haut-parleur. Peut-être la balance est-elle réglée sur la position extrême inverse ? Vérifiez dans le menu SON (Audio).

Télécommande

Votre téléviseur ne répond plus à la télécommande. Appuyez une fois de plus sur le bouton « TV » de la télécommande. Les piles sont peut-être épuisées. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser les boutons du panneau avant du téléviseur.

Peut-être avez-vous sélectionné le mauvais menu ? Appuyez sur la touche « **TV** » pour revenir au mode TV ou appuyez sur la touche « **M** » pour revenir au menu précédent.

Problème non résolu

Eteignez puis rallumez votre téléviseur. Si cela ne fonctionne pas, appelez le service de maintenance. N'essayez jamais de réparer vous-même le téléviseur.

Spécifications TECHNIQUES

STANDARD DE RECEPTION TV

PAL B/G

BANDES DE FREQUENCES reçus

VHF (bande I/III)

UHF (bande U)

Hyperbande

Télévision câblée (S1-S20/ S21-S41)

Signal d'entrée PC

Vidéo: Analogique 0,7 Vp-p 75 ohms positif

Sync: Positif ou négatif de niveau TTL, synchronisation séparée

Fréquence horizontale 30 - 69 KHz

Fréquence verticale 50 - 75 Hz

Fréquence du point

78.75 MHz max.

Câble vidéo/Connecteur d'entrée

Câble mini D 15 broches

ECRAN

Dimension : 15 pouces en diagonale
Pas de 0,297 mm.

Résolution de l'affichage

1024 x 768 maximum (XGA)

Non entrelacé

Zone d'affichage active

304 mm à l'horizontale x 228 mm à la verticale

NOMBRE DE CHAINES MEMORISABLE

100

INDICATEUR DE CHAÎNES

Affichage à l'écran

ENTREE D'ANTENNE RF

75 Ohm (asymétrique)

VOLTAGE

Pour l'adaptateur :

230 V c.a. à 50 Hz

Pour le téléviseur : 12 V DC

SORTIE AUDIO

German + Nicam Stéréo

PUISSANCE DE SORTIE AUDIO

2 x 2 Watts eff. (W_{RMS}) (%10 THD)

CONSOMMATION D'ENERGIE (W) (max.)

30

Dimensions (L x H x P)

L 376,5 mm.

H 390 mm. avec support

348.5 mm. sans support

P 170 mm. avec support

70 mm. sans support

Poids 5.6 Kg.

Conformité

CE, MPR II pour les basses émissions,
ISO-9001.