

Inhoud

Toetsen op de afstandsbediening	2	Blauwe achtergrond bij geen signaal	20	
Frontpaneel en randaansluitingen	3	Geluidsvolumebalk	20	
Vorbereiding	4	AV-Modi	20	
KENMERKEN	4	Teletekst	20	
Veiligheidsmaatregelen	4	Teletekst bedienen	20	
Antenne-aansluitingen	5	Een teletekstpagina kiezen	20	
Voordat u uw televisie inschakelt	6	Een indexpagina kiezen	21	
Elektriciteitsaansluiting	6	Teletekst over een televisieprogramma	kiezen	21
Aansluiting op het RF-contact	6	Naar een pagina zoeken terwijl u	televisie aan het kijken bent	21
Andere apparaten aansluiten	6	Tekst in dubbele hoogte kiezen	21	
Batterijen in de afstandsbediening	plaatsen	Verborgen informatie bekijken	21	
	6	Automatische paginaovergang	stopzetten	21
De televisie in- en uitschakelen	6	Een Subcodepagina selecteren	21	
De televisie inschakelen	6	Voor Fasttext (optie)	21	
De televisie uitschakelen	6	Teletekst verlaten	22	
De televisie bedienen	7	De tijd weergeven	22	
A.P.S. (Automatisch	Programmeersysteem)	Andere apparaten aansluiten	22	
	7	Via de euroconnector	22	
De toetsen op het televisietoestel	gebruiken	Via de Ant ingang	22	
	7	Decoder	22	
Bediening met de afstandsbediening	7	TV en videorecorder	23	
Menusysteem	9	Playback NTSC (optie)	23	
Menu Geluid	9	Het testsignaal van de videorecorder	zoeken en opslaan	23
Menu Beeld	12	Camera en Camcorder	23	
Functiemenu	13	Aansluiten op voorzijde AV-ingang	(FAV) (optie):	23
Installatiemenu	14	Aansluiten op de achterzijde -AV	(BAV) ingang / uitgang (optie):	23
Zendermenu (Program.)	16	De decoder op de videorecorder	aansluiten	23
Andere functies	18	Koptelefoons aansluiten (optioneel) .	23	
TV status	18	Aansluiting op AV-versterker	(optioneel)	23
Wisselen tussen zenders (P<P)	18	Randapparatuur aansluiten	24	
Dubbel cijfer (-/--)	18	Tips	25	
Persoonlijke voorkeuren (PP)	18	Specificaties	26	
Geluidsindicator (optie)	18			
Picture-functie (optie)	19			
Sleep Timer indicator van de laatste	minuut			
	19			
Mute-indicator	19			
Geen signaal	19			




HOE KIJK IK TELEVISIE

Wanneer het toestel aanstaat drukt u op de TV-knop op de afstandsbediening.

Toetsen op de afstandsbediening



TV-MODUS

- ① = Stand By
- ② **TV** = TV-MODE (tv-modus)
- ③ **0 - 9** = Rechtstreeks zenders kiezen
- ④ **-/--** = Double Digit Program Number Entry (invoer van tweecijferig programmanummer)
- ⑤ **P<P** = Vorige zender
- ⑥ **PP** = Beeldinstellingen wijzigen
- ⑦ **I-II** = Mono/Stereo - Dual I-II
- ⑧ **M** = Menu
- ⑨ = Mute
- ⑩ **V-** = Volume -
- ⑪ **V++** = Volume +
- ⑫ **P+ / ▲** = Programma verder (Cursor omhoog)
- ⑬ **OK** = GEEN FUNCTIE
- ⑭ **◀** = Cursor links
- ⑮ **▶** = Cursor naar rechts
- ⑯ **P- / ▼** = Programma naar beneden (Cursor naar beneden)
- ⑰ **Geel (FUNCTIE)** = Menu Functies
- ⑱ **Blauw (INSTALL)** = Menu Installatie
- ⑲ **INFO** = Info (Zendermenu)
- ⑳ = Vasthouden
- ㉑ = Bijwerken
- ㉒ = Mix
- ㉓ = Indexpagina
- ㉔ = Zichtbaar maken
- ㉕ = Vergroten
- ㉖ = Teletekst
- ㉗ = Tijd
- ㉘ **TV** = TV / Menu verlaten
- ㉙ **AV** = Externe Bron (optie) (DVD, AV-1, AV-2, F-AV / BAV, RGB, SVHS)
- ㉚ **Rood (GELUID)** = Menu Geluid
- ㉛ **Groen (BEELD)** = Menu Beeld

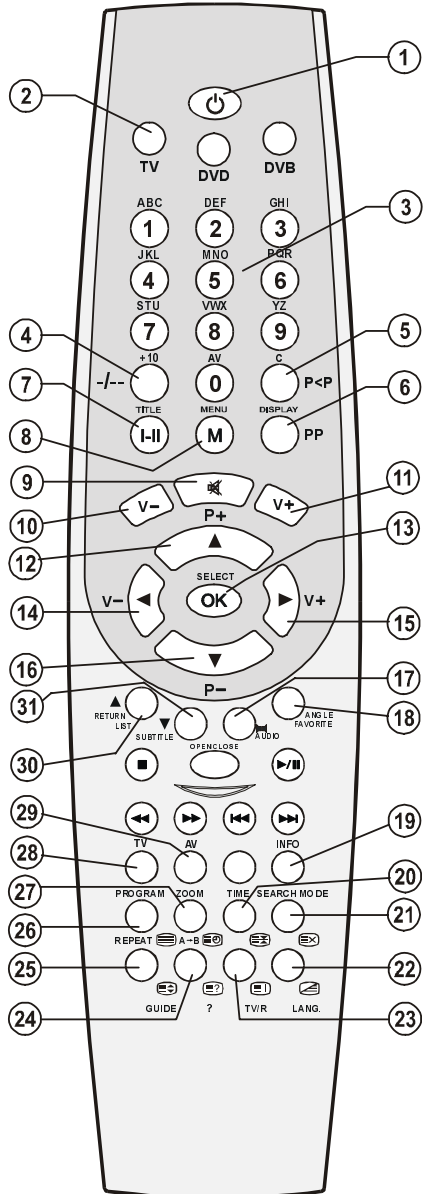

Let op: om de TV-functies te kunnen gebruiken met de afstandsbediening, moet u eerst op de TV-knop drukken op de afstandsbediening.

Frontpaneel en randaansluitingen

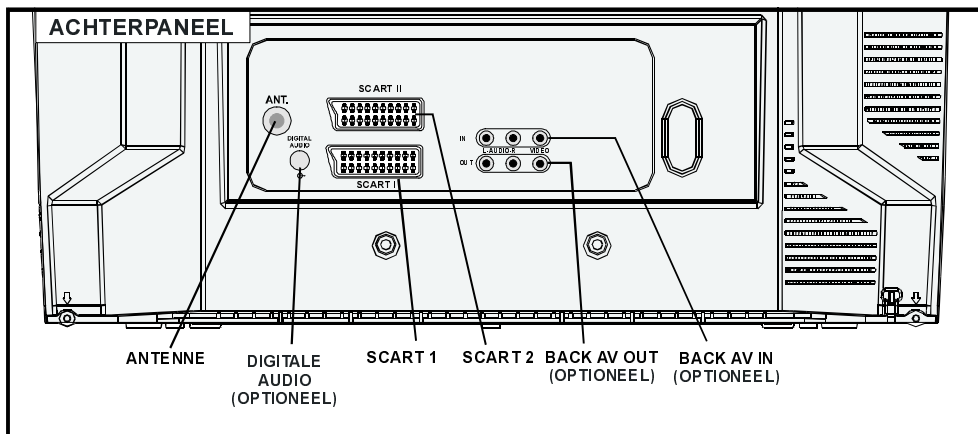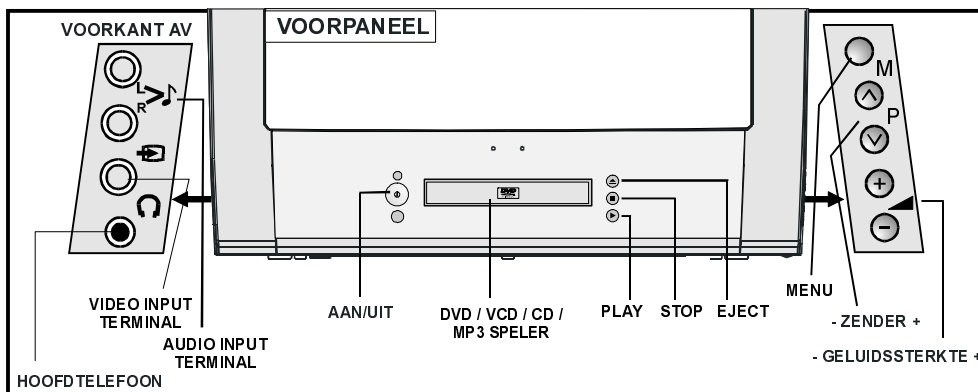

Vorbereiding

Laat voor de ventilatie een ruimte van ten minste 10 cm vrij rondom het toestel. Om onveilige situaties te voorkomen, dient u geen voorwerpen op het toestel te plaatsen.

Gebruik dit apparaat in een tropisch en/of gematigd klimaat.

KENMERKEN

- Kleurentelevisie met afstandsbediening.
- Er kunnen 100 zenders van VHF- of UHF-banden of kabelzenders voor-geprogrammeerd worden.
- Het kan kabelzenders afstellen.
- Dankzij het menugestuurde systeem is de televisie gemakkelijk in te stellen.
- Het heeft een Euroconnectoraansluiting voor externe toestellen (zoals een computer, videorecorder, videospelletjes, stereo-installatie, enz.)
- Front AV In of Back AV In / Out (optioneel).
- Er zijn als optie stereogeluidsystemen (Duits, Nicam of Duits+Nicam) beschikbaar.
- Volledige Teletext (Fastext).
- Hoofdtelefoonaansluiting mogelijk (optie)
- Directe toegang tot zenders (optie)
- A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem) (optie)
- Alle zenders kunnen benoemd worden.
- Wisselen tussen de twee laatst bekeken zenders.
- Automatisch instellen naar voor of naar achter.
- Sleep timer.
- Geluid wordt automatisch uitgezet wanneer er geen signaal is.
- Wanneer er geen geldig signaal wordt gedetecteerd, schakelt de televisie na 5 minuten automatisch naar standby.
- WSS (Wide Screen Signaling) (optie)
- NTSC Playback. (optie)
- DVD/VIDEO CD/SVCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG afspelen.

Veiligheidsmaatregelen

1. Voeding

Het toestel mag alleen worden aangesloten op een stopcontact van **230V AC, 50 Hz**.

Controleer of u de juiste voltage-instelling heeft geselecteerd.

2. Stroomkabel

De stroomkabel moet zo gelegd worden dat er niet over gelopen kan worden en dat hij niet afgeklemd kan worden door voorwerpen die er op of tegen geplaatst zijn. Let met name op de plaats waar de kabel op de stekker is aangesloten, het stopcontact en het punt waar de kabel uit het televisietoestel komt.

3. Vocht en water

De apparatuur niet in een vochtige omgeving gebruiken (vermijd gebruik in de badkamer, in de gootsteen in de keuken en in de buurt van de wasmachine). De apparatuur niet aan regen of water blootstellen aangezien dit gevaarlijk kan zijn en geen met vloeistof gevulde voorwerpen bovenop de apparatuur plaatsen. Beschermen tegen waterspatten en druipende voorwerpen.

4. Schoonmaken

Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen en geen spuitbussen. Gebruik een zachte, droge doek.

5. Ventilatie

De gleuven en openingen op het toestel zijn bedoeld voor ventilatie en moeten voor een betrouwbare werking zorgen. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen in geen geval versperd of bedekt zijn.

6. Onweer

Neem de stekker uit het stopcontact bij storm en onweer of wanneer u op vakantie gaat.

7. Vervangingsonderdelen

Wanneer er vervangingsonderdelen nodig zijn, moet u ervoor zorgen dat de onderhoudsmonteur reserveonderdelen gebruikt die gespecificeerd zijn door de fabrikant of die dezelfde specificaties hebben als de originele onderdelen.

Het gebruik van ongeoorloofde vervangingsonderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken of andere gevaren.

8. Onderhoud

Laat alle onderhoud uitvoeren door erkend personeel. Verwijder de behuizing niet, want dat kan tot elektrische schokken leiden.

9. Röntgenstraling

De röntgenstraling die uit deze televisie komt is voldoende afgeschermd.

10. Bronnen van open vuur

Plaats geen bronnen van open vuur op het apparaat.




Waarschuwing!

Ingrepen die in strijd zijn met de voorschriften en met name wijziging van hoogspanning of vervanging van de beeldbuis kan leiden tot een toename van de röntgenstra-

ling. Een televisietoestel dat op deze manier gewijzigd is, voldoet niet meer aan de vergunning en mag niet meer gebruikt worden.

Instructies voor het verwerken van afval:

- De verpakking en de verpakkingsmiddelen zijn recycleerbaar en moeten dan ook in eerste instantie gerecycleerd worden. Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal zoals de verpakkingsfolie niet in de buurt van kinderen komt.
- Batterijen behoren niet tot het huishoudelijke afval. Dit geldt eveneens voor batterijen die geen zware metalen bevatten. Lege batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. U dient hierbij de plaatselijk geldende voorschriften op te volgen.

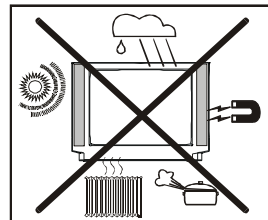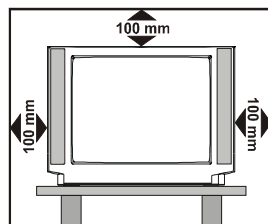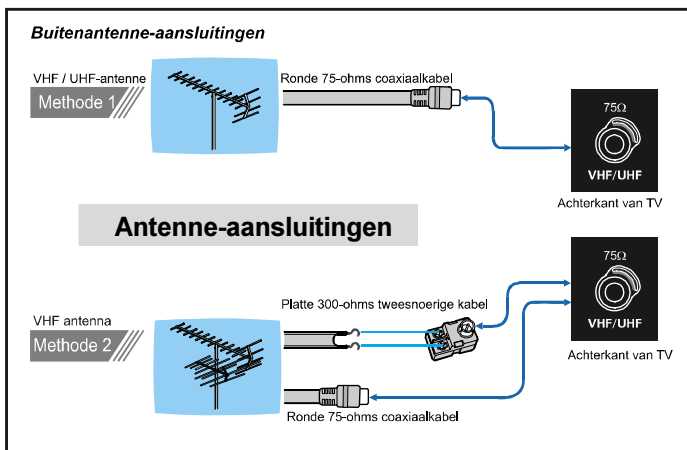

HOE KIJK IK TELEVISIE

Wanneer het toestel aanstaat drukt u op de TV-knop op de afstandsbediening.

VOORZICHTIG

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN



Het figuurtje in de vorm van een bliksemschicht met een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er ongeïsoleerde, "gevaarlijke spanning" aanwezig is in het product, die groot genoeg kan zijn om elektrische schokken bij personen te veroorzaken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- of onderhoudsinstructies staan vermeld in de handleiding bij het toestel.

LAAT UW TELEVISIE NIET STANDBY OF AAN STAAN WANNEER U UW HUIS VERLAAT


Voordat u uw televisie inschakelt

Elektriciteitsaansluiting

BELANGRIJK: Het televisietoestel is bedoeld om bij **230V AC, 50 Hz.** te werken.

- Laat de televisie nadat u hem heeft uitgepakt even staan, zodat hij op kamertemperatuur kan komen. Sluit het toestel dan pas aan op de voeding.

Aansluiting op het RF-contact

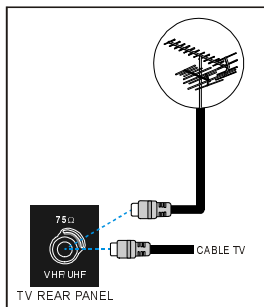

- Sluit de antenne- of kabeltelevisiestekker aan op het RF-contact aan de achterkant van de televisie en sluit de kabelstekker die uit de TV-uitgang bij andere toestellen (VCR, DVB etc.) komt ook op dit contact aan.

Andere apparaten aansluiten


BELANGRIJK: Zet de televisie uit voordat u een extern apparaat aansluit

De aansluitpunten voor externe aansluitingen bevinden zich aan achter- en voorzijde van het televisietoestel (optie). Voor de aansluiting van andere apparaten via de euroconnector dient u de handleidingen van de desbetreffende apparaten te raadplegen.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- Plaats de batterijen in de juiste richting, zoals hieronder aangegeven.
- Verwijder de batterijdeksel die zich aan de achterkant van de afstandsbediening bevindt door deze voorzichtig naar boven te trekken, vanaf het aangegeven deel.

- Doe twee **MN2400 AAA** of soortgelijke batterijen in het batterijvak.
- Schuif de deksel van het batterijvak weer terug..

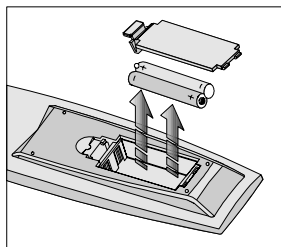

OPMERKING: Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u deze gedurende lange tijd niet gebruikt. U riskeert anders dat de batterijen gaan lekken en daardoor schade veroorzaken.

De televisie in- en uitschakelen

De televisie inschakelen

Uw televisie wordt in twee stappen ingeschakeld:

- 1- Druk op de aan/uitknop aan de voorzijde van het televisietoestel. De televisie gaat automatisch standby staan en het **RODE** lampje onderaan de televisie gaat branden.
- 2- Om de televisie vanuit standbypositie in te schakelen:

Druk op een cijfer-toets op de afstandsbediening, zodat u een zendernummer kiest, of,

Toets programma omhoog of omlaag op de rechter zijde van de TV of op de afstandbediening zodat het laatst uitgezette programma geselecteerd wordt.

Op beide manieren wordt de televisie ingeschakeld, waarna het **RODE** lampje **GROEN** wordt.

De televisie uitschakelen

- Druk op de standbytoets op de afstandsbediening, zodat de televisie standby komt te staan. Het **GROENE** lampje wordt **ROOD**, of,

Druk op de aan/uittoets aan de voorzijde van het televisietoestel, zodat de televisie wordt uitgeschakeld. Het GROENE lampje gaat uit.

“Let op: de televisie niet uitzetten voordat de DVD is uitgezet wanneer de lade uitstaat. De lade blijft uitstaan tenzij de DVD is uitgezet.”

De televisie bedienen


U kunt uw televisie bedienen met behulp van de afstandsbediening en met de toetsen op het toestel zelf.

Let op: om de TV-functies te kunnen gebruiken met de afstandsbediening, moet u eerst op de TV-knop drukken op de afstandsbediening.

A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem)

Het bericht **“PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM” (CONTROLEER A.U.B. ANTENNEKABEL. AUTO PROGRAMMEERSYSTEEM)** wordt weergegeven wanneer u uw televisie voor de eerste keer aanzet. APS zoekt en sorteert alle zenders en slaat ze automatisch op op uw televisie, afhankelijk van de wijze waarop de zendersystemen in uw regio werken.

Om APS op te heffen voordat het van start gaat, drukt u de toets **“TV”** in. Kies eerst het **COUNTRY (Land)** en de **CHANNEL TABLE (optie)**. Dit is van invloed op het sorteerproces in APS. Om **START** te kiezen, dient u de **“▲”** of **“▼”** toets te gebruiken of op de **“◀”** of **“▶”** toets te drukken.

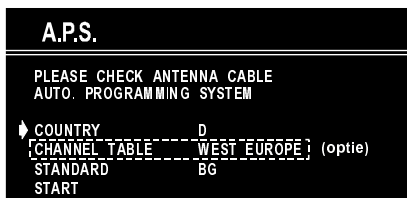

Nadat APS gereed is, wordt een zenderlijst op het scherm weergegeven. In de zenderlijst ziet u de zendernummers en de namen die aan de zenders zijn toegekend.

De toetsen op het televisietoestel gebruiken

U kunt het geluid instellen en de zenders kiezen met behulp van de toetsen aan de voorzijde van het televisietoestel.

Instelling van het geluidsvolume

Druk op de **“- ▲”** toets om het geluid zachter te zetten of op de **“▲ +”** toets om het geluid harder te zetten. Er wordt middenonder op het scherm een schaalverdeling voor het geluid weergegeven.

- Door tegelijkertijd op de **“▲ +”** en **“- ▲”** toetsen te drukken, opent u het Hoofdmenu.

Een zender kiezen

- Druk op de **^P** toets om de volgende zender te kiezen, of druk op de (optionele) **√P** toets om terug te gaan naar de vorige zender.

Het hoofdmenu openen

- Druk op de **“M”**-knop om het hoofdmenu in te gaan. In het hoofdmenu selecteert u het submenu met behulp van de knop **“√P”** of **“^P”** en gaat u het submenu binnen met behulp van de knop **“▲ +”** of **“- ▲”**. Zie voor meer informatie Menu System op pagina 160.

Bediening met de afstandsbediening

Let op: om de TV-functies te kunnen gebruiken met de afstandsbediening, moet u eerst op de TV-knop drukken op de afstandsbediening.


Met de afstandsbediening van uw televisie kunt u alle functies van het door u gekozen model bedienen. De functies worden beschreven in de volgorde van het menustelsel van uw televisie.

De functies van het menusysteem worden beschreven in het gedeelte Menusysteem.

Functies van de afstandbediening

De afstandsbediening is bedoeld om de televisie en de DVD-speler te bedienen. Om toegang te krijgen tot de televisieprocessen (met witte indicatoren op de afstandsbediening) drukt u eerst op de "TV"-knop. Nu zijn alle TV-functies beschikbaar voor gebruik. Om de DVD-speler te bedienen moet u eveneens eerst op de "DVD"-knop drukken. Hierna kunt u de knoppen gebruiken om de DVD-functies te verwerken, met de blauwe indicatoren. Om weer toegang te krijgen tot de TV-functies moet u nogmaals op de "TV"-knop drukken.


De "DVD"-knop heeft geen functie in uw TV_DVD.

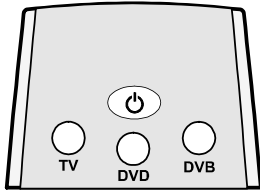

Instelling van het geluidsvolume

Druk op de "V+" toets om het geluid harder te zetten.

Druk op de "V-" toets om het geluid zachter te zetten. Er wordt middenonder op het scherm een schaalverdeling voor het geluid weergegeven.

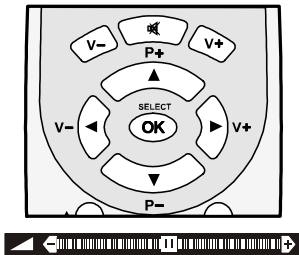

Een zender kiezen

(Vorige of volgende zender)

- Druk op de "▼" toets op de vorige zender te kiezen.

- Druk op de "▲" toets om de volgende zender te kiezen.

Een zender kiezen (rechtstreeks):

Druk op de cijfertoetsen van de afstandsbediening om zenders tussen 0 en 9 te kiezen. De televisie gaat naar de gekozen zender. Om zenders tussen 10 en 99 te kiezen, moet u de toets voor dubbele cijfers "-/--" gebruiken.


P-- Deze OSD wordt weergegeven linksboven op het scherm.

Kies daarna met de cijfertoetsen het nummer van de zender die u wilt kiezen (bijv. voor zender 27 drukt u eerst op 2 en vervolgens op 7). Wanneer u te lang wacht voordat u op een cijfertoets drukt, wordt deze functie genegeerd en het vakje wordt niet langer op het scherm weergegeven. Op dezelfde manier moet u niet te lang wachten om de tweede cijfertoets in te drukken. U heeft hiervoor maximaal 3 seconden de tijd.

Druk rechtstreeks op het zendernummer om de zenders met 1 cijfer te kiezen.

Wisselen tussen zenders

- Druk op de toets "P<P" (wisselen tussen zenders) om de laatst geselecteerde zender te kiezen. Met deze toets kunt u wisselen tussen de twee laatst gekozen zenders. Kies bijvoorbeeld zender 8, en vervolgens zender 2. Als u nu op de toets "P<P" drukt, wordt zender 8 gekozen. Als u opnieuw op deze toets drukt, wordt zender 2 gekozen, enzovoorts.

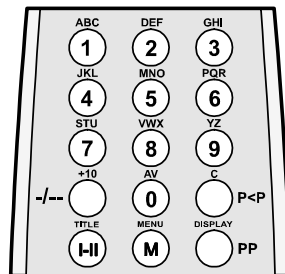


Menusysteem

Uw televisie is voorzien van een menusysteem, zodat u op eenvoudige wijze een multifunctioneel systeem kunt bedienen. De televisie wordt bediend met behulp van commando's, die op het scherm worden weergegeven.

Druk op de "M"-toets. Het hoofdmenu wordt midden op het scherm weergegeven.

Als u een onderdeel in dit menusysteem selecteert, wordt dit in het GEEL weergegeven en gemarkeerd met een pijl links van het onderdeel.

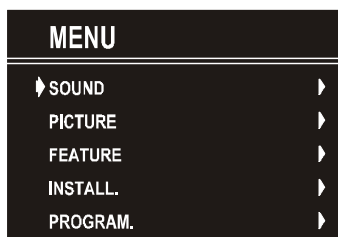

Als u een submenu wilt selecteren, gebruikt u de "▲" of "▼" toets, en drukt u op de "◀" of "▶" toets. Elke optie kan ook geselecteerd worden met de gekleurde toets en de "INFO"-toets op de afstandsbediening.

HOOFDMENU

Het menusysteem wordt hieronder beschreven.

De kortste manier om de menu's te openen is als volgt. Druk op:

"M"-toets,	Hoofdmenu.
Rode toets,	Menu Geluid.
Groene toets,	Menu Beeld.
Gele toets,	Menu Speciale functies.
Blaauwe toets,	Installatiemenu.
"Info" toet,	Zendermenu.

De menu-toets heeft twee functies. De eerste functie is het openen en sluiten van het "HOOFDMENU" en de tweede is het sluiten van het submenu en het openen van het volgende submenu.

Menu Geluid

De geluidsinstellingen wijzigen

- Ga rechtstreeks naar het menu Geluid door op de rode toets te drukken, of
- als u het hoofdmenu opent, is Geluid de eerste geselecteerde optie. In het hoofdmenu kiest u **GELUID** met behulp van de "▲" of "▼" toets, en vervolgens opent u het menu Geluid door op de "◀" of "▶" toets te drukken.

Het geluidsvolume instellen

Als u het menu Geluid opent, is Volume de eerste geselecteerde optie.

- Druk op de "▶" toets om het geluid harder te zetten.
- Druk op de "◀" toets om het geluid zachter te zetten.

U kunt het volume ook rechtstreeks wijzigen met behulp van de toetsen "V+" (harder) of "V-" (zachter).




De balans instellen

Hiermee kunt u de verdeling tussen de linker- en rechterluidsprekers aanpassen.

- Gebruik de "▲" of "▼" toets op Balans te selecteren.
- Druk op de "▶" toets om de balans naar rechts te wijzigen.
- Druk op de "◀" toets om de balans naar links te wijzigen.

Als de balans in het midden staat, wordt de cursor weergegeven met aan weerszijden een pijl

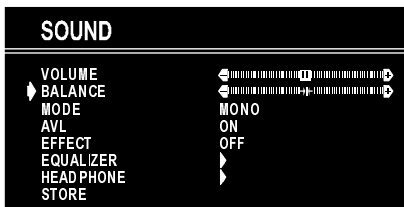


De modus kiezen

- Gebruik de “▲” of “▼” toets om de Modus te kiezen.
- Druk op “◀” of “▶” toets om de Modus te wijzigen.

U kunt kiezen tussen **MONO**, **STEREO** of **DUAL (I-II)** standen, alleen indien de gekozen zender die stand ondersteunt.


U kunt de geluidsstand ook rechtstreeks wijzigen door op de “I-II”toets op uw afstandsbediening te drukken.

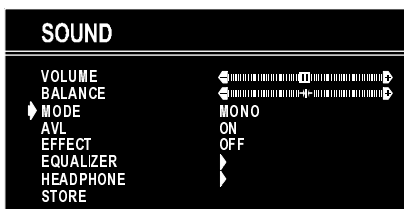

Bij tweetalige uitzending (Dual Sound), kunt u met behulp van de Modus-optie de oorspronkelijke of de nagesynchroniseerde versie kiezen.


De AVL instellen

De functie Automatische Volumelimitering (AVL) zet het geluid op een standaardwaarde, zodat het geluid steeds op hetzelfde niveau blijft als u tussen zenders met verschillende geluidsstreks wisselt. Door op de “◀” of “▶” toets te drukken, schakelt u deze functie in en uit.

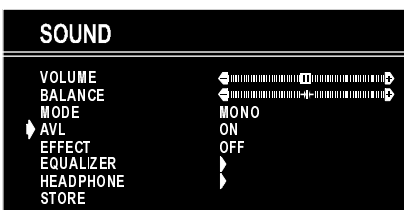



Het effect instellen

U kunt deze functie gebruiken om het geluidseffect in en uit te schakelen. Door op de “◀” of “▶” toets te drukken, schakelt u deze functie in en uit. Indien het huidige geluidssysteem **MONO** is en het geluidseffect is ingeschakeld, dan klinkt het geluid alsof het **STEREO** is. Als het huidige geluidssysteem **STEREO** is, wordt het geluid dieper als dit effect ingeschakeld is. Als het wordt uitgeschakeld, heeft dat geen wijzigingen in **MONO** en **STEREO** tot gevolg.

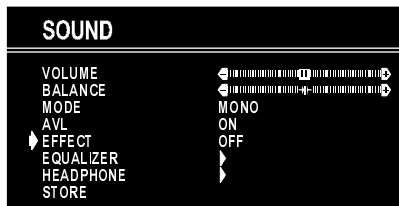

Equalizer

Om het submenu Equalizer te openen, kiest u Equalizer met behulp van de “▲” of “▼” toets. Vervolgens opent u het menu Equalizer door op de “◀” of “▶” toets te drukken.

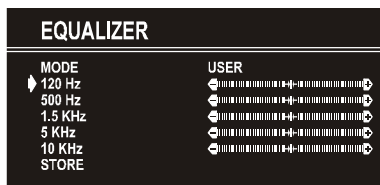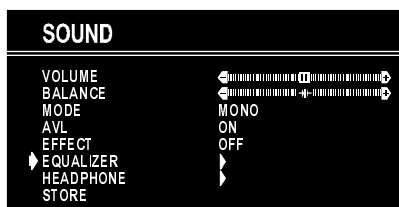

In het MODUS-onderdeel zijn er vijf vooraf ingestelde en één door de gebruiker in te stellen mogelijkheden. Het gaat om GEBRUIKER, VLAK, POP, ROCK, JAZZ en CLASSIC. De vooraf ingestelde opties kunnen niet door de gebruiker veranderd worden. Als u een van de frequentiewaarden van de vooraf ingestelde opties verandert, schakelt de MO-

DUS automatisch over naar de GEBRUIKERS-optie. De GEBRUIKERS-optie kan wel door de gebruiker worden aangepast. De 5 onderdelen onder MODUS zijn beschikbaar om de geluidsinstellingen aan te passen in

5 frequentiewaarden: 120 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 5 kHz en 10 kHz. Om de waarden van de 5 frequentie-opties te wijzen, selecteert u een van de opties met behulp van de “▲” of “▼” toets, en vervolgens drukt u op “▶” om de waarde te verhogen, of “◀” om de waarde te verminderen. In de middelste


stand wordt de cursor weergegeven met aan weerszijden een pijl.

Om de instellingen voor de Equalizer op te slaan, drukt u op de “◀” of “▶” toets op in de **STORE**-optie.

Gedurende het opslagproces worden alle onderdelen opgeslagen, en de informatie voor de GEBRUIKERS-modus blijft bewaard. Met andere woorden: wanneer de gebruikersmodus weer geselecteerd wordt, nadat de MODUS is opgeslagen met een van de vooraf ingestelde opties, worden de door de gebruiker ingestelde frequentiewaarden ingesteld.

De geluidsinstellingen voor de hoofdtelefoon wijzigen (optie)


Als u op de “◀” of “▶” toets op **HOOFDTELEFOON** drukt, opent u het menu Hoofdtelefoon. Dit is een submenu van het menu Geluid, en alle opties in dit menu werken op dezelfde manier als in het menu Geluid.

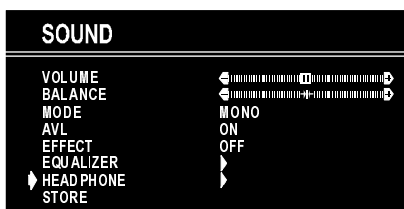

Het geluidsvolume van de hoofdtelefoon instellen

• Als u het menu Geluid hoofdtelefoon opent, is Volume de optie die als eerste geselecteerd is.

- Druk op de “▶” toets om het geluid harder te zetten.
- Druk op de “◀” toets om het geluid zachter te zetten.

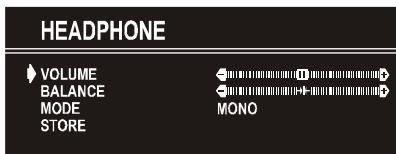

De balans van de hoofdtelefoon instellen

- Als de balans in het midden staat, wordt de cursor weergegeven met aan weerszijden een pijl.
- Gebruik de “▲” of “▼” toets om de Balans te selecteren.
- Druk op de “▶” toets op de balans naar rechts te veranderen.
- Druk op de “◀” toets om de balans naar links te veranderen.

De modus van de hoofdtelefoon instellen

- Gebruik de “▲” of “▼” toets om de Modus te selecteren.


Als u op de “◀” of “▶” toets drukt, verandert de huidige geluidsmodus (bijv.: als de huidige geluidsmodus “stereo” is, wordt het stereo of vice versa). Bij een tweetalige uitzending kunt u de originele of nagesynchroniseerde versie kiezen met behulp van het menu Modus. Dus wanneer iemand via de luidsprekers naar de originele versie luistert, kan iemand anders via de hoofdtelefoon naar de nagesynchroniseerde versie luisteren.

De instellingen opslaan

- Selecteer Opslaan met behulp van de “▲” of “▼” toets. Druk op de “◀” of “▶” toets om de huidige volume- en balansinstelling van de hoofdtelefoon op te slaan. De opgeslagen waarden gelden voor alle zenders.


De instellingen opslaan

- Druk op de “◀” of “▶” toets in de **STORE**-optie om de instellingen van het menu Geluid op te slaan.

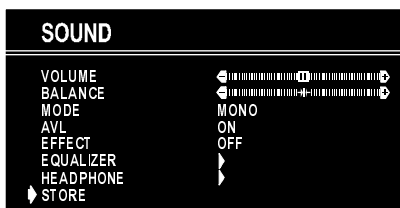

Menu Beeld

- Als u het menu Beeld rechtstreeks wilt openen, drukt u op de GROENE toets, of
- Druk op de "M" toets – nu bevindt u zich in het hoofdmenu. Kies vanuit het hoofdmenu **PICTURE (BEELD)** met behulp van de "▲" of "▼" toets, en open vervolgens het menu Beeld door op de "◀" of "▶" toets te drukken.

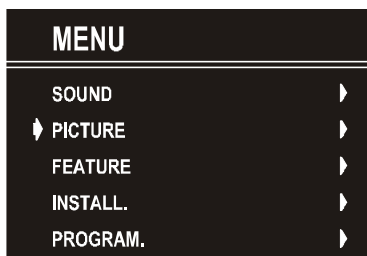

De helderheid instellen

- Als u het menu Picture (Beeld) opent, is Brightness (Helderheid) de eerste geselecteerde optie.
- Druk op de "▶" toets voor meer helderheid.
- Druk op de "◀" toets voor minder helderheid.



Het contrast instellen

- Gebruik de "▲" of "▼" toets om Contrast te selecteren.
- Druk op de "▶" toets voor meer contrast.

- Druk op de "◀" toets voor minder contrast.



De kleur instellen

- Gebruik de "▲" of "▼" toets om Colour (Kleur) te selecteren.
- Druk op de "▶" toets voor diepere kleuren.
- Druk op de "◀" toets voor vlakke kleuren.



De scherpte instellen

- Gebruik de "▲" of "▼" toets om de sharpness (scherpte) in te stellen.
- Druk op de "▶" toets om het piekniveau te verhogen.
- Druk op de "◀" toets om het piekniveau te verlagen.



De kleurdiepte instellen

(Tijdens het afspelen van een NTSC-systeem, verschijnt dit alleen in AV-modus wanneer er een NTSC videobron wordt toegepast. Anders is de kleurdiepte-optie onzichtbaar in het menu Beeld) (optie):

- Gebruik de "▲" of "▼" toets om kleurdiepte te selecteren.

- Druk op de “▶” toets voor meer kleurdiepte.
- Druk op de “◀” toets voor minder kleurdiepte.

De middenwaarde wordt aangegeven met aan weerszijden een pijl.



Modus

Dit onderdeel wordt gebruikt om de beeldgrootte te wijzigen.

Door op de “◀” of “▶” toets te drukken, kunt een van de drie beschikbare opties kiezen. Het betreft de opties 4:3, 16:9 en AUTO.


- **4:3** Deze optie brengt de beeldverhouding in de 4:3 modus.
- **16:9** Deze optie brengt de beeldverhouding in de 16:9 modus.
- **AUTO** Deze optie is alleen beschikbaar als uw televisie voorzien is van een WSS functie. Hiermee kan de beeldmodus automatisch gewijzigd worden, afhankelijk van de transmissie van de gekozen zender. Een voorbeeld: uw televisie staat in 4:3 modus, maar de transmissie van die bepaalde zender is in 16:9 modus. Als u de AUTO-modus selecteert, wordt de televisie automatisch naar 16:9 overgeschakeld. Als de televisie in 4:3 modus staat en de beeldverhouding van de zender is eveneens 4:3, verandert er niets als u de beeldmodus op AUTO modus zet.

WSS wordt alleen gebruikt in de functies TV en FAV / BAV (optie). Voor de selectie van de functie Picture in AV1 en AV2 wordt de waarde van pin 8 (van Scart) gebruikt. In de functies RGB en S-VHS kan de functie Picture 4:3 of 16:9 zijn (Auto-functie is niet beschikbaar.).

De instellingen opslaan


- Druk op de toets “◀” of “▶” wanneer het item STORE (OPSLAAN) staat geselecteerd, zodat de instellingen van het menu Beeld worden opgeslagen.

De opgeslagen instelling van het beeldformaat is alleen van toepassing in het huidige programma. De overige in het menu Beeld opgeslagen waarden zijn echter wel in alle programma's van toepassing.

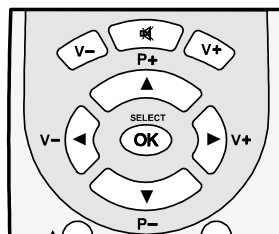

Functiemenu

- Om direct het functiemenu in te gaan, druk u op de “YELLOW”-knop of
- Drukt u op de “M”-knop, waarna u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u **FEATURE** met behulp van de knop “▲” of “▼”. Daarna gaat u het functiemenu binnen door op de knop “◀” of “▶” te drukken.

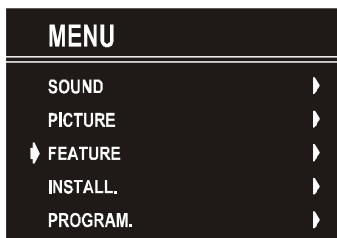


Sleep Timer

Wanneer u het Feature Menu binnengaat, is **SLEEP TIMER** de eerste geselecteerde optie. Gebruik de knop “◀” of “▶” om de waarden van de Sleep Timer te wijzigen tussen **OFF, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00** en **2:00:00**.

Dit wordt rechtsboven op het scherm weergegeven. Wanneer Sleep Timer is ingeschakeld, wordt dit met de TV-status weergegeven en hiermee na 3 seconden gewist.

0:15 : 00

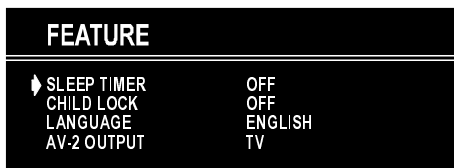

Als er slechts een minuut van het aftellen van de timer over is, wordt dit automatisch weergegeven rechtsboven in het scherm, waar het blijft staan tot het einde. Daarna gaat TV automatisch over op standby.


Kinderslot

U kunt deze functie gebruiken om te voorkomen dat kinderen de televisie aanzetten of programma's of aanpassingen wijzigen zonder afstandsbediening.

Deze functie blokkeert niet de DVD-knoppen op het frontpaneel


De functie CHILD LOCK kan worden ingesteld met de knop “◀” of “▶” op AAN of UIT. Wanneer OFF is geselecteerd, treedt er geen verschil op in de werking van de televisie. Wanneer ON is geselecteerd, kan de te-

levisie alleen met de afstandsbedieningshandset worden bediend. In dit geval zullen de TV functie knoppen op de rechter zijde van de TV niet werken.

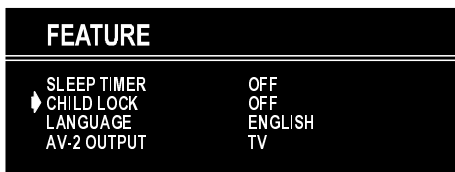


Menutaal selecteren

De menutaal kan worden gekozen door op de knop “◀” of “▶” over het item LANGUAGE te drukken.

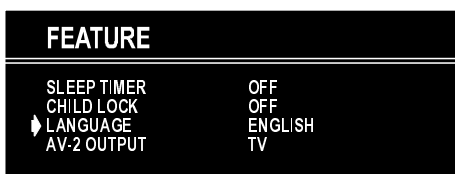

AV-2 UITGANG

Vanuit de AV-2 uitgang kan gekozen worden tussen TV, DVD of AV-1. U kunt TV of AV-1 kiezen door op de “◀” of “▶” toets op “**AV-2 UITGANG**” te drukken.

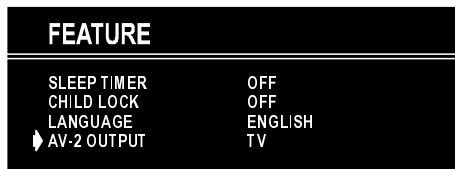


Instellingen opslaan

In het functiemenu worden alle instellingen automatisch opgeslagen.

Installatiemenu

- Om het installatiemenu rechtstreeks te openen, drukt u op de **BLAUWE** toets, of
- u drukt op de “**M**” toets. U bent nu in het hoofdmenu. Kies vanuit het hoofdmenu **INSTALL. (INSTALLATIE)** met behulp van de “▲” of “▼” toets. Open dan het Installatiemenu door op de “◀” of “▶” toets te drukken.

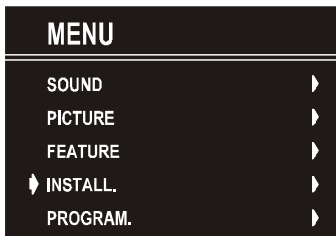

De zender kiezen

Om het zendernummer te kiezen, kunt u de “◀” of “▶” toets gebruiken. U kunt ook de cijfertoetsen of de toets voor dubbele cijfers en vervolgens de cijfertoetsen gebruiken.

De bandbreedte kiezen


Voor de BAND kunt u kiezen tussen VHF1, VHF3 of UHF (in frequentie-optie) met behulp van de “◀” of “▶” toets.

- C of S (in de Zenderoptie).

De frequentie kiezen (optie)

De frequentiewaarde is

- 044 - 890 MHz voor band VHF1 - VHF3 - UHF.

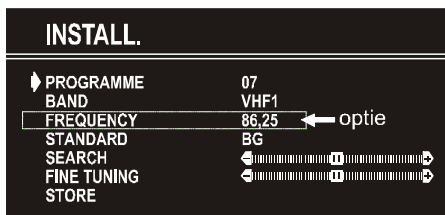


FREQUENCY (FREQUENTIE) kan gewijzigd worden met de “◀” of “▶” toets. U kunt ook de cijfertoetsen of de toets voor dubbele cijfers en vervolgens de cijfertoetsen gebruiken.

De decimale waarde in de frequentie kan niet worden gewijzigd met de cijfertoetsen, alleen met de “◀” of “▶” toets. De waarde kan worden ingesteld op 00, 25, 50 en 75. Ook als de fijnafstemming wordt gewijzigd, wijzigt het decimale gedeelte ges the decimal part.

Het kanaal kiezen (optie)

Het CHANNEL (KANAAL) kan worden gewijzigd met behulp van de “◀” of “▶” toets. U kunt ook de cijfertoetsen of de toets voor dubbele cijfers en vervolgens de cijfertoetsen gebruiken.

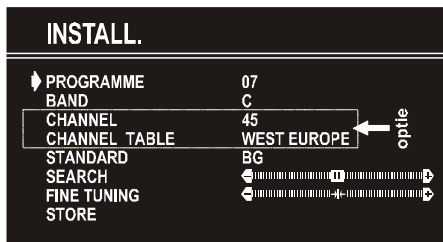

Voor band C,

01 - 83, WEST EUROPE (WEST-EUROPA)

01 - 12, 21 - 69, EAST EUROPE

(OOST-EUROPA)

01 - 17, 21 - 73, UK (ENGELAND)

01 - 76, FRANCE (FRANKRIJK)

04 - 09, FRANCE2 (FRANKRIJK 2)

Voor band S,

01 - 41, voor alle kanaaltabellen.

De kanaaltabel kiezen (optie)

CHANNEL TABLE (kanaaltabel) is alleen geldig voor de kanaaloptie en kan een van de volgende instellingen zijn,

WEST EUROPE (WEST-EUROPA)

EAST EUROPE (OOST-EUROPA)

UK (ENGELAND)

FRANCE (FRANKRIJK)

FRANCE2 (FRANKRIJK 2)

met behulp van de “◀” of “▶” toets.

De standaard kiezen

Met behulp van de “◀” of “▶” toets op **STANDARD** (STANDAARD) kunt u de standaard instellen op **B/G, D/K, I/I', L/L'**.

Zoeken selecteren

Om het zoekproces te starten, drukt u op de “▶” toets om vooruit te zoeken, of op de “◀” toets om achteruit te zoeken. Het **SEARCH**

(ZOEKEN) onderdeel knippert tijdens het zoeken, en stopt wanneer er een signaal gevonden wordt. Tijdens het zoeken wordt de bijna transparante menuachtergrond “BLAUW”. Om het zoekproces te stoppen, moet u de “◀” of “▶” toets opnieuw indrukken.

Fijnafstemming selecteren.

U kunt de fijnafstemming selecteren als u (na een globale aanpassing) niet tevreden bent met het beeld op het scherm.

Gebruik de “◀” of “▶” toets op het onderdeel **FINE TUNNING (FIJNAFSTEMMING)**, totdat u tevreden bent met het beeld dat u op uw televisie ziet.


In de optie Kanaal staat de cursor voor de fijnafstemming meestal in het midden van de liniaal, met aan weerszijden een pijl.

De instellingen opslaan

Druk op de “◀” of “▶” toets op de **STORE (OPSLAAN)** -optie om de instellingen van het installatiemenu op te slaan.

Zendermenu (Program.)

- Om het Zendermenu rechtstreeks te openen, drukt u op de toets “INFO”, of
- Druk op de “M” toets. U bent nu in het hoofdmenu. Kies in het hoofdmenu met de “▲” of “▼” toets de **PROGRAM. (ZENDER)** Open dan het Zendermenu door op de “◀” of “▶” toets te drukken.

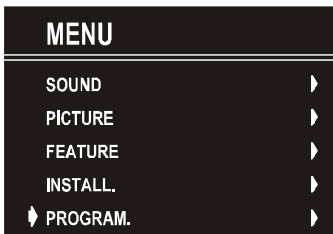

Als u de cursor in de vier richtingen beweegt, kunt u 30 zenders op dezelfde pagina krijgen. Door naar boven en beneden door de pagina's te bladeren met de navigatietoetsen kunt u alle zenders in TV-modus kiezen (met uitzondering van de AV-modus).

In menu's werken de “▲” of “▼” toetsen zoals toetsen om “Naar boven” en “Naar beneden” te bewegen.

Door de cursor te bewegen wordt een zender automatisch geselecteerd. De gekozen zender wordt weergegeven in het **GEEL**. U kunt ook een zender selecteren met behulp van cijfertoetsen of de tweecijfertoets. Op deze manier worden zenders automatisch geselecteerd, en na selectie wordt de gekozen zender in het geel weergegeven. De TV-status wordt ook door de zenderselectie gewijzigd. Als u de tweecijfertoets gebruikt om een zender te selecteren, wordt het zendernummer op het scherm weergegeven in de vorm van “P --”. Als u daarna cijfertoetsen indrukt, worden de cijfers hierin weergegeven.

Het zendernummer ligt tussen 00 en 99.

Zendernaam heeft een naamreeks met 5 tekens. Na het automatische bewaarproces zijn de zendernamen ingesteld op:

- Frequentiezoeken “PR01” (zendernummer),
- Kanaalzoeken “C-01” of “S-01” (band en kanaalnummer), standaard.

Aan de onderkant van het menu bevindt zich een gedeelte met functies waarmee zenders gesorteerd kunnen worden. Elke functie wordt geactiveerd met een kleurentoets (hierboven uitgelegd). Met **NAME (NAAM)** kunt u de naam van de zender wijzigen.

Met **DELETE** kunt u programma's wissen.

Het gedeelte **INSERT (INVOEGEN)** is bedoeld om zenders een andere plaats te geven. Door het deel **AUTOSTORE (AUTOM. OPSLAAN)** te kiezen, wordt het menu A.P.S. beschikbaar.

Als u de naam van een bepaalde zender wilt wijzigen, kiest u die zender en drukt u op de **RODE** toets (**NAME (NAAM)**). De eerste letter van de gekozen naam begint te knipperen. Om die letter te wijzigen, kunt u de “▲” of “▼” toets gebruiken. Om de volgende letters te kiezen, gebruikt u de “◀” of “▶” toets. Als de cursor op de laatste letter van de zendernaam staat, drukt u op de “▶” toets om de cursor naar het begin te verplaatsen. Als de cursor aan het begin van de zendernaam

staat, verplaatst u de cursor naar het einde door op de “◀” toets te drukken.

PROGRAM.			
01	C-12	11	21
02	C-23	12	22
03	C-45	13	23
04	C-47	14	24
05	C-50	15	25
06	C-55	16	26
07	-----	17	27
08	-----	18	28
09	-----	19	29
10	-----	20	30

■ NAME	■ DELETE
■ INSERT	■ AUTOSTORE

Nadat u de naam heeft gewijzigd door op de **RODE** toets te drukken **STORE (OPSLAAN)**, is de naam opgeslagen. Bij het programmeren van de naam van een zender zijn de processen **INSERT (INVOEGEN)** **DELETE (WISSEN)** en **AUTOSTORE (AUTOM. OPSLAAN)** uitgeschakeld. De **CANCEL (OPHEFFEN)** -optie kan wel gebruikt worden. Met deze optie wordt een einde gemaakt aan het programmeren van de naam, als u de nieuwe naam niet wilt opslaan.

■ STORE	■ CANCEL
■	■

Wanneer u op de **GROENE** knop drukt **INSERT (INVOEGEN)**, worden de functies **NAME (“NAAM”)**, **AUTOSTORE (“AUTOM. OPSLAAN”)** en **DELETE (“WISSEN”)** gewist, en de gekozen zender (A) wordt in het groen weergegeven. De automatische selectie is nu opgeheven. De cursorbewegingen worden aangegeven in het **GEEL**. Met de navigatietoetsen kan de bepaalde zenderplaats (B) gekozen worden en door opnieuw op de groene toets te drukken wordt de zender op die plaats toegevoegd.

Prog-00 is de laagste zender. Als er een zender wordt toegevoegd aan Prog-00, schuiven de zenders onder die zenderplaats één plaats op, en Prog-99 wordt verplaatst naar de eerste frequentiewaarde van VHF1 (44 MHz).

Als Prog-00 op welke zenderplaats dan ook wordt ingevoegd, verschuiven alle zenders onder die ruimte één plaats, en Prog-99 wordt gewist. Prog-00 wordt aangepast aan

de eerste frequentiewaarde van VHF1 (44 MHz).

De **CANCEL (“OPHEFFEN”)-functie** heft het geactiveerde **INSERT (INVOEGEN)-proces** op.


Voor het **DELETE (“WISSEN”)-proces** wordt de gele toets ingedrukt (de functies **NAME (NAAM)**, **INSERT (INVOEGEN)** en **AUTOSTORE (AUTOM. OPSLAAN)** zijn niet actief).

Als u opnieuw op de gele toets drukt, wordt de geselecteerde zender uit het programma gewist, en de daaronder liggende programma's schuiven één plaats op. Prog-00 wordt aangepast aan de eerste frequentiewaarde van VHF1 (44 MHz). Als u op de blauwe toets drukt, annuleert u het geactiveerde **DELETE (WISSEN)-proces**.


Om het menu Autom. Opslaan te openen, drukt u op de blauwe knop. Als u de functies van deze functie wilt kennen, lees dan **A.P.S.** hierna.

Automatisch opslaan, voor het automatisch zoeken en opslaan van alle zenders is afhankelijk van de transmissie van zendersystemen in uw regio.

FREQUENTIE-OPTIE

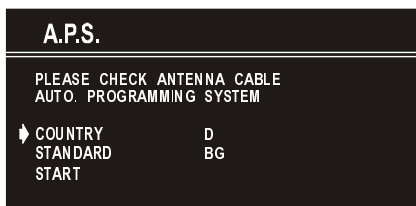

KANAAL OPTIE

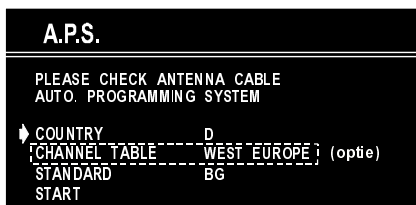



Indien uw televisie meer dan een standaardoptie heeft (dat is afhankelijk van uw land) zou u het met behulp van de “◀” of “▶” toets kunnen wijzigen in BG, DK, I/I' of L/L', op het onderdeel **STANDARD**.

Met de kanaaloptie kunt u de kanaaltabel kiezen met behulp van de “◀” of “▶” toets

(WEST EUROPE (WEST-EUROPA), EAST EUROPE (OOST-EUROPA), UK (ENGELAND), FRANCE (FRANKRIJK), FRANCE2 (FRANKRIJK 2))

Om APS op te heffen voordat het van start gaat, drukt u de toets “TV” in. Kies eerst het **COUNTRY (Land)** en de **CHANNEL TABLE (optie)**. Dit is van invloed op het sorteerproces in APS. Om **START** te kiezen, dient u de “▲” of “▼” toets te gebruiken of op de “◀” of “▶” toets te drukken.

Nadat APS gereed is, wordt een zenderlijst op het scherm weergegeven. In de zenderlijst ziet u de zendernummers en de namen die aan de zenders zijn toegekend.

Andere functies

TV status

Net nummer, Net naam (of AV), Geluidsmodus, Weergave modus, (Ze worden weergegeven in de linker bovenhoek van het scherm) en **Sleep Timer** (toont de resterende tijd rechts boven indien ingeschakeld). Bij stereo opties wordt ook de geluidsindicator weergegeven. Ze worden na net wijziging weergegeven 3 seconden weergegeven.

P 01 Zendernummer

PR-01 Zendernaam (5 tekens)


Deze beelden op het scherm (OSD's) worden weergegeven wanneer er een nieuwe zender wordt ingevoerd met behulp van een cijfer-toets, of doordat er op de “P<P”-toets of

de “▲” of “▼” toets, of de “TV” -toets wordt gedrukt.

Wisselen tussen zenders (P<P)

Deze toets wordt gebruikt om weer terug te gaan naar de zender die daarvoor is ingevoerd

Door achtereenvolgens op “P<P” te drukken, wisselt u tussen de twee laatst ingevoerde zenders.

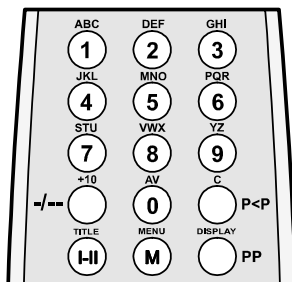

Dubbel cijfer (-/-)

Dit pictogram op het scherm (OSD) wordt weergegeven wanneer de toets “Dubbele cijfers” is ingedrukt in plaat van de zendernummerindicator.

P - -

Hierna moeten er, om een zender in te voeren, twee cijfers na elkaar ingevoerd worden

Wanneer u te laat bent, wordt deze functie genegeerd, ongeacht op welke toets u drukt, en de pictogram op het beeldscherm verdwijnt. Zo moet u ook niet te lang wachten met het indrukken van de tweede cijfer nadat u het eerste cijfer heeft ingevoerd. U heeft 3 seconden om de toets in te drukken.

Persoonlijke voorkeuren (PP)

Alle vooraf ingestelde waarden worden hersteld wanneer u op “PP” drukt.

PP

Geluidsindicator (optie)

Dit is een stereo-optie. De alternatieven van de indicator zijn Mono, Stereo, Dual I en Dual II. Deze indicator wordt weergegeven

onder de weergave van het zendernummer op het scherm.

De "I-II" toets wordt gebruikt om Mono of Stereo of Dual I of Dual II te selecteren.

Bij een uitzending in mono of in geforceerde mono (voor een stereo-uitzending).

MONO

Bij een stereo-uitzending.

STEREO

Indien tweetalige uitzending gedetecteerd wordt, wordt standaard Dual I geselecteerd. Dit kan ook later gekozen worden, na Dual II, via de afstandsbediening.

DUAL I

Indien Dual II is gekozen met behulp van de afstandsbediening.

DUAL II

Picture-functie (optie)

Als uw TV is uitgerust met WSS, wordt de OSD van de functie Picture weergegeven onder de geluidsindicator, door OSD's van de TV Status. Op basis van de WSS- gegevens wordt binnen de OSD-kast "4:3" of "16:9" of "Auto" geschreven. Door op de knop "EX" (TXT_UPDATE) te drukken (als Teletekst niet actief is), kan de functie Picture worden gewijzigd in 4:3, 16:9 of Auto.

4:3

Sleep Timer indicator van de laatste minuut

De laatste minuut voor activering van de sleep timer wordt weergegeven rechtsboven van het scherm. Indien de sleep timer is ingeschakeld, wordt dit samen met de TV-status weergegeven. Het verdwijnt samen met de TV-status binnen 3 seconden van het scherm.

Als er nog maar een minuut van de resterende tijd over is, wordt deze tijd automatisch linksboven op het scherm weergegeven tot aan de laatste seconde. Dan gaat de televisie automatisch op standby staan.


0:15 : 00

Mute-indicator

Wanneer deze is ingeschakeld, staat deze indicator middenboven op het scherm, en hij blijft daar totdat hij weer wordt uitgeschakeld.



De mute-functie kan op twee manieren worden opgeheven: de eerste mogelijkheid is op de "X" toets te drukken, waarmee het volume weer op de vorige waarde wordt ingesteld, en de tweede is het geluid harder te zetten, zodat het geluid vanaf het minimum-niveau wordt opgevoerd. Door de geluidsterkte te laten afnemen terwijl het toestel in mute staat, wordt de mute niet genegeerd, maar alleen het geluid wordt zachter. Als mute wordt opgeheven nadat het geluid zachter is gezet, klinkt de geluidsterkte met het zachtere geluid.

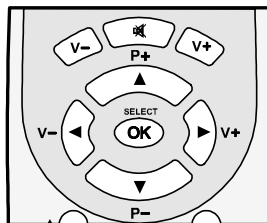

Geen signaal

Signaallose tijdsindicator

Deze wordt in het midden van het scherm weergegeven wanneer er geen geldig signaal gedetecteerd is. Het toont de resterende tijd voor het schakelen naar de modus Standby (het duurt 5 minuten wanneer geen geldig signaal wordt gedetecteerd of geen afstandsbediening wordt gebruikt). De indicator wordt in 3 seconden weergegeven wanneer er geen geldig signaal is.

Na een commando met de afstandsbediening (als er geen signaaltimer actief is) stopt de timer. Als er opnieuw geen signaal gedetecteerd wordt, wordt de timer ingesteld op 5 minuten, waarna hij 3 seconden later weer begint terug te tellen tot nul

Deze indicator verschijnt niet in AV-modus

05 : 00

Blauwe achtergrond bij geen signaal

Indien er geen geldig signaal wordt gedetecteerd (in TV (optie)- of AV-modus) wordt een blauwe achtergrond weergegeven. Gedurende het zoekproces is de blauwe achtergrond niet actief. In plaats daarvan wordt een andere functie gegeven: de halftransparante menuachtergrond wordt blauw.

Geluidsvolumebalk

Deze wordt weergegeven midden onder in het scherm. Wanneer er een opdracht wordt gegeven om het geluid harder of zachter te zetten (doordat er op V+ of V- gedrukt is vanaf de afstandsbediening of het voorpaneel) en er is geen menu actief, blijft de indicator 3 seconden op het scherm staan, na de laatste opdracht tot wijziging van de geluidsterkte of totdat er een andere opdracht wordt gegeven.



AV-Modi

Met behulp van de knop "AV" kunt u de televisie schakelen naar AV-modi (behalve wanneer u zich in teletext bevindt). Wanneer u achtereenvolgens op deze knop drukt, schakelt de televisie naar de AV-modi: DVD, AV-1, AV-2, FAV/BAV (Front AV / Back AV), RGB, SVHS (optie).

AV1 ondersteunt de RGB-modus en AV2 ondersteunt de SVHS-modus. Maar als er een kleurenprobleem bestaat in de AV1 of AV2 modi, dient u de AV-modus te forceren in RGB- of SVHS-modus.

Als u de AV-modus wilt verlaten, drukt u op de "TV" toets.

Teletekst

(Deze informatie is alleen van toepassing indien uw televisie teletekst kan ontvangen) (optie)

Teletekst is een informatiesysteem dat tekst op uw televisiescherm weergeeft. Met behulp van het informatiesysteem van Teletekst kunt u een bladzijde met informatie be-


kijken over een onderwerp dat wordt aangekondigd in de inhoudsopgave (index).

Terwijl u teletekst raadpleegt, kunt u geen OSD (On screen display – weergave op het scherm) gebruiken.

Contrast, helderheid of kleur is niet beschikbaar. Wel kunt u het geluidsvolume hoger of lager zetten in tekstmodus.

Teletekst bedienen


- Selecteer een zender waarop Teletekst wordt uitgezonden.
- Druk op de (TELETEKST) "☰" toets. Meestal wordt daarna een inhoudsopgave (index) op het scherm weergegeven.

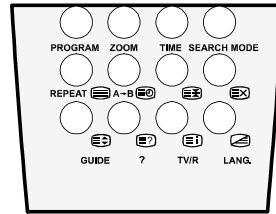

Een teletekstpagina kiezen

- Kies met de cijfertoetsen het gewenste Teletekst-paginnummer.

Het geselecteerde paginanummer wordt linksboven op het scherm weergegeven. De Teletekst paginateller zoekt totdat het gekozen paginanummer gevonden wordt. Daarna wordt de gewenste pagina op scherm weergegeven

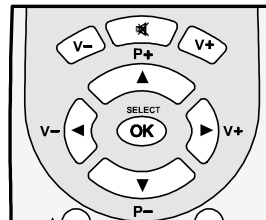

- Druk op de "▲" toets om Teletekst met één pagina tegelijkertijd naar voren te bladeren
- Druk op de "▼" toets om Teletekst met één pagina tegelijkertijd naar achteren te bladeren.

Een indexpagina kiezen

- Als u het paginanummer van de index wilt kiezen (dit is meestal pagina 100), drukt u op de "E1" toets.

Teletekst over een televisieprogramma kiezen

- Druk op de "E2" toets. De tekst wordt nu over het programma op het scherm weergegeven.
- Druk opnieuw op de "E2" toets om terug te keren naar de Teletekstpagina.

Naar een pagina zoeken terwijl u televisie aan het kijken bent

- Als u op "EX" drukt terwijl de Teletekstmode aanstaat, schakelt u over op de TV-modus. Als u nogmaals op "EX" drukt, verandert de mode van TV naar de laatste Teletekstpagina die u bekeken heeft. Voer in TV-mode een paginanummer in met behulp van de cijfertoetsen. Als u cijfers invoert, verschijnt de eerste regel van de teletekstpagina bovenaan het scherm; het blijft daar staan totdat de gevraagde pagina gevonden is. Dan wordt de teletekstregel vervangen door het paginanummer, om aan te geven dat de pagina gevonden is. Nu kunt u deze teletekstpagina weergeven door op de "EX" toets te drukken.

Tekst in dubbele hoogte kiezen

- Druk op de "E3" toets om de bovenste helft van de informatiepagina te laten weergeven in dubbele hoogte.
- Druk nieuw op de "E3" toets om de onderste helft van de informatiepagina te laten weergeven in dubbele hoogte.
- Druk nogmaals op de "E3" toets om de volledige pagina in normale hoogte te bekijken.

Verborgen informatie bekijken

- Als u eenmaal op de "E4" toets drukt, worden de antwoorden zichtbaar op een pagina met een quiz of spelletje.

- Als u nogmaals op de "E4" toets drukt, worden de antwoorden weer verborgen.

Automatische paginaovergang stopzetten


De teletekstpagina die u geselecteerd heeft, bevat misschien meer informatie dan op het scherm staat; de rest van de informatie wordt na een tijdje weergegeven.

- Druk op de "E5" toets om de automatische paginaovergang stop te zetten.
- Druk opnieuw op de "E5" toets om de volgende pagina te laten weergeven.

Een Subcodepagina selecteren

Subcodepagina's zijn onderdelen van lange teletekstpagina's die alleen per onderdeel op het scherm weergegeven kunnen worden.

- Kies de Teletekstpagina die u wilt hebben.
- Druk op de "E6" toets.
- Selecteer het gewenste subcodepaginanummer door op vier cijfertoetsen te drukken (bijv. 0001).
- Als de geselecteerde subcodepagina niet binnen korte tijd wordt weergegeven, drukt u op de "EX" toets. De TV-zender wordt op het scherm weergegeven.
- Het teletekstpaganummer wordt weergegeven in de linker bovenhoek van het scherm wanneer de geselecteerde pagina is gevonden.
- Druk op de "EX" toets om de geselecteerde Teletekst-pagina weer te geven.

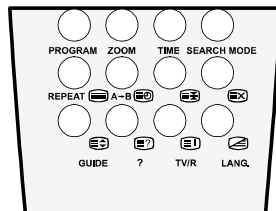

Voor Fastext (optie)

(Dit is alleen van toepassing wanneer uw tv is uitgerust met Fastext (optie)).

Uw tv ondersteunt het teletekstsysteem met een geheugen van 7 pagina's. Wanneer

een pagina van een van de in het geheugen opgeslagen 7 pagina's wordt ingetoetst, dan gaat het systeem niet naar de gevraagde pagina zoeken; in plaats daarvan wordt de pagina automatisch getoond.

- Druk op de toets “▲” om per pagina voorwaarts door teletekst te gaan.
- Druk op de toets “▼” om per pagina achterwaarts door teletekst te gaan.

Voor Fasttext

De kop met het onderwerp van informatie staat eventueel in een bepaalde kleur weergegeven.

- Druk op de bijbehorende **Rode**, **Groene**, **Gele** of **Blauwe** toets zodat u snel naar de gewenste pagina kunt gaan.

Teletekst verlaten

- Druk op de “TV” toets. Het scherm schakelt over op TV-modus.

De tijd weergegeven

- Wanneer u een tv-programma kijkt met teletext-transmissie, drukt u op de knop “⌚”. De huidige tijd, overgenomen van teletekst, wordt boven in het scherm in het midden weergegeven.
- Als de zender waarnaar u kijkt geen Teletekst heeft, wordt er geen informatie weergegeven.

Andere apparaten aansluiten

U kunt vele soorten audio- en video-apparaat aansluiten op uw televisie.

De volgende aansluitschema's tonen waar de diverse (optionele) apparaten aangesloten moeten worden aan de achter- of voorzijde van de televisie.

Via de euroconnector

Uw tv is voorzien van een of twee SCART-aansluitingen. Indien u randapparatuur (bijv. video, decoder, etc.) via een SCART-aansluiting wilt aansluiten op uw tv, gebruik dan naar keuze de **SCART1**- of **SCART2**-ingang.

Als een extern toestel via Euroconnectors is aangesloten, schakelt de televisie automatisch over naar de AV-modus. Als het signaal RGB is, dan wordt de RGB OSD indicator op het scherm weergegeven.

Als u in AV-modus u op de “INFO”-toets drukt, wordt de status van de televisie op het scherm weergegeven.

Via de Ant ingang

Als u een videorecorder of een decoder op uw televisie wilt aansluiten, terwijl het toestel dat u wilt aansluiten niet voorzien is van een Euroconnector, moet u het aansluiten op de ANT invoer van uw televisietoestel. Als de videorecorder is aangesloten via een antenneaansluiting, wordt geadviseerd om zender 0 te gebruiken.

Decoder

Met kabeltelevisie heeft u een ruime keuze aan zenders. De meeste zijn gratis, maar voor sommige zenders moet u als kijker betalen. Dat betekent dat u een abonnement moet nemen bij de kabelmaatschappij waarvan u de programma's wilt ontvangen. Deze organisatie levert u een decoder waarmee u de programma's kunt decoderen. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw leverancier. Zie ook de gebruiksaanwijzing die met uw decoder meegeleverd wordt.

Een decoder met een antenestekker op de televisie aansluiten

- Sluit de antennekabel aan.

Een decoder zonder antennekabel op de televisie aansluiten

- Sluit de decoder met een Eurokabel (kabel met RCA-stekker) aan op uw televisie op **FAV / BAV / SCART** (RCA-stekker) (optie). Wanneer uw decoder een Euroconnector / RCA-stekker heeft, verkrijgt u betere beeldkwaliteit als u een Eurokabel (kabel met RCA-stekker) aansluit op **FAV / BAV / SCART** (RCA-stekker) (optie).

TV en videorecorder

Sluit de antennekabels aan.

U krijgt betere beeldkwaliteit als u ook een eurokabel aansluit op **FAV / BAV / SCART aansluitpunten (optie)**.

Playback NTSC (optie)

Sluit de NTSC videorecorder aan op een **FAV / BAV / SCART (optie)** aan de achterzijde van het televisietoestel.

Druk vervolgens op de "AV" toets om AV-1 of AV-2 of FAV / BAV (optie) selecteren.

Het testsignaal van de videorecorder zoeken en opslaan

- Neem de antennekabel uit de contactpunt **ANT** van uw videorecorder.
- Zet uw televisie aan en zet de videorecorder op het testsignaal (zie de handleiding voor uw videorecorder)
- Ga via het installatiemenu naar het menu Afstemmen.
- Zoek het testsignaal van uw videorecorder op, op dezelfde manier als dat u de tv-signalen heeft gezocht en opgeslagen. Zie Televisiezenders afstemmen, zoeken en opslaan. Bewaar het testsignaal onder zender nummer 0.
- Vervang de antennekabel in het antenneaansluitpunt **ANT** van uw videorecorder zodra u het testsignaal heeft opgeslagen.

Camera en Camcorder

Aansluiten op voorzijde AV-ingang (FAV) (optie):

Sluit uw camera of camcorder **FAV / BAV / SCART** uw televisie.

- Sluit uw apparatuur op de televisie aan via de **VIDEO, AUDIO R** en **AUDIO L** ingangen. U moet de aansluitpunten aansluiten op de ingang met dezelfde kleur.

Aansluiten op de achterzijde -AV (BAV) ingang / uitgang (optie):

Sluit uw camera of camcorder aan op de achterzijde van uw televisie.

- Sluit uw apparatuur op de televisie aan via de **VIDEO, AUDIO R** en **AUDIO L** ingangen. U moet de aansluitpunten aansluiten op de ingang met dezelfde kleur.

U kunt Back-AV uitgang gebruiken om audio- en videosignalen te ontvangen die u invoert vanuit de antenne-ingang van uw televisie en Back-AV ingang om een CVBS-sig-naal in te voeren zoals voorzijde AV ingang (optie)

De decoder op de videorecorder aansluiten

Sommige videorecorders hebben een speciale euroconnector voor de decoder.

- Sluit een eurokabel aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw videorecorder. Zie ook het handboek van uw videorecorder.
- Als u uw videorecorder wilt aansluiten op de televisie, zie dan het gedeelte televisie en videorecorder.

Als u meer apparaten op uw televisie wilt aansluiten, dient u uw leverancier te raadplegen.

Koptelefoons aansluiten (optioneel)



Gebruik het stereo koptelefoonstopcontact (HP) onderaan de voorkant van de televisie om de koptelefoons aan te sluiten.

Aansluiting op AV-versterker (optioneel)

Voor het beste geluid kan deze eenheid worden aangesloten via coaxiale digitale audio-output op een AV-versterker met een ingebouwde Dolby Digital-decoder.

Randapparatuur aansluiten

- A** Antenna Input
- B** Digital Audio Output (optioneel)
- C** Scart 1
- D** Scart 2
- E** Back AV Out (optioneel)
- F** Back AV In (optioneel)

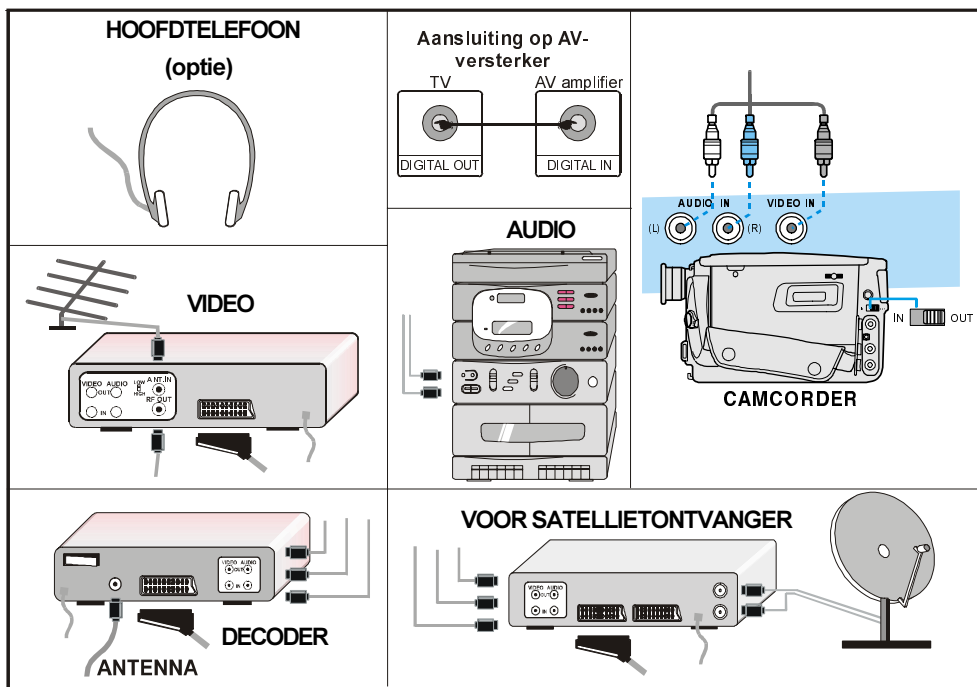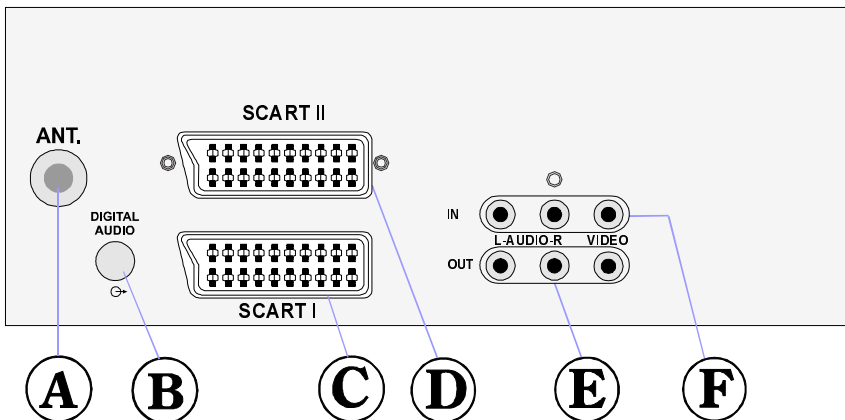

Tips

Het televisiescherm schoonmaken

Maak het televisiescherm schoon met een enigszins vochtige, zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, deze kunnen de speciale laag over het televisiescherm aantasten.

Slecht beeld

Heeft u het juiste televisiesysteem gekozen? Staat uw televisietoestel met huisantenne te dicht bij de luidsprekers, bij niet-geaarde apparatuur, neonlichten, enz.?

Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbele beelden of ruis veroorzaken.

Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de antenne te draaien.

Is het beeld of Teletekst onherkenbaar?

Controleer of u de juiste frequentie heeft ingevoerd.

De beeldkwaliteit kan achteruitgaan wanneer er twee apparaten tegelijkertijd op de televisie zijn aangesloten. Maak in dat geval een van de twee apparaten los.

Geen beeld

Is de antenne correct aangesloten? Zitten de stekkers stevig in de aansluitpunten?

Is de antennekabel beschadigd? Zijn er geschikte stekkers gebruikt om de antenne aan te sluiten? Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw leverancier.

Geen beeld betekent dat uw televisie geen transmissie ontvangt. Heeft u de juiste toetsen op de afstandsbediening ingedrukt? Probeer het nog een keer.

Geluid

U krijgt geen geluid. Heeft u het geluid misschien onderbroken door op de "M" toets te drukken?

Zijn er externe luidsprekers op de televisie aangesloten?

Er komt maar uit een van de luidsprekers geluid. Is de balans ingesteld op één zijde? Zie het menu GELUID.

Afstandsbediening

Uw televisie reageert niet meer op de afstandsbediening. Druk nog een keer op de "TV" toets. Misschien zijn de batterijen leeg. Als dat het geval is, kunt u in ieder geval nog de toetsen aan de voorzijde van uw televisietoestel gebruiken.

Heeft u het verkeerde menu gekozen? Druk op de "TV" toets om terug te gaan naar "TV"-modus of druk op "M" om terug te keren naar het vorige menu.

Als dat niet helpt:

Schakel uw televisietoestel uit en weer aan. Als dat niet helpt, bel dan een televisiemonteur. Probeer nooit zelf uw televisie te repareren.

Specificaties

TV TOESTEL

PAL B/G

TE ONTVANGEN KANALEN

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABEL TV (S01/S41)

AANTAL VOORGESELECTEERDE ZENDERS

100

ZENDERINDICATOR

On Screen Display (OSD-Weergave op het scherm)

RF ANTENNE INGANG

75 Ohm (niet uitgebalanceerd)

BEDRIJFSSPANNING

230V AC, 50 Hz.

AUDIO UITGANG

German Stereo

AUDIO UITGANGSVERMOGEN (W RMS.) (%1 THD)

2 x 6

STROOMVERBRUIK (W) (max.)

115

BEELDBUIS

21" (55 cm)

AFMETINGEN (mm)

D	L	H	GEWICHT (kg)
480	523	487	23