

EEN DVD-SCHIJF BEKIJKEN

Zet uw tv aan en schakel de tv over naar de mode DVD, druk vervolgens op Play. Als er zich geen schijf in de schuiflade bevindt, druk dan op de toets Open/Close (open/dicht) op het frontpaneel, plaats een DVD-schijf en druk op Play.


DVD

Inhoud

UW AFSTANDSBEDIENING	23
TOETSEN BEDIENINGSPANEEL DVD OF PANEEL AAN	
ACHTERZIJDE	24
OVER DEZE HANDLEIDING	25
INFORMATIE OVER VEILIGHEID	25
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	26
SCHIJVEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DIT APPARAAT:	26
OPMERKINGEN M.B.T. SCHIJVEN:	26
AANSLUITING OP EEN AV-VERSTERKER	27
DIGITALE AUDIO-UITGANG	27
MENU-INTERFACE	28
DVD MODE:	28
HOOFDSTUK:	28
TITEL:	28
AUDIO:	29
ONDERTITELING:	29
GEZICHTSPUNT:	29
TIJD:	29
MARKERING:	30
HERHAALMODE:	30
TIJD-DISPLAY:	30
DOWNMIX-MODE:	30
VIDEO CD MODE:	30
TITEL:	30
HOOFDSTUK:	30
TIJD:	30
MARKERING:	31
HERHAALMODE:	31
AUDIO CD MODE:	31
TRACK:	31
TIJD:	31
MARKERING:	31
AFSPEELMODE:	31
AFSPEELLIJST:	31
HERHAALMODE:	32
TIJD-DISPLAY:	32
MP3 MODE:	32
TRACK:	32
TIJD:	33
AFSPEELMODE:	33
AFSPEELLIJST:	33
HERHAALMODE:	34
TIJD-DISPLAY:	34
MEER OVER MP3:	34
MENU SETUP:	35
TAAL:	35
AUDIO:	35
DISPLAY:	36
ENERGIEBESPARING:	36
SCHIJF:	36
SPECIFICATIES	37
DEFINITIES VAN DE TERMEN	38


In de normale weergavemode, d.w.z. wanneer er geen menu is geactiveerd, hebben de toetsen op de afstandsbediening een directe functie.

- ① Led
- ② **Selectie DVD-mode**
- ③ **MENU** = DVD-menu Aan/Uit
- ④ **▲** = Cursor omhoog
- ⑤ **▶** = Cursor rechts
- ⑥ **▼** = Cursor omlaag
- ⑦ **0-9** = Cijfertoetsen (Druk op deze toetsen om direct naar de nummers van de titel, het hoofdstuk, de track, index, tijd-, etc. te gaan.)
- ⑧ **REPEAT** = Herhaaltoets - Druk op deze toets voor herhaling van de schijf, titel of het hoofdstuk, mits de schijf deze functie niet blokkeert.
- ⑨ **VOL+ / VOL-** = Volume omhoog / Volume omlaag
- ⑩ **A → B** = Herhaaltoets voor herhaling van A → B. Druk op deze toets voor herhaald afspelen van A <> B, mits de schijf deze functie niet blokkeert.
- ⑪ **DISPLAY** = Display-toets - Hiermee wordt tijdens het afspelen het inhoudsmenu getoond of in de normale weergavemode of in de mode Stop wordt het menu Setup getoond.
- ⑫ **ZOOM** = Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een DVD of Video-CD 2x inzoomen. De zoom-mode wordt weer uitgeschakeld door nogmaals op de toets Zoom te drukken.
- ⑬ **PROGRAM** = Programmatoets - Druk op deze toets om naar het programmamenu te gaan voor audio-CD's en MP3's.
- ⑭ **TIME** = Tijdtoets - Hiermee verandert u de mode van de speeltijdweergave van de schijf, titel, track etc. op het scherm en op het frontpaneel.
- ⑮ **RETURN** = Terugtoets - Hiermee gaat u terug naar het voorgaand selectiescherm, etc. Tijdens het afspelen van een VCD gaat u met deze toets naar het VCD-menu, mits aanwezig, en de indicator Cursor omhoog verschijnt op het scherm.
- ⑯ **▶▶** = Volgende overslaan
- ⑰ **OPEN/CLOSE = Eject** - Toets voor het openen en dichtdoen van de schuiflade.
- ⑱ **◀◀** = Vorige overslaan
- ⑲ **TITLE** = Titeltoets - Hiermee wordt het titelmenu op het tv-scherm getoond, mits de schijf deze functie ondersteunt.
- ⑳ **■** = Stop
- ㉑ **▶** = Vooruit zoeken
- ㉒ **▶/||** = Play/Pauze
- ㉓ **◀** = Achteruit zoeken
- ㉔ **ANGLE** = Gezichtspunt - Hiermee verandert u de hoek van waaruit u bij het afspelen van een DVD-schijf de scène bekijkt, mits de DVD-schijf deze functie ondersteunt.
- ㉕ **C** = Wissen (Clear)
- ㉖ **AUDIO** = Audiotoets - Hiermee verandert u de taal van het geluid bij het afspelen van een DVD-schijf, mits de schijf deze functie ondersteunt.
- ㉗ **SUBTITLE** = Ondertitelings-toets - Hiermee verandert u de taal van de ondertiteling bij het afspelen van een DVD-schijf, mits de schijf deze functie ondersteunt.
- ㉘ **🔇** = Mute
- ㉙ **SEARCH MODE** = Zoekmode - Druk op deze toets om de zoekmode te selecteren (titel, hoofdstuk, track, index, tijd, etc.), mits de schijf deze functie niet blokkeert.
- ㉚ **+10** = Voor het invoeren van tweecijferige getallen
- ㉛ **OK SELECT** = OK-toets
- ㉜ **◀** = Cursor links
- ㉝ **🔌** = Aan/Uit-toets - Hiermee schakelt u de voeding van het apparaat in en uit.

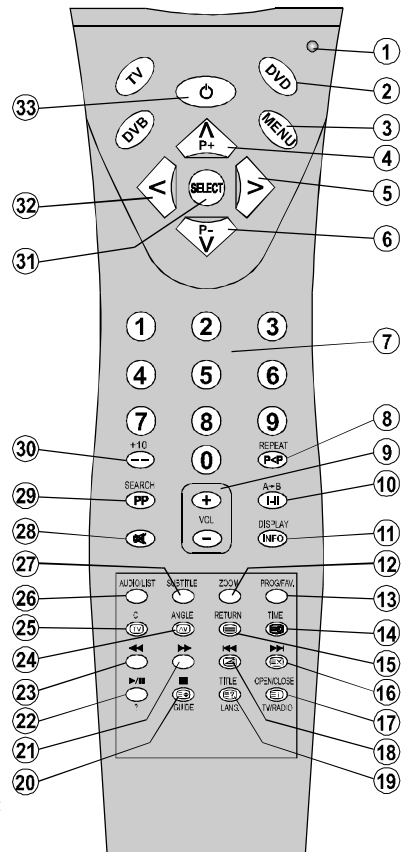


TOETSEN BEDIENINGSPANEEL DVD OF PANEEL AAN ACHTERZIJDE

PANEEL AAN VOORZIJDE

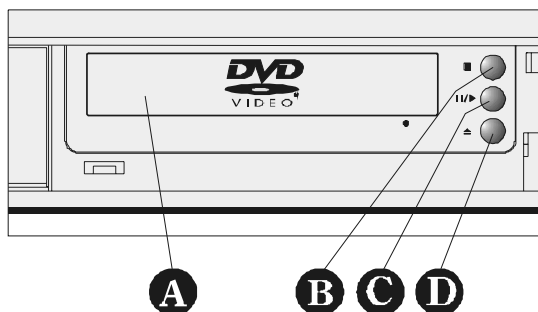

PANEEL AAN ACHTERZIJDE

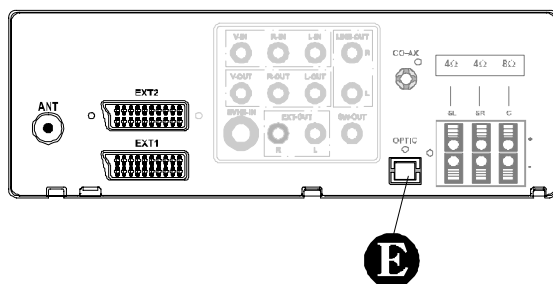

- A** Schuiflade voor DVD-schijf = Plaats een schijf in de lade wanneer deze open is.
- B** ■ = Stop (Stop weergave van schijf.)
- C** II/▶ = Play/Pauze-toets. Hiermee laat u de schijf afspelen of pauzeert u het afspelen. Als het DVD-menu (basismenu of titelmenu) actief is, functioneert deze toets als "selectietoets" (selecteert het gemarkeerde item van het menu), mits de geplaatste schijf deze functie niet blokkeert.
- D** ▲ = Open/Close (Hiermee wordt de schuiflade geopend of gesloten.)
- E** OPTIC = Digitale uitgang (optisch). (Voor aansluiting van audioapparatuur met een optische digitale verbindingkabel.)

OVER DEZE HANDLEIDING

INFORMATIE OVER VEILIGHEID

LET OP

De DVD-speler is een eersteklas laserproduct. In dit product wordt echter gebruik gemaakt van een zichtbare laserstraal die, als u hieraan wordt blootgesteld, een gevaar kan betekenen voor uw gezondheid. Zorg ervoor dat u op de juiste wijze met het apparaat omgaat, in overeenstemming met de gegeven aanwijzingen.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

- This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

- Fabricage krachtens licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.



LET OP

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN




Het symbool van de bliksemflits met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen in het product dat mogelijk zo hoog is dat een persoon een elektrische schok kan krijgen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te wijzen op belangrijke instructies in de documentatie met betrekking tot bediening en onderhoud van het apparaat.

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- 1) Weergave van DVD/CD/CD/MP3
- 2) NTSC/PAL-weergave (afhankelijk van de schijfinhoud)
- 3) Gebruikersvriendelijke bediening via menu op het scherm
- 4)  Dolby Digital, DTS of LPCM optische digitale audio-uitgangen.
- 5) Ondersteuning van meerdere beeldformaten (16:9 Breedbeeld, 4:3 Letterbox, 4:3 PAN & SCAN)
- 6) Ondersteuning van verschillende audiosignalen (maximaal 8)
- 7) Ondersteuning van verschillende soorten ondertiteling (maximaal 32)
- 8) Ondersteuning van meervoudige gezichtspunten (maximaal 9)
- 9) Kinderbeveiliging met 8 niveaus
- 10) Snel vooruit en achteruit spoelen op 4 verschillende snelheden
- 11) Mooie weergave zonder verstoring op dubbele snelheid
- 12) Langzaam afspelen op diverse snelheden
- 13) Weergave per beeld
- 14) Zoekfunctie op tijd
- 15) Markeerfunctie
- 16) Herhaalfunctie
- 17) A → B herhaalfunctie
- 18) Diverse afspeelmogelijkheden (Normaal/Shuffle/Intro) voor audio-CD & MP3
- 19) Programmeerfunctie voor audio-CD & MP3
- 20) Digitale audio-uitgang van DVD

SCHIJVEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DIT APPARAAT:

Op deze speler kunnen de volgende schijven worden afgespeeld.


	DVD VIDEOS	VIDEO CDs	AUDIO CDs
Logo van schijf			
Inhoud	Audio + Video	Audio + Video	Audio
Schijfafmeting	12cm 8cm	12cm 8cm	12cm 8cm
Speeltijd Ong. 4 uur	Ong. 80 min. (voor eenzijdige DVD) / 8 uur + oor. Dubbelzijdige DVD(DVD)	Ong. 74 min 20 min	Ong. 74 min 20 min

OPMERKINGEN M.B.T. SCHIJVEN:

OMGAAN MET DE SCHIJVEN

- Pak de schijf alleen aan de rand vast zodat deze schoon blijft. Raak het oppervlak niet aan.

- Plak geen papier of plakband op de schijf.
- Als er lijm (of een vergelijkbare substantie) op de schijf zit, verwijder die dan volledig voordat de schijf wordt gebruikt.
- Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, of laat de schijven niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, aangezien de temperatuur in de auto aanzienlijk kan oplopen.
- Plaats de schijf na gebruik altijd weer in de bijbehorende doos.

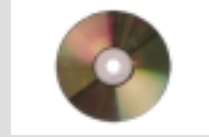


DE SCHIJVEN SCHOONMAKEN

- Reinig de schijf voor het afspelen met een reinigingsdoekje. Veeg de schijf vanuit het midden naar buiten toe schoon.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen, of antistatische spray voor grammofoonplaten van vinyl.

AANSLUITING OP EEN AV-VERSTERKER

DIGITALE AUDIO-UITGANG

Voor een optimaal geluid kan dit apparaat via de optische of coaxiale digitale audio-uitgangen worden aangesloten op een AV-versterker met een ingebouwde Dolby Digital decoder. Met 6 luidsprekers kunt u genieten van het 5.1-kanaals Surround-geluid.

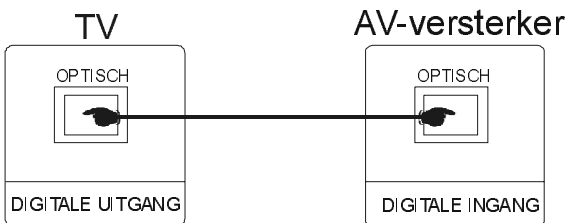

MENU-INTERFACE

Menu Display



De gebruiker kan tijdens het afspelen naar het menu Display gaan door op de toets Display te drukken op de afstandsbediening of het toetsenblok. Links op het menu kan de gebruiker de huidige status van de schijf zien. De items onder het uitgezoomde beeld kunnen allemaal worden geselecteerd en gewijzigd met behulp van de pijltoetsen en de toets Select, mits de schijf deze functies toelaat. Het uiterlijk van dit menu kan variëren afhankelijk van de schijf (DVD/VCD/CD/MP3).

DVD MODE:

HOOFDSTUK:

Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd, mits de schijf deze functie toelaat. Door het hoofdstuk te wijzigen, kunt u ook andere hoofdstukken van de huidige titel op de schijf bekijken. Zodra u op een cijfer toets drukt gaat u direct naar het betreffende hoofdstuk (eencijferige hoofdstuknummers), of u drukt eerst op de toets Select en voert dan meerdere cijfers in.

TITEL:

Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd, mits de schijf deze functie toelaat. Door de titel te wijzigen, kunt u ook de andere titels op de schijf bekijken. Als u op een cijfer toets drukt gaat u direct naar het betreffende hoofdstuk (eencijferige hoofdstuknummers), of u drukt eerst op de toets Select en voert dan meerdere cijfers in.

AUDIO:

Wanneer de audioregel is gemarkeerd, worden de beschikbare audiotalen en -types getoond zodra u op de toets Select drukt, mits de schijf deze functie toelaat. De gebruiker kan de gewenste audiotaal en het audiotype uit de lijst selecteren met behulp van de pijltoetsen en de toets Select.

ONDERTITELING:

Wanneer de ondertitelingsregel is gemarkeerd, worden de beschikbare soorten ondertiteling getoond zodra u op de toets Select drukt. De gebruiker kan de gewenste ondertiteling en het type selecteren uit deze lijst met behulp van de pijltoetsen en de toets Select.

GEZICHTSPUNT:

De beschikbare gezichtspunten van de scène kunnen worden geselecteerd met behulp van de numerieke toetsen, mits de schijf deze functie toelaat. Slechts enkele DVD-opnames hebben scènes met meerdere gezichtspunten. Indien de schijf geen meerdere gezichtspunten heeft, wordt op deze regel getoond: "Gezichtspunt 1/1 weergave 1/1". Wanneer een schijf in bepaalde scènes over drie gezichtspunten beschikt, dan staat er bij het begin van het afspelen bij de gezichtspuntregel: "1/3 weergave 1/1". Dat wil zeggen: de schijf heeft 3 gezichtspunten, de huidig weergegeven scène heeft slechts 1 gezichtspunt en u kijkt momenteel naar het eerste gezichtspunt. Zodra de scène begint met meerdere gezichtspunten wordt het volgende op het scherm getoond: "Gezichtspunt 1/3 weergave 1/3" en bij de gezichtspuntregel staat: 1/3 weergave 1/3". Dat betekent dat de huidige schijf beschikt over 3 gezichtspunten, en de weergegeven scène heeft 3 gezichtspunten en u kijkt momenteel naar het eerste gezichtspunt. Wanneer u op de toets Angle drukt tijdens een scène met meerdere gezichtspunten kunt u de andere gezichtspunten bekijken (bijv. Gezichtspunt 2/3 weergave 2/3). Soms komt het voor dat schijven nepinformatie geven over verschillende gezichtspunten. Wanneer u een dergelijke schijf afspeelt, wordt er aangegeven dat het totale aantal gezichtspunten meer is dan 1, maar de scène met meerdere gezichtspunten wordt nooit getoond.

TIJD:

De totale tijd van de betreffende titel wordt getoond. Wanneer de toets Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker een gewenste tijd invoeren met behulp van de numerieke toetsen, mits de schijf deze functie toelaat, en vervolgens wordt het afspelen voortgezet vanaf die tijd.

MARKERING:

De gebruiker kan 5 scènes van een schijf markeren door op de toets Select te drukken en met behulp van deze functie teruggaan naar de gemarkeerde scène. Via de optie "Alle markeringen wissen" kan de gebruiker alle eerder gemaakte markeringen wissen.

HERHAALMODE:

De gebruiker kan drie verschillende herhalingsmodi selecteren: schijf, titel of hoofdstuk. Indien de schijf een van deze modi of allemaal niet toelaat, dan wordt de betreffende mode niet getoond. Door een van deze opties te selecteren zal het afspelen opnieuw starten nadat de titel, schijf of het hoofdstuk is afgelopen, mits de schijf deze functie toelaat. Let op dat niet alle herhalingsmodi ondersteund worden door alle DVD-schijven omdat sommige op een manier zijn geschreven die geen herhaling toelaat. Het komt vaak voor dat schijfherhaling niet werkt, zoals bij schijven die eindigen met een menu.

TIJD-DISPLAY:

Met dit item kan de mode van de tijd, die links op het scherm wordt getoond, worden gewijzigd. De tijd-display toont: Huidige waarde van de teller in de mode "Totaal verstreken tijd".

Resterende tijd in de mode "Totaal resterende tijd".

De tijd in totaal in de mode "Totale tijd"

DOWNMIX-MODE:

De analoge tweekanaals audio-uitgangen kunnen in dit menu worden geselecteerd als stereo of Surround.

VIDEO CD MODE:

TITEL:

Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd. Door de titel te wijzigen, kunt u de andere titels op de schijf bekijken, mits de schijf meerdere titels bevat.

HOOFDSTUK:

Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd. Door het hoofdstuk te wijzigen kunt u de andere hoofdstukken van de huidige titel op de schijf bekijken, mits deze meerdere hoofdstukken bevat.

TIJD:

De totale tijd van de betreffende titel wordt getoond. Wanneer de toets Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker een gewenste tijd invoeren met de numerieke toetsen en gaat het afspelen vervolgens door vanaf die tijd.

MARKERING:

De gebruiker kan 5 scènes van een schijf markeren door op de toets Select te drukken en met behulp van deze functie teruggaan naar de gemarkeerde scène. Door de optie "Alle markeringen wissen" kan de gebruiker alle eerder gemaakte markeringen wissen.

HERHAALMODE:

De gebruiker kan twee verschillende herhalingsmodi selecteren. Door een van deze opties te selecteren zal het afspelen opnieuw starten nadat de titel of de schijf is afgelopen.

AUDIO CD MODE:

TRACK:

Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd. Door de track te wijzigen, kunt u de andere tracks op de schijf beluisteren.

TIJD:

De totale tijd van die track wordt getoond. Wanneer de toets Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker een gewenste tijd invoeren met de numerieke toetsen en gaat het afspelen door vanaf die tijd.

MARKERING:

De gebruiker kan 5 momenten op een schijf markeren door op de toets Select te drukken en met behulp van deze functie teruggaan naar het gemarkeerde punt. Door de optie "Alle markeringen wissen" kan de gebruiker alle eerder gemaakte markeringen wissen.

AFSPEELMODE:

Met dit item kan gekozen worden voor "Normaal", "Shuffle" en "Intro". In de mode "Normaal" worden de tracks in de normale volgorde afgespeeld. Wanneer de mode "Shuffle" is geselecteerd, dan worden de tracks in willekeurige volgorde afgespeeld. In de mode "Intro" worden de eerste 10 seconden van elke track afgespeeld in de normale volgorde.

AFSPEELLIJST:

In het submenu Afspeellijst staan de volgende items wanneer de afspeellijst leeg is:

- Programmeren: in dit submenu kunt u de afspeellijst aanpassen aan uw wensen. Dit menu bestaat uit twee hoofdvensters. Het bovenste venster wordt "Trackselector" genoemd en het onderste wordt "Editor afspeellijst" genoemd. Met de pijltoetsen kunt u navigeren in het venster Trackselector. Met behulp van de toets Select voegt u de gemarkeerde track toe aan de lijst. Met de toets C kunt u de track die u het laatst heeft

toegevoegd weer verwijderen uit de lijst. Onderaan de lijst met de verschillende tracks wordt het totale aantal tracks en de totale afspeeltijd weergegeven. Met de toets Angle kunt u van het venster Trackselector naar het venster Editor afspeellijst gaan en weer terug. Wanneer u in het venster Editor afspeellijst bent, kunt u met de pijltoetsen navigeren in de lijst. Met de toets C kunt u de laatste track voor de cursor van de lijst verwijderen. Met de numerieke toetsen kunt u een track toevoegen. Gebruik de toets +10 om een track toe te voegen met een nummer boven de 10. Zodra u op de toets Play drukt wordt de geprogrammeerde lijst afgespeeld. Met de toets Return verlaat u dit submenu.

- Alle tracks toevoegen aan programma: hiermee worden alle tracks op de schijf aan de afspeellijst toegevoegd.
- Programma wissen: hiermee wordt de afspeellijst gewist.

Wanneer de afspeellijst niet leeg is, staat er als eerste item op het submenu Afspeellijst: Afspeellijst activeren. Selecteer dit item om de tracks van de lijst af te spelen.

Tijdens het afspelen van de lijst, staat er als eerste item in het submenu Afspeellijst: Afspeellijst deactiveren. Selecteer dit item om het afspelen van de lijst te stoppen.

HERHAALMODE:

De gebruiker kan twee verschillende herhalingsmodi selecteren. Door een van deze opties te selecteren zal het afspelen opnieuw starten nadat de track of schijf is afgelopen.

TIJD-DISPLAY:

Met dit item kan de mode van de tijd, die links op het scherm wordt getoond, worden gewijzigd. De tijd-display toont:

- Huidige tellerwaarde van de track in de mode "Track; verstreken tijd".
- Resterende tijd van de track in de mode "Track; resterende tijd".
- Totale tijd van de track in de mode "Track".
- Huidige tellerwaarde van de schijf in de mode "Totaal verstreken tijd".
- Resterende tijd van de schijf in de mode "Totaal resterende tijd".
- Totale tijd van de schijf in de mode "Totaal".

MP3 MODE:

TRACK:

Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd. Door de track te wijzigen, kunt u de andere tracks op de schijf beluisteren.

TIJD:

De totale tijd van die track wordt getoond. Wanneer de toets Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker een gewenste tijd invoeren met de numerieke toetsen en gaat het afspelen door vanaf die tijd.

AFSPEELMODE:

Met dit item kan gekozen worden voor "Normaal", "Shuffle" en "Intro". In de mode "Normaal" worden de tracks in de normale volgorde afgespeeld. Wanneer de mode "Shuffle" is geselecteerd, dan worden de tracks in willekeurige volgorde afgespeeld. In de mode "Intro" worden de eerste 10 seconden van elke track afgespeeld in de normale volgorde.

AFSPEELLIJST:

In het submenu Afspeellijst staan de volgende items wanneer de afspeellijst leeg is:

- Programmeren: in dit submenu kunt u de afspeellijst aanpassen aan uw wensen. Dit menu bestaat uit twee hoofdvensters. Het bovenste venster wordt "Trackselector" genoemd en het onderste wordt "Editor afspeellijst" genoemd. Met de pijltoetsen kunt u navigeren in het venster Trackselector. De documentnaam van de gemarkeerde track wordt automatisch bovenaan de lijst getoond. Met behulp van de toets Select voegt u de gemarkeerde track toe aan de lijst. Met de toets C kunt u de track die u het laatst heeft toegevoegd weer verwijderen uit de lijst. Onderaan de lijst met de verschillende tracks wordt het totale aantal tracks en de totale afspeeltijd weergegeven. Met de toets Angle kunt u van het venster Trackselector naar het venster Editor afspeellijst gaan en weer terug. Wanneer u in het venster Editor afspeellijst bent, kunt u met de pijltoetsen navigeren in de lijst. Met de toets C kunt u de laatste track voor de cursor van de lijst verwijderen. Met de numerieke toetsen kunt u een track toevoegen. Gebruik de toets +10 om een track toe te voegen met een nummer boven de 10. Zodra u op de toets Play drukt wordt de geprogrammeerde lijst afgespeeld. Met de toets Return verlaat u dit submenu.
- Alle tracks toevoegen aan programma: hiermee worden alle tracks op de schijf aan de afspeellijst toegevoegd. Het toevoegen van de tracks kan enige tijd duren.
- Programma wissen: hiermee wordt de afspeellijst gewist.

Wanneer de afspeellijst niet leeg is, staat er als eerste item op het submenu Afspeellijst: Afspeellijst activeren. Selecteer dit item om de tracks van de lijst af te spelen.

Tijdens het afspelen van de lijst, staat als eerste item in het submenu Afspeellijst: Afspeellijst deactiveren. Selecteer dit item om het afspelen van de lijst te stoppen.

HERHAALMODE:

De gebruiker kan twee verschillende herhalingsmodi selecteren. Door een van deze opties te selecteren zal het afspelen opnieuw starten nadat de track of schijf is afgelopen.

TIJD-DISPLAY:

Met dit item kan de mode van de tijd, die links op het scherm wordt getoond, worden gewijzigd. De tijd-display toont:

- Huidige tellerwaarde van de track in de mode "Track; verstreken tijd".
- Resterende tijd van de track in de mode "Track; resterende tijd".
- Totale tijd van de track in de mode "Track".

MEER OVER MP3:


Wanneer u tijdens het afspelen van een MP3-schijf op de toets Menu drukt, wordt het menu Bestandslijst getoond. In het bovenste venster worden 14 tracks tegelijkertijd getoond met de oorspronkelijke bestandsnamen.

- Met de toets "▲" of "▼" verplaatst u de trackmarkering.
- De gemarkeerde bestandsnaam en de naam van de directory (indien aanwezig) worden onder de lijst getoond.
- Ga met de toets "<" of ">" naar de vorige of volgende pagina in de lijst.
- Druk op de toets Select om de gemarkeerde track te laten afspelen.
- Druk op de toets Title om de trackgegevens van het gemarkeerde item te bekijken.

Wanneer u tijdens het afspelen van een MP3-schijf op de toets Title drukt, wordt het menu Trackgegevens getoond.

- Met de toets "▲" of "▼" kunt u de gegevens van de vorige of volgende track bekijken.
- Met de toets "<" of ">" kunt u de gegevens van de 10 tracks voor of na de huidige track bekijken.
- Druk op de toets Select om de betreffende track te laten afspelen.

MENU SETUP:

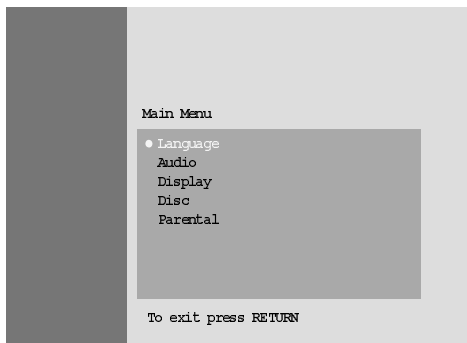

De instellingen die in dit menu worden gedaan zijn geldig voor alle schijven.

U kunt alleen naar dit menu gaan wanneer de schuiflade leeg is. Druk op de display-toets om naar dit menu te gaan.

TAAL:

MENU'S VAN HET APPARAAT:

De gebruiker kan de OSD-standaardtaal van de menu's van de speler selecteren.

SCHIJFMENU'S:

De gebruiker kan de menutaal van de DVD-schijven selecteren uit de getoonde talen. Het schijfmenu verschijnt in de geselecteerde taal, indien deze door die bepaalde DVD-schijf wordt ondersteund.

SCHIJF-AUDIO:

De gebruiker kan de audio-standaardtaal selecteren indien deze door die bepaalde DVD-schijf wordt ondersteund.

SCHIJF-ONDERTITELING:

De gebruiker kan de standaardtaal van de ondertiteling selecteren indien deze door die bepaalde DVD-schijf wordt ondersteund.

AUDIO:

DIGITALE AUDIO-UITGANG:

Dit apparaat ondersteunt Dolby Digital, DTS, MPEG en LPCM via optische en coaxiale digitale audio-uitgangen. Instellingen in dit menu hebben geen effect op de analoge audio-uitgangen.

SURROUND-FORMAAT:

Bij Dolby Digital, DTS en MPEG Multichannel kan het meerkanaals Surround-formaat worden geselecteerd, afhankelijk van de audio-inhoud van de DVD-schijf. Gewoonlijk hebben DVD-schijven Dolby Digital-audio.

DYNAMISCH BEREIK:

Bij dit item kunt u kiezen uit "gecomprimeerd" of "maximaal".

DOWNMIX-MODE:

De analoge audio-uitgangen kunnen in dit menu worden geselecteerd als "Stereo normaal" of "Dolby Surround".

DOWNSAMPLING:

Bij dit item kunt u kiezen uit "True 96 KHz" of "48 KHz-compatibel".

DISPLAY:**WEERGAVENORM:**

U kunt in dit menu kiezen uit "Inhoudspecifiek" of "PAL". Wanneer de optie Inhoudspecifiek is geselecteerd, dan zal de weergave overeenkomen met de inhoud van de schijf (PAL of NTSC). Wanneer de optie PAL wordt geselecteerd, dan wordt de weergave naar PAL omgezet onafhankelijk van de schijfinhoud.

BEELDFORMAAT:

Er zijn verschillende breedte/hoogte-verhoudingen mogelijk, variërend van 16:9-breedbeeld en diverse 4:3-formaten.

INFO OP SCHERM:

OSD, On Screen Display, geeft informatie op het scherm, (bijv. wanneer de toetsen Play, Volgende overslaan, Zoekmode etc. worden ingedrukt) Als "Uit" is geselecteerd, dan wordt er geen OSD-informatie op het scherm getoond.

KLEUREN VAN HET SCHERM:

De kleuren van het scherm kunnen worden gewijzigd. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden.

ENERGIEBESPARING:

Schermb beveiliging: De schermbeveiliging kan worden ingesteld op activering na 3, 10 of 30 minuten. Selecteer de optie Nooit om de schermbeveiliging uit te schakelen.

Standby: De DVD-speler gaat naar stand-by na 5, 15 of 35 minuten als deze in de normale weergavemode is of in de mode Stop staat. Selecteer de optie Nooit om de functie automatische stand-by uit te schakelen.

SCHIJF:**AUTOPLAY:**

Als de functie autoplay is ingeschakeld, dan wordt de schijf meteen afgespeeld nadat deze in de schuiflade wordt geplaatst, zonder eerst op de toets Play te drukken.

DVD/VIDEO-CD/CD/MP3-speler,

<p><i>Type schijven</i></p> <p>Ondersteund</p>	<p>DVD : SS/SL 4.7" (DVD-5) SS/DL 4.7" (DVD-9) DS/SL 4.7" (DVD-10) DS/DL 4.7" (DVD-18)</p> <p>VCD CD-DA CD-R CD-RW</p>
<p>Videotype</p>	<p>MPEG-2 Digital Video Standard Decoding (MPEG-1 ondersteund)</p> <p>Volledige schermweergave van 720 x 576 (PAL) & 720 X 480 (NTSC) pixels</p> <p>50 en 60 Hz herhalingsfrequentie (PAL & NTSC)</p> <p>Digitale bit-stream verwerkingssnelheid tot 11,08 Mbits/sec.</p> <p>Lijnresolutie: meer dan 500 lijnen.</p>
<p>Audiotype</p>	<p>Dolby Digital DTS Digital Out (Extra DTS-decoder nodig) LPCM</p> <p>2-kanaals audio-uitgang, modi: Stereo of Dolby Surround down-mix</p>
<p>Audio-uitgang</p>	<p><u>Digitale audio-uitgangen:</u> PCM / Bitstream Digital Audio</p>

DEFINITIES VAN DE TERMEN

GEZICHTSPUNT

Sommige DVD-schijven zijn voorzien van opnames die tegelijkertijd vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen (bijv. dezelfde scène is van voren, van rechts en van links opgenomen). Bij deze schijven kunt u de toets Angle gebruiken om de scène vanuit verschillende hoeken te bekijken.

HOOFDSTUKNUMMER

Deze nummers staan op de DVD-schijven. Een titel is onderverdeeld in vele secties, die allemaal weer zijn genummerd. Aan de hand van deze nummers kunnen bepaalde onderdelen snel worden gevonden.

DVD

Een DVD-schijf is een optische schijf met een hoge dichtheid waarop beelden en geluid van hoge kwaliteit zijn opgenomen door middel van digitale signalen en waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe videocompressietechniek (MPEG II) en een high-density opnametechnologie. Met DVD kunt u gedurende een langere tijd (bijv. een film kan geheel worden opgenomen) bewegend beeldmateriaal opnemen dat een mooie, aangename beeldweergave heeft.

DVD is opgebouwd uit twee dunne schijven van 0,6 mm dik die aan elkaar zijn bevestigd. Hoe dunner de schijf, hoe hoger de dichtheid van de opgenomen informatie. Hierdoor heeft een DVD-schijf een grotere capaciteit dan een enkele schijf van 1,2 mm dik. Doordat de twee dunne schijven aan elkaar zijn bevestigd, is tweezijdig afspelen over enige tijd in de toekomst in principe mogelijk zodat de weergavetijd nog langer wordt.

WEERGAVEMENU

Het weergavemenu is opgenomen op een Video-CD (versie 2.0). De scènes of informatie waar u naar wilt kijken (of luisteren) kunnen interactief worden geselecteerd door middel van het menu dat op het tv-scherm wordt getoond.

ONDERTITELING

Dat zijn de tekstregels die onder aan het scherm worden getoond en een vertaling geven van de gesproken tekst. Deze zijn op de DVD-schijven opgenomen.

TIJDWEERGAVE

Deze cijfers geven de verstreken speeltijd aan vanaf het begin van de schijf of het begin van een titel. Met behulp van deze tijdsaanduiding kan snel een bepaalde scène worden gevonden. (Mogelijk werkt deze functie niet bij alle schijven.)

TITELNUMMER

Deze nummers zijn opgenomen op de DVD-schijven. Als een schijf twee of meer films bevat dan worden deze films aangeduid met titel 1, titel 2, etc.

TRACKNUMMER

Deze nummers geven de tracks aan die op de Video-CD's en CD's staan. Hiermee kunt u snel bepaalde tracks vinden.

VIDEO-CD

Deze schijf bevat beeld- en geluidsopnames van een kwaliteit die overeenkomt met die van een videoband. Dit apparaat ondersteunt ook video-CD's met weergavemenu (versie 2.0).

DOLBY DIGITAL

Veel bioscopen zijn uitgerust met een 5.1-kanaals Surround-systeem. U heeft dezelfde technologie tot uw beschikking bij u thuis. Om hier volledig van te kunnen profiteren moet uw DVD-speler aangesloten zijn op een externe Dolby Digital Decoder via de digitale uitgangen (coaxiaal of optisch).

DOLBY PRO LOGIC

Dit is de technologie van Dolby Laboratories om Dolby Surround-gecodeerde programma's actief te decoderen. Dolby Surround-programma's zijn voorzien van vier audiokanalen (links, rechts, centrum en Surround) die zijn gecodeerd naar een standaard 2-kanaals stereosignaal. Het achterkanaal is mono.

PCM

PCM staat voor Pulse Code Modulation en is een digitaal audioformaat. Het digitale audioformaat van een CD- of DVD-schijf is PCM.

MPEG

MPEG staat voor Moving Picture Experts Group. Dit is een internationale norm voor de compressie van bewegende beelden. De digitale audiosignalen op sommige DVD-schijven zijn in dit formaat gecompriemd en opgenomen.