
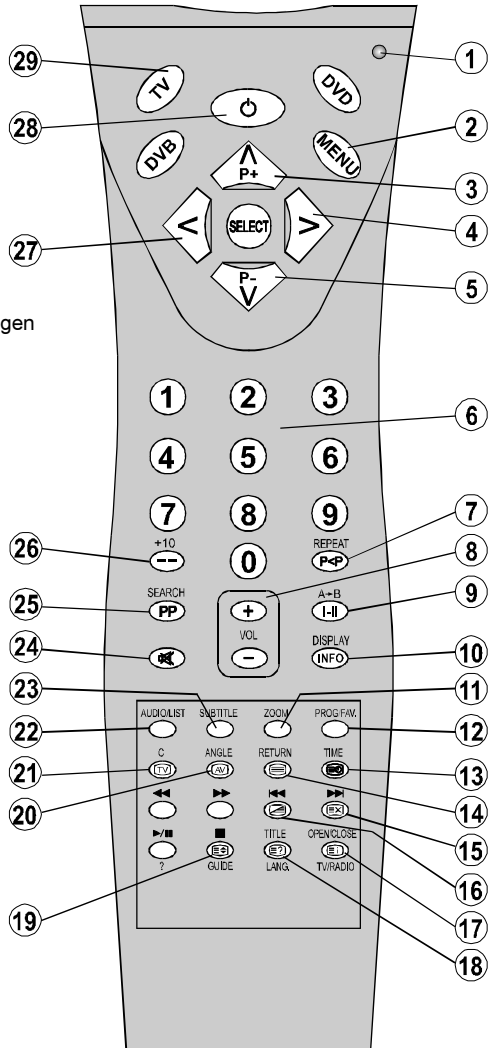


INHOUD

Toetsen van de afstandsbediening	2	De standaard veranderen	13
Toetsen van het bedieningspaneel	3	De kanaalnummers direct instellen	14
Vorbereiding	4	Fijnafstemming	14
Kenmerken	4	Programmeermenu	14
Veiligheidsmaatregelen	5	Een kanaal van een programmanummer	
Alvorens de TV aan te zetten	6	wissen	14
Aansluiting op het elektriciteitsnet	6	Een kanaal toevoegen onder een	
Antenne-aansluitingen	6	programmanummer	14
Aansluiten van andere apparaten	6	APS (Automatisch programmeersysteem) 14	
Batterijen plaatsen in de		TV configuratiemenu	15
afstandsbediening	6	Het menu TV Config.	15
De TV inschakelen/uitschakelen	7	Menutaal selecteren	15
De TV inschakelen	7	Land selecteren	15
De TV uitschakelen	7	Uitgang voor externe bron instellen	16
De TV bedienen	7	Extra mogelijkheden	16
APS (Automatisch programmeersysteem) . 7		Persoonlijke voorkeur (PP)	16
Bedienen met de toetsen op het TV-		Programmawisseling (P<P)	16
toestel	7	Mute (uitschakeling geluid) ()	16
Het volume instellen	7	Tweetalige uitzending (I-II)	16
Programmakeuze	7	Informatie op het scherm	16
Naar het hoofdmenu (Ekstra)	8	TELETEKST	16
Bedienen met de afstandsbediening	8	Gebruik maken van teletekst	16
Menusysteem	8	Een teletekstopagina selecteren	16
Informatiemenu	8	De indexpagina selecteren	17
Audiomenu	9	Teletekst selecteren bij een TV-	
Geluidsinstellingen veranderen	9	programma	17
De instellingen opslaan	10	Een kanaal zoeken terwijl u TV kijkt	17
De geluidsinstellingen wijzigen	10	Dubbele hoogte van de tekst kiezen	17
Geluidseffect instellen	10	“Verborgen” informatie tonen	17
AVL instellen	10	Automatische paginawisseling	
De instellingen opslaan	11	stopzetten	17
Beeldmenu	11	Een subpagina selecteren	17
Beeldinstellingen veranderen	11	Teletekst verlaten	17
De helderheid instellen	11	De tijd tonen	17
De kleur instellen	11	Fastext en Toptext	18
Het contrast instellen	11	Voor Fastext en Toptext	18
De scherpte instellen	11	Voor Toptext	18
De tint instellen (Als uw TV-toestel een		Randapparatuur aansluiten	18
NTSC-weergavesysteem heeft, dan wordt		Antenneaansluitingen	19
dit getoond op het scherm) (Optioneel) ..	11	Randapparatuur aansluiten	19
Het menu voor beeldformaat	11	Camera en camcorder	20
Het menu VIDEOMODE	12	Aansluiten op de AV-ingang aan voorzijde	
De instellingen opslaan	12	(optioneel):	20
Menu voor extra instellingen	12	De decoder op de videorecorder	
Sleep timer	12	aansluiten	20
Programmablokkade (CHILD LOCK)	12	Externe luidsprekers aansluiten	
Installatiemenu	13	(optioneel)	20
Menu voor afstemmen	13	Hoofdtelefoons aansluiten (optioneel)....	20
Automatisch zoeken	13	Hints	20
Een programma benoemen	13	Specificaties	21

Toetsen van de afstandsbediening



- ① Led
- ② **MENU** = Menu
- ③ **▲** = Eén programma hoger
- ④ **>** = Cursor rechts
- ⑤ **▼** = Eén programma lager
- ⑥ **0 - 9** = Directe programmakeuze
- ⑦ **p<p** = Vorig programma
- ⑧ **-VOL / VOL +** = Volume - / Volume +
- ⑨ **I-II** = Mono/Stereo - Dual I-II
- ⑩ **INFO** = Info
- ⑪ **GEEL (FEATURE)** = menu voor extra instellingen
- ⑫ **BLAUW (INSTALL)** = installatiemenu
- ⑬ **🕒** = Tijd
- ⑭ **📺** = Teletekst / Vasthouden
- ⑮ **🔍** = Actualiseren (Zoomfunctie)
- ⑯ **🎚️** = Mix
- ⑰ **📖** = Indexpagina
- ⑱ **🔊** = Tonen
- ⑲ **📶** = Uitbreiden
- ⑳ **AV** = Externe bron
(AV1, AV2, FAV, RGB, DVD)
- ㉑ **TV** = TV / Menu verlaten
- ㉒ **ROOD (SOUND)** = audiomenu
- ㉓ **GROEN (PICTURE)** = beeldmenu
- ㉔ **🔇** = Mute (Stil)
- ㉕ **PP** = Geheugen persoonlijke voorkeur
- ㉖ **--** = Naar tweecijferige programmakeuze
- ㉗ **<** = Cursor links
- ㉘ **⏻** = Stand By
- ㉙ **TV** = TV Mode



Toets Beeldformaat

- ⑮ **📺** = Auto / 4:3 / 16:9 / CINEMA / SUBTITLE / ZOOM (optioneel)

Toetsen van het bedieningspaneel

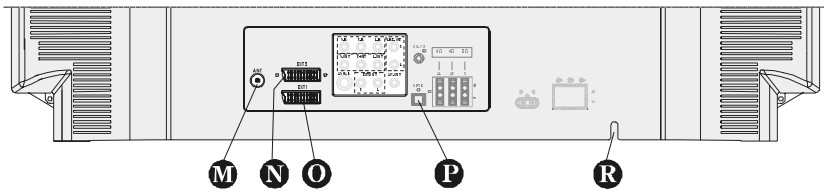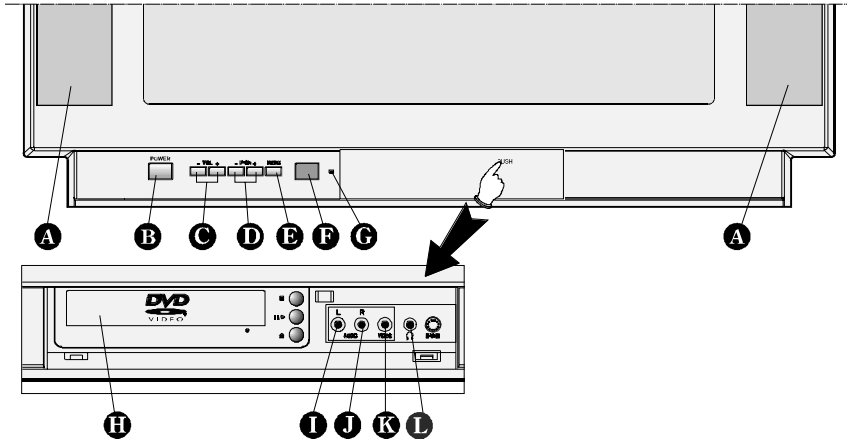

- | | |
|--|---|
| A Luidsprekers (links + rechts) | J AUDIO R = Audio rechts |
| B ⏻ = Voeding Aan / Uit | K VIDEO = Videorecorder |
| C - VOL + = Volume +/- | L H-PHONE = Hoofdtelefoon 3,6 mm Ø |
| D - PROG + = Programma +/- | M ANT = Antenne (75Ω) |
| E MENU | N EXT 2 = Scart-bus 2 |
| F Infraroodontvanger | O EXT 1 = Scart-bus 1 |
| G Led | P Optische uitgang |
| H DVD / VCD / CD / MP3-SPELER | R Voedingskabel |
| I AUDIO L = Audio links | |

Vorbereiding

Plaats de TV op een stevige ondergrond.

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 10 cm aan alle kanten van het toestel voor ventilatie. Plaats geen objecten op het toestel om verkeerde, onveilige situaties te voorkomen.

Kenmerken

- Deze kleurentelevisie is voorzien van afstandsbediening.
- Het is mogelijk 100 programma's van VHF-, UHF-banden of kabelkanalen in te stellen.
- Afstemmen op kabelkanalen is mogelijk.
- Het is erg gemakkelijk de instellingen van de tv te regelen met behulp van het menusysteem.
- De tv beschikt over een scart-aansluiting voor externe apparaten (zoals computer, video, videospellen, audio-installatie, etc.).
- Een tweede scart-aansluiting is verkrijgbaar.
- AV-aansluiting aan voorzijde (FAV).
- Er zijn optionele stereogeluidssystemen beschikbaar.
- Teletekst met alle mogelijke functies (Fastext, Toptext).
- Het is mogelijk externe luidsprekers aan te sluiten (optioneel).
- Het is mogelijk een hoofdtelefoon aan te sluiten (optioneel).
- Directe kanaalkeuze.
- APS Plus (Automatisch programmeersysteem).
- Alle programma's kunnen worden voorzien van een naam.
- Programmawisseling tussen de twee programma's die het laatst bekeken zijn.
- Voorwaartse of achterwaartse automatische afstemming.
- Sleep-timer.
- Automatische uitschakeling van geluid wanneer er geen uitzending is.
- 5 minuten na de laatste uitzending schakelt de tv automatisch over naar stand-by.
- Programmablokkade (Child lock).
- Zoom-mode (optioneel).
- Audio-uitgang (optioneel).
- Ruimtelijke geluidsinstallatie (optioneel).
- "Real Flat" flat screen (Dynamic Focus)
- DVD

Veiligheidsmaatregelen

1. Stroombron


De ontvanger mag alleen op een **230 V wisselstroom, 50 Hz** stopcontact aangesloten worden. Zorg ervoor dat u de juiste voltage-instelling kiest.

2. Voedingskabel

De voedingskabel dient zodanig geplaatst te worden dat er niet op gelopen wordt of dat deze niet klem komt te zitten door objecten die erop of ertegen aan geplaatst zijn. Besteed extra aandacht aan de kabel bij het stopcontact en de stekker en het punt waar deze uit de ontvanger komt.

3. Vocht en water

Gebruik deze apparatuur niet op vochtige en natte plaatsen (bijv. niet in de badkamer, de aanrecht in de keuken en dichtbij de wasmachine). Stel dit apparaat niet bloot aan regen of water aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

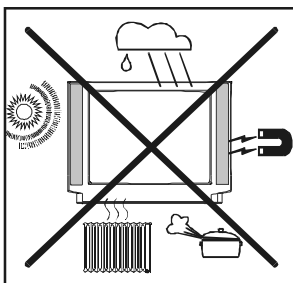

4. Vocht en water

Gebruik deze apparatuur niet op vochtige en natte plaatsen (niet in de badkamer, de aanrecht in de keuken en dichtbij de wasmachine). Stel dit apparaat niet bloot aan regen of water aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

5. Schoonmaken

Voordat u overgaat tot reiniging moet u de verbinding van de ontvanger met het elektriciteitsnet verbreken. Gebruik geen vloeistof of spuitbussen bij het schoonmaken. Gebruik een zachte, droge doek.

6. Ventilatie

De sleuven en openingen op de ontvanger zijn voor ventilatie bedoeld en zorgen voor een betrouwbare werking. Om oververhitting te voorkomen mogen deze openingen op geen enkele wijze geblokkeerd of bedekt worden.

7. Bliksem

Bij bliksem en storm of wanneer u op vakantie gaat dient u de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te halen.

8. Vervangende onderdelen

Wanneer er vervangende onderdelen geplaatst moeten worden, verzeker u er dan van dat de monteur onderdelen heeft gebruikt die door de fabrikant gespecificeerd worden of die dezelfde specificaties hebben als het origineel. Onrechtmatige vervanging van onderdelen kan leiden tot brand, een elektrische schok, of andere gevaren.

9. Onderhoud

Laat al het onderhoud door bevoegd personeel uitvoeren. Verwijder de kast niet, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan hebben.

10. Röntgenstraling

De röntgenstraling die in deze televisie wordt opgewekt is voldoende afgeschermd. De stralingskracht is maximaal 30 kV.

11. Open vuur

Er mogen geen objecten met open vuur of vlammen op de tv worden geplaatst.



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken



Het symbool van de bliksemflits met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerd "gevaarlijk voltage" binnen in het product dat mogelijk zo sterk is dat een persoon een elektrische schok kan krijgen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te wijzen op belangrijke instructies met betrekking tot bediening en onderhoud in de documentatie van het apparaat.

Waarschuwing!

Elke ingreep die in tegenstrijd is met de voorschriften, vooral een wijziging van een hoog voltage of een vervanging van de beeldbuis, kan leiden tot een verhoogde concentratie van röntgenstraling. Elke televisie die op deze wijze veranderd is, voldoet niet langer aan de vergunning en mag niet in werking worden gesteld.

Instructies voor afvalverwerking

Het verpakkingsmateriaal is geschikt voor hergebruik en dient in principe zodanig te worden gebruikt. Verpakkingsmateriaal zoals folieverpakking dient bij kinderen vandaan te worden gehouden.

"LAAT UW TV NIET AAN OF IN STAND-BY STAAN ALS U NIET THUIS BENT"

Het scherm reinigen

Uw tv is voorzien van een volledig vlakke beeldbuis. Het schermoppervlak is voorzien van een dunne folie, die absoluut niet mag worden beschadigd.

Reinigen

Reinig het gelaagde scherm met een zachte katoenen doek. Alleen niet-alkalische, sterk verdunde zeepoplossing op waterbasis of op alcoholbasis mag worden gebruikt om de doek te bevochtigen. Wrijf zachtjes met de doek tot het oppervlak geheel droog is.

Onder geen enkele voorwaarde...

mag het scherm worden schoongemaakt met gewone glasreinigingsvloeistof.

mag het scherm in aanraking komen met schuurmiddelen.

mogen vlekken worden verwijderd door hard wrijven of schuren.

Om plakkerige stoffen te verwijderen, mag de doek worden bevochtigd met aceton.

Reinig nooit de tv-kast met deze doek met aceton.

Alvorens de TV aan te zetten

Aansluiting op het elektriciteitsnet

BELANGRIJK: De TV is bestemd om op **230 V wisselstroom, 50 Hz** te werken.

- Nadat u het toestel uitgepakt heeft dient u het eerst op kamertemperatuur te laten komen, voordat u het toestel aansluit op het elektriciteitsnet.

Antenne-aansluitingen

- Plaats de antennestekker in de antenne-ingang aan de achterzijde van de TV.


Aansluiten van andere apparaten

BELANGRIJK: Schakel de TV uit voordat u een extern apparaat aansluit.

Stekkerbussen voor externe aansluitingen bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de TV. Raadpleeg de handleidingen van de betreffende apparaten voor aansluiting via een Euroconnector.

Batterijen plaatsen in de afstandsbediening

- Verwijder het afdekplaatje aan de achterkant van de afstandsbediening door het aangegeven gedeelte zachtjes omhoog te trekken.
- Plaats twee **MN2400 AAA** of gelijkwaardige batterijen in de afstandsbediening.
- Plaats het afdekplaatje van de batterijen weer terug.

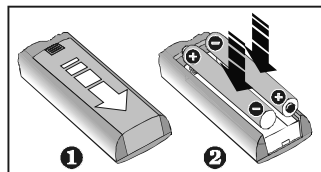

SwitLET OP: Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze langere tijd buiten gebruik is. Als u dat niet doet, dan kan door lekkende batterijen de afstandsbediening beschadigd raken.

De TV inschakelen/ uitschakelen

U kunt de TV bedienen met de afstandsbediening of direct met de toetsen op het toestel.

De TV inschakelen

De TV gaat aan door twee handelingen te verrichten:

- 1- Druk op de Aan/Uit-knop aan de voorzijde van de TV. Dan schakelt de TV zichzelf naar stand-by en licht de RODE lichtdiode onder de TV op.
- 2- Om de TV aan te zetten vanuit stand-by kunt u: een cijfer-toets op de afstandsbediening indrukken zodat een programmanummer wordt geselecteerd,

Druk eerst op de TV-toets en druk vervolgens op een cijfer-toets op de afstandsbediening zodat er een programmanummer wordt gekozen.

of,

op de toetsen drukken aan de voorzijde van de TV of op de afstandsbediening voor één programma hoger of lager, zodat de TV wordt ingeschakeld en de RODE lichtdiode GROEN wordt.

De TV uitschakelen

- Wanneer de tv in de DVD-mode staat, druk dan eerst op de TV-toets en druk vervolgens op de stand-by toets op de afstandsbediening, zodat de tv naar stand-by gaat en het groene led rood wordt, of,
- Druk op de Aan/Uit-knop aan de voorzijde van de TV.

De TV bedienen

Om de tv-functies met de afstandsbediening te kunnen gebruiken, dient u eerst de TV-toets op de afstandsbediening in te drukken.

U kunt uw TV zowel met de afstandsbediening en met de toetsen op het toestel bedienen.


APS (Automatisch programmeersysteem)

De boodschap "Please, check antenna cable Auto. Programming System" (Antennekabel afzoeken APS) zal worden getoond wanneer u de TV voor de eerste maal inschakelt. APS programmeert uw TV automatisch, volgens de uitzending van programmasystemen in uw regio. Om APS uit te

schakelen, druk op "TV" en om door te gaan druk op ">". Tijdens APS zal de boodschap "APS is running please, wait" (APS is bezig, even wachten a.u.b.) getoond worden. Nadat APS afgerond is zal er een ranglijst op het scherm verschijnen. In de ranglijst ziet u de programmanummers en namen die aan de programma's zijn toegewezen. Eerst zal het programma met programmanummer 1 getoond worden en zal het programmanummer 1 knipperen. Door de toets "A" of "V" of "<" of ">" te gebruiken, kunt u het knipperende nummer verplaatsen en vervolgens zal het programma getoond worden dat overeenkomt met het knipperende nummer zodra u op de rode toets drukt. Als u het niet eens bent met de namen die aan de programma's zijn toegewezen en u ze wilt veranderen, druk dan op de toets "MENU" en dan op de blauwe toets, zodat u in het installatiemenu komt. In het installatiemenu gaat u dan naar het TUNING-menu (menu voor afstemmen). Om het menu voor afstemmen te gebruiken, raadpleeg het Tuning-submenu in het gedeelte Installatiemenu van deze handleiding.

A.P.S

PLEASE , CHECK ANTENNA CABLE
AUTO. PROGRAMMING SYSTEM



A.P.S. I S R U N N I N G
P L E A S E , W A I T

Bedienen met de toetsen op het TV-toestel

Op het paneel aan de voorzijde kunt u het volume regelen, programma's selecteren en naar het hoofdmenu gaan.

Het volume instellen

- Druk op de toets "-Volume" om het volume te verlagen of druk op de toets "Volume +" om het volume te verhogen. Er wordt dan een volumeschaal op het scherm getoond.

Programmakeuze

- Druk op de toets "Eén programma hoger" om naar het volgende programma te gaan of de toets "Eén programma lager" om naar het vorige programma te gaan.

Naar het hoofdmenu (Ekstra)

• Druk op de menu-toets "MENU" om naar het hoofdmenu te gaan. Selecteer in het hoofdmenu het submenu door de toets programma + of programma - te gebruiken en ga vervolgens naar het submenu met behulp van de toets "Volume +" of "-Volume". Raadpleeg het gedeelte **Menusysteem** van deze handleiding om te leren hoe u de menu's kunt gebruiken.

Bedienen met de afstandsbediening

Om de tv-functies met de afstandsbediening te kunnen gebruiken, dient u eerst de TV-toets op de afstandsbediening in te drukken.

De afstandsbediening van uw TV is zodanig ontworpen dat u alle functies van het model dat u gekozen heeft kunt bedienen. De functies worden aan de hand van het menusysteem van uw TV beschreven. De functies die u kunt gebruiken vanuit het menusysteem worden hieronder beschreven.


Volumeregeling

Druk op de toets "VOL+" om het volume te verhogen.

Druk op de toets "-VOL" om het volume te verlagen.

Programmakeuze (Vorige of volgende programma)

- Druk op de toets "P-" om naar het vorige programma te gaan.
- Druk op de toets "P+" om naar het volgende programma te gaan.




Programmakeuze (directe instelling)

Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening voor de programma's tussen 0 en 9.

Druk op de toets "- -" om de programma's tussen 10 en 99 te selecteren.


Op het scherm wordt dan "- -" getoond. Druk vervolgens op het programmanummer. (bv. voor programma 27, druk op 2 en 7)

Druk direct op een programmanummer om terug te gaan naar eencijferige programma's.

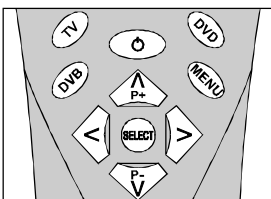

Programmawisseling

• Druk op de toets "P<P" (programmawisseling) om te wisselen tussen de twee laatst gekozen programma's. Kies bijvoorbeeld programma 8 en daarna programma 2. Als u nu op de toets "P<P" drukt wordt programma 8 geselecteerd. Als u dan dezelfde toets weer indrukt wordt programma 2 geselecteerd enz.

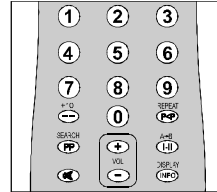

Menusysteem

Uw TV beschikt over een menusysteem zodat u het multifunctionele systeem gemakkelijk kunt hanteren. De TV wordt geregeld door de commando's op het scherm te kiezen.

Hieronder wordt beschreven hoe u het menusysteem kunt gebruiken.


• Druk op de menu-toets "MENU" Druk op de toets "P<P" (programmawisseling) om te wisselen tussen de twee laatst gekozen programma's. Kies bijvoorbeeld programma 8 en daarna programma 2. Als u nu op de toets "P<P" drukt wordt programma 8 geselecteerd. Als u dan dezelfde toets weer indrukt wordt programma 2 geselecteerd enz.

Vervolgens wordt het hoofdmenu op het scherm getoond.

Elke keuzemogelijkheid komt overeen met de kleur op de afstandsbediening. Om deze keuzemogelijkheid te selecteren drukt u op de toets van dezelfde kleur op de afstandsbediening. Bijvoorbeeld voor geluidsinstellingen, druk op de rode toets, voor beeldinstellingen druk op de groene toets etc.

Informatiemenu

U kunt dit menu selecteren door de toets "INFO" voor het informatiemenu in te drukken binnen het menusysteem. In het informatiemenu bij het hoofdmenu wordt uitgelegd hoe u het submenu selecteert, erheen gaat en het menu weer verlaat.



In het informatiemenu bij andere menu's dan het installatiemenu wordt uitgelegd hoe u items selecteert en verandert (change), hoe u naar het vorige (previous) menu gaat en hoe u dat menu verlaat (exit).

In het informatiemenu bij het installatiemenu wordt uitgelegd hoe u het submenu selecteert en erheen gaat, naar het vorige menu gaat en dat menu weer verlaat en in het informatiemenu bij menu's in het installatiemenu wordt uitgelegd hoe u items selecteert en verandert, naar het vorige menu gaat en dat menu weer verlaat.



- TO MOVE UP/DOWN
- TO GO SUBMENU
- TO EXIT MENU

MENU


SOUND . . .
PICTURE . . .
FEATURE . . .
INSTALL . . .

In alle menu's kan een item geselecteerd worden met de toets "P+" en "P-", met behulp van de toets "<" of ">" kan een item veranderd worden of kunt u naar het submenu gaan. Door op de toets "MENU" te drukken kunt u naar het vorige menu gaan en u kunt dat menu verlaten door op "TV" te drukken.

Audiomenu

Geluidsinstellingen veranderen


- Ga direct naar het audiomenu door de rode toets in te drukken of,
- Druk op de toets "MENU", waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer in het hoofdmenu **SOUND** (geluid) met behulp van de toets "P+" of "P-", ga vervolgens naar het audiomenu door de toets "<" of ">" in te drukken.

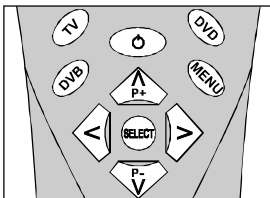

Het volume instellen


Als u naar het audiomenu gaat, dan is **VOLUME** de eerste keuzemogelijkheid die geselecteerd is.

- Druk op de toets ">" om het volume te verhogen.
 - Druk op de toets "<" om het volume te verlagen.
- Of u kunt het volume direct veranderen met de toets "VOL+" (hoger) of de toets "-VOL" (lager).

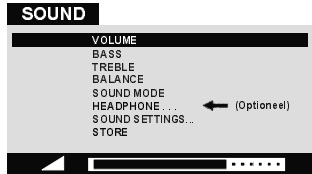


Lage tonen instellen (als uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)

- Selecteer **BASS** (lage tonen) met behulp van de toets "P+" of "P-".
- Druk op ">" voor meer lage tonen.
- Druk op "<" voor minder lage tonen.

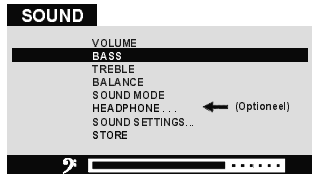


Hoge tonen instellen (als uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)

- Selecteer **TREBLE** (hoge tonen) met behulp van de toets "P+" of "P-".
- Druk op ">" voor meer hoge tonen.
- Druk op "<" voor minder hoge tonen.

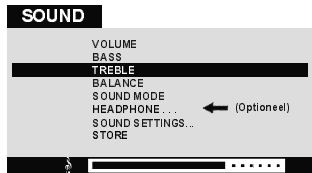

Balans instellen (als uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)


- Selecteer **BALANCE** met behulp van de toets "P+" of "P-".
- Druk op ">" om de balans naar rechts te verplaatsen.
- Druk op "<" om de balans naar links te verplaatsen.

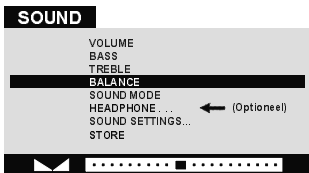

Geluidsmode instellen


Afhankelijk van het kanaal waar u naar kijkt, kan het geluid worden ingesteld op MONO, STEREO, DUAL I of DUAL II.

- Selecteer de optie **SOUND MODE** met de toets "A" of "P".
- Wijzig de geluidsmode met de toets "<" of ">".

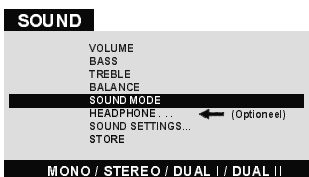

Geluidinstellingen van de hoofdtelefoon veranderen (als uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)

Als u de hoofdtelefoons aansluit kunt u de geluidinstellingen hiervan veranderen door naar het hoofdtelefoonmenu te gaan. Selecteer **HEADPHONE** (hoofdtelefoon) met de toets "A" of "P". Druk vervolgens op de toets "<" of ">" om naar het hoofdtelefoonmenu te gaan.



Het volume van de hoofdtelefoon instellen (als uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)

Als u naar het hoofdtelefoonmenu gaat, dan is **VOLUME** de eerste keuzemogelijkheid die geselecteerd is.

- Druk op de toets ">" om het volume te verhogen.
- Druk op de toets "<" om het volume te verlagen.

De geluidsmodus van de hoofdtelefoon instellen (als uw toestel een stereo-geluidsinstallatie heeft)

- Selecteer **MODE** (modus) met de toets "A" of "P". Door op de toets "<" of ">" te drukken verandert u de mono-stereo instelling. Bv. als de huidige instelling stereo is, dan verandert deze naar mono of vice versa.


In het geval van een tweetalige uitzending, kunt u de oorspronkelijke of de gesynchroniseerde taal kiezen. Dus wanneer iemand naar de oorspronkelijke taal luistert via de luidsprekers, dan kan een ander naar de gesynchroniseerde taal luisteren via de hoofdtelefoon.

De instellingen opslaan

- Selecteer **STORE** (opslaan) met de toets "A" of "P". Druk op de toets "<" of ">" om de volume en balansinstellingen van de hoofdtelefoon op te slaan. De opgeslagen waarden gelden voor alle programma's. te drukken wordt deze optie in- of uitgeschakeld. Als de geluidsinstallatie op **MONO** staat en het geluidseffect is ingeschakeld (ON), dan klinkt het geluid alsof het **STEREO** is. Als de geluidsinstallatie op **STEREO** staat, dan zal het geluid dieper klinken bij inschakeling van het geluidseffect. Het geluidseffect uitschakelen geeft geen verandering in **MONO** en **STEREO**.


De geluidinstellingen wijzigen

- Selecteer **SOUND SETTINGS** met de toets "A" of "P".
- Druk op de toets "<" of ">" om naar het menu **SOUND SETTINGS** te gaan.

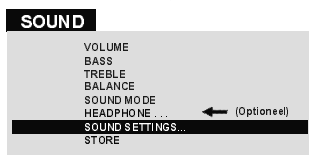


Geluidseffect instellen

U kunt dit item gebruiken om het geluidseffect in- of uit te schakelen. Door op de toets "<" of ">" te drukken wordt deze optie in- of uitgeschakeld. Als de geluidsinstallatie op **MONO** staat en het geluidseffect is ingeschakeld ON (AAN), dan klinkt het geluid alsof het **STEREO** is. Als de geluidsinstallatie op **STEREO** staat, dan zal het geluid dieper klinken bij inschakeling van het geluidseffect. Het geluidseffect uitschakelen geeft geen verandering in **MONO** en **STEREO**.



AVL instellen

De functie Automatic Volume Levelling (AVL) normaliseert de geluidswaardes zodat het volume van programma's met een verschillend volumeniveau gelijk wordt gesteld op een vast niveau. Schakel AVL in of uit met de toets "<" of ">".



De instellingen opslaan

- Selecteer **STORE** (opslaan) met de toets "P" of "V". Druk op de toets "<" of ">" om de huidige geluidsinstellingen op te slaan. De opgeslagen waarden gelden voor alle programma's.



Beeldmenu


Beeldinstellingen veranderen

- Ga direct naar het beeldmenu door de **GROENE** toets in te drukken of,
- Druk op de toets "MENU", waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer in het hoofdmenu **PICTURE** (beeld) met behulp van de toets "P" of "V", ga vervolgens naar het beeldmenu door de toets "<" of ">" in te drukken.

De helderheid instellen

Als u naar het beeldmenu gaat, dan is **BRIGHTNESS** (helderheid) de eerste keuzemogelijkheid die geselecteerd is.

- Druk op de toets ">" om de helderheid te verhogen.
- Druk op de toets "<" om de helderheid te verlagen.

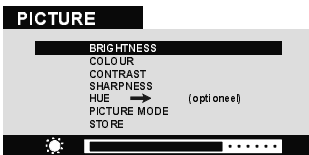


De kleur instellen

- Selecteer **COLOUR** (kleur) met behulp van de toets "P" of "V".
- Druk op ">" voor meer kleur.
- Druk op "<" voor minder kleur.



Het contrast instellen

- Selecteer **CONTRAST** met behulp van de toets "P" of "V".
- Druk op ">" voor meer contrast.
- Druk op "<" voor minder contrast.

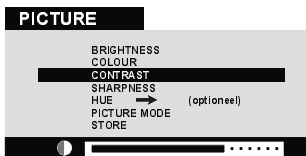


De scherpte instellen

- Selecteer **SHARPNESS** (scherpte) met behulp van de toets "P" of "V".
- Druk op ">" voor meer scherpte.
- Druk op "<" voor minder scherpte.



De tint instellen (Als uw TV-toestel een NTSC-weergavesysteem heeft, dan wordt dit getoond op het scherm) (Optioneel)

- Selecteer **HUE** (tint) met behulp van de toets "P" of "V".
- Druk op ">" voor meer tint.
- Druk op "<" voor minder tint.

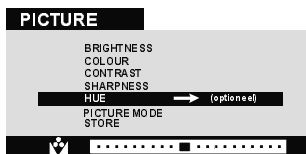


Het menu voor beeldformaat

Dit menu wordt gebruikt om het beeldformaat (**PICTURE MODE**) aan te passen aan de inkomende uitzending.


- Als de functie **AUTO** geselecteerd wordt, dan wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan de uitzending.

- Wanneer u **4 : 3** selecteert, dan is de vaste verhouding van het beeldformaat **4 : 3** ongeacht de uitzending.
 - Wanneer u **16 : 9** selecteert, dan is de vaste verhouding van het beeldformaat **16 : 9** ongeacht de uitzending.
 - Als u de optie **CINEMA** kiest gaat het beeld naar de mode **CINEMA** (optioneel)
 - Als u de optie **SUBTITLE** kiest gaat het beeld naar de ondertitelingsmode (optioneel)
 - Als u de optie **ZOOM** kiest gaat het beeld naar de mode **ZOOM** (optioneel)
- U kunt het beeldformaat ook direct wijzigen door op de toets "EX" op de afstandsbediening te drukken.

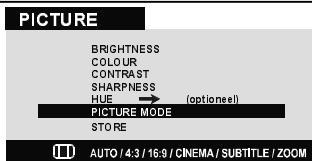

Het menu VIDEOMODE

- Deze optie wordt alleen in de AV-modi (AV-1, AV-2, AV aan voorzijde, RGB, DVD) getoond.
- Indien u via een van deze AV-modi een video-opname wilt bekijken, dan adviseren wij de mode Video in te schakelen "ON" ("Aan") door eerst naar deze optie te gaan en vervolgens deze in te schakelen met de toets "<" of ">". U kunt de huidige status aflezen op de gemarkeerde balk onderaan in het menu **Beeld**.
- Indien u een DVD-opname wilt bekijken, dan dient u deze optie uit te schakelen "OFF" ("Uit"), omdat de bron DVD niet dezelfde is als de bron Video. Voor een beter beeld dient u de mode Video uit te schakelen.

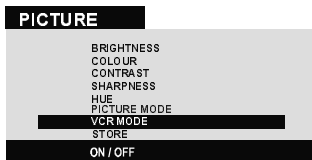

De instellingen opslaan

- Selecteer **STORE** (opslaan) met de toets "A" of "P". Druk op de toets "<" of ">" om de volume en balansinstellingen van de hoofdtelefoon op te slaan. De opgeslagen waarden gelden voor alle programma's.



Menu voor extra instellingen

- Ga direct naar het menu voor extra instellingen door de gele toets in te drukken of,
- Druk op de toets "MENU", waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer in het hoofdmenu **FEATURE** (extra's) met behulp van de toets "A" of "P", ga vervolgens naar het menu voor extra instellingen door de toets "<" of ">" in te drukken.

Sleep timer

- Als u naar het menu voor extra instellingen gaat, dan is **SLEEP TIMER** (automatische uitschakeling na de laatste uitzending) de eerste keuzemogelijkheid die geselecteerd is.
- Druk op de toets "<" of ">" om de waarde van de sleep timer in te stellen op OFF (uit), **0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00 minuten**. Uw TV schakelt dan over in stand-by wanneer de periode die u ingesteld heeft voorbij is.

FEATURE



Programmablokkade (CHILD LOCK)

U kunt deze mogelijkheid gebruiken om de programma's te blokkeren waarvan u niet wilt dat ze worden bekeken.

- De programmablokkade kan ingesteld worden op **ON** (aan) of **OFF** (uit). Wanneer **OFF** is geselecteerd, dan werkt de TV normaal. Wanneer **ON** is geselecteerd, dan kan de TV alleen met behulp van de afstandsbediening geregeld worden. In dit geval functioneren de toetsen op het TV-toestel niet (uitgezonderd de Aan/Uit-knop)..

FEATURE



Installatiemenu

Dit menu omvat **TUNING** (afstemmen), **PROGRAM...** (programmeren) en **TV CONFIG...** (TV configuratie-submenu's).

INSTALL.

TUNING ...
PROGRAM ...
TV CONFIG ...

Menu voor afstemmen

Druk op de toets "MENU", waarna u in het hoofdmenu komt. Selecteer **INSTALL...** (installatie) in het hoofdmenu met behulp van de toets "▲" of "▼", ga vervolgens naar het installatiemenu door de toets "<" of ">" in te drukken. (Om direct naar het installatiemenu te gaan, gaat u niet eerst naar het hoofdmenu, maar drukt u op de blauwe toets.) Selecteer **TUNING** (afstemmen) in het installatiemenu, ga vervolgens naar het menu voor afstemmen door de toets "<" of ">" in te drukken.

TUNING

PROGRAMME
NAME
BAND
CHANNEL
STANDARD → (Only in multistandard)
FINE TUNING
SEARCH
STORE

P2 EURO S-05 BG

Automatisch zoeken

- Als u naar het menu voor afstemmen gaat, dan is **PROGRAMME** de eerste keuzemogelijkheid die geselecteerd is. Selecteer het programma waar u de zender opgeslagen wil hebben door op de toets "<" of ">" te drukken. (U kunt ook het programmanummer intoetsen met behulp van de cijferttoetsen.)
- Druk op de toets "▲" of "▼" om **BAND** te selecteren. Met behulp van de toets "<" of ">" selecteert u de band waarin gezocht moet worden.
- Druk op de toets "▲" of "▼" om **SEARCH** (zoeken) te selecteren. Zoeken kan zowel voorwaarts uitgevoerd worden door de toets "<" in te drukken of achterwaarts door de toets ">" in te drukken.

- Indien de afgestemde zender niet degene is die u wenst, dan kunt u doorgaan met zoeken door de toets "<" of ">" nogmaals in te drukken.
- Wanneer de gewenste zender afgestemd is, selecteer **STORE** (opslaan) met de toets "▲" of "▼" en druk op de toets "<" of ">" om de afstemming op te slaan.
- Om het zoeken te staken voordat een kanaal gevonden is, druk op de toets die de tegengestelde richting aangeeft (bijvoorbeeld wanneer u in voorwaartse richting zoekt, druk op de toets voor achterwaartse richting om het zoeken te stoppen).

Een programma benoemen

Selecteer allereerst het programma waaraan u een naam wilt geven. Selecteer dan **NAME** (naam) met de toets "▲" of "▼". Druk vervolgens op de toets "<" of ">" om de positie van de letter die u wilt wijzigen te selecteren en druk dan op de toets "▲" of "▼" om die letter te wijzigen. Selecteer en wijzig vervolgens de andere letters om de juiste naam aan het programma toe te kennen. Selecteer daarna **STORE** (opslaan) met de toets "▲" of "▼" en druk op de toets "<" of ">" om de naam op te slaan.

De standaard veranderen

Selecteer **STANDARD** (standaard) met de toets "▲" of "▼". Druk vervolgens op de toets "<" of ">" om de gewenste standaard te selecteren. Wanneer u de standaard op deze manier wijzigt, dan zal, indien het vorige kanaal niet gedefinieerd is voor de nieuw geselecteerde standaard, het kanaal ook gewijzigd worden naar het eerst gedefinieerde kanaal van die standaard. (Bijvoorbeeld: Wanneer u BG wijzigt in K1 en het vorige kanaal is C12, dan zal na het veranderen van de standaard het kanaal C4 zijn, want het eerst gedefinieerde kanaal van K1 is C4. Als u vervolgens de vorige standaard weer installeert, dan zal het kanaal niet meer in het vorige kanaal teruggaan. (M.a.w. in het voorgaande voorbeeld betekent dat wanneer de standaard weer gewijzigd wordt van K1 naar BG, dan zal het kanaal niet meer in C12 wijzigen, maar C4 behouden.) Hieronder volgen de gedefinieerde kanalen voor de verschillende standaarden:

B/G : C01-C83, S01-S41
D/K : C01-C12, C21-C69, S01-S19, S22-S41
I : C01-C17, C21-C73
S01-S19, S22-S41
L/L' : C01-C76, S01-S41
K1 : C04-C09

De kanaalnummers direct instellen

• Als u de band en het kanaal van de zender die u wilt instellen kent, dan hoeft u geen zoekopdracht te geven, selecteer dan **BAND** met de toets " A^{u} " of " P^{v} " in het TUNING-menu en druk op de toets "<" of ">" om de band van de zender te selecteren. Selecteer daarna **CHANNEL** (kanaal) met de toets " A^{u} " of " P^{v} " en druk op de toets "<" of ">" om het kanaalnummer te vinden, of toets het direct in met behulp van de cijferstoetsen. Als u de kanaalnummers wijzigt, dan zullen de daarbij horende zenders getoond worden. Selecteer vervolgens **STORE** (opslaan) met de toets " A^{u} " of " P^{v} " en druk op de toets "<" of ">" om de zender bij het programma te slaan.

Fijnafstemming

De kwaliteit van het beeld of geluid kan slecht zijn in gebieden waar de uitzending onvoldoende wordt ontvangen. In dat geval kan de kwaliteit van beeld en geluid verbeterd worden met fijnafstemming. Uitvoeren van fijnafstemming:

- Selecteer **FINE TUNING** (fijnafstemming) in het TUNING-menu met de toets " A^{u} " of " P^{v} ". Fijnafstemmen voorwaarts voert u uit door de toets ">" aanhoudend in te drukken, fijnafstemmen achterwaarts voert u uit door de toets "<" aanhoudend in te drukken. Selecteer vervolgens **STORE** (opslaan) met de toets " A^{u} " of " P^{v} " en druk op de toets "<" of ">" om de zender bij het geselecteerde programma te slaan.

Programmeermenu

Het menu **PROGRAM...** (programmeren) wordt gebruikt om de programmanamen en -nummers te tonen. U kunt dit menu gebruiken om een kanaal te verwijderen, een kanaal toe te voegen en om de programma's automatisch op te slaan.

U kunt het menu activeren direct via de "**INFO**" knop indien men nog niet in een menu zit.

Selecteer het menu **PROGRAM...** met de toets " A^{u} " of " P^{v} " en ga erheen door op de toets "<" of ">" te drukken. Vervolgens ziet u alle programma's en -namen op het scherm. Het programma en de naam van het afgestemde kanaal worden getoond met een rode kleur. Alle andere kanaalnummers zijn zwart en aanvankelijk zal het programma 0 knippen. U kunt het knipperende nummer verplaatsen met de toets " A^{u} " of " P^{v} " of "<" of ">". Als u zo door de programma's beweegt om het gewenste programma te bereiken, dan wordt niet afgestemd op de kanalen die bij de programma's horen. Door op de rode toets

te drukken wordt op het kanaal afgestemd dat bij het knipperende programma nummer hoort. Op dat moment wordt de kleur van het knipperende

programma nummer rood. U kunt het knipperende nummer vervolgens opnieuw verplaatsen met de toets " A^{u} " of " P^{v} " of "<" of ">".

PROGRAM.

0 1	ARD	1 1	----	2 1	----
0 2	ZDF	1 2	----	2 2	----
0 3	WR3	1 3	----	2 3	----
0 4	SAT	1 4	----	2 4	----
0 5	RTL	1 5	----	2 5	----
0 6	RTL2	1 6	----	2 6	----
0 7	PRO7	1 7	----	2 7	----
0 8	BR3	1 8	----	2 8	----
0 9	TM3	1 9	----	2 9	----
1 0	RTL1	2 0	----	3 0	----

SELECT

DELETE

INSERT

AUTOSTORE

Een kanaal van een programma nummer wissen

- Verplaats het knippen naar het kanaal dat u wilt verwijderen.
- Druk op de **GELE** toets. Hiermee wordt het betreffende kanaal gewist en zullen alle andere kanalen eronder een programma opschuiven.

Een kanaal toevoegen onder een programma nummer

- Verplaats het knippen naar het geselecteerde kanaal.
- Druk op de **RODE** toets zodat het kanaal op het scherm wordt getoond.
- Verplaats het knippen naar het geselecteerde programma nummer. Druk dan op de **GROENE** toets zodat het kanaal dat u op uw scherm ziet onder het geselecteerde programma nummer wordt toegevoegd. Als een kanaal naar een lager programma nummer wordt verplaatst, dan zal het programma nummer van de kanalen tussen de vorige en de huidige positie van het geselecteerde kanaal met één worden verhoogd. Als een kanaal naar een hoger programma nummer wordt verplaatst, dan zal het programma nummer van de kanalen tussen de vorige en de huidige positie van het geselecteerde kanaal met één worden verlaagd.

APS (Automatisch programmeersysteem)


Het APS-menu zal worden getoond wanneer u de TV voor de eerste maal inschakelt. APS programmeert uw TV automatisch, volgens de uitzending van programmasystemen in uw regio.

Als u APS op een ander moment wilt gebruiken:

- Druk op de blauwe toets om naar het installatiemenu te gaan. Selecteer het menu **PROGRAM...** met de toets "A" of "P".
- Druk op de toets "<" of ">" om naar het menu **PROGRAM...** te gaan.
- Ga naar het menu **AUTOSTORE** (automatisch opslaan) in het menu **PROGRAM...** door op de blauwe toets te drukken. Vervolgens wordt er een waarschuwingsboodschap getoond. Als u niet wilt dat de programma's automatisch worden opgeslagen, breek APS dan af door op de toets "TV" te drukken. Als u door wilt gaan, druk dan op de toets ">" om APS te starten. Nadat APS afgerond is zal er een ranglijst op het scherm verschijnen. In de ranglijst ziet u de programmanummers en namen die aan de programma's zijn toegewezen. Eerst zal het programma met programmanummer 1 getoond worden en zal het programmanummer 1 knipperen. Door de toets "A" of "P" of "<" of ">" te gebruiken, kunt u het knipperen verplaatsen en vervolgens het wordt het programma getoond dat overeenkomt met het knipperende nummer zodra u de rode toets indrukt. Als u het niet eens bent met de namen die aan de programma's zijn toegewezen en u ze wilt veranderen, druk dan op de toets "MENU" en dan op de blauwe toets, zodat u in het installatiemenu komt. In het installatiemenu gaat u dan naar het **TUNING**-menu (menu voor afstemmen). Om het menu voor afstemmen te gebruiken, raadpleeg het Tuning-Submenu in het gedeelte Installatiemenu van deze handleiding.

WARNING

ALL PRESTORED PROGRAMMES
WILL BE ERASED



A.P.S. IS RUNNING
PLEASE, WAIT

TV configuratiemenu

Het menu TV Config.

In dit menu kunt u de menutaal, de naam van het land selecteren en tevens de bron van AV-2 uitgang (Ext2) (optioneel).

TV CONF.

LANGUAGE


COUNTRY

AV-2 OUTPUT ← (Optioneel)

ENGLISH

Menutaal selecteren

- Druk op de toets "MENU" om naar het hoofdmenu te gaan.
- Druk op de toets "A" of "P" in het hoofdmenu om **INSTALLATION** te selecteren.
- Ga naar het installatiemenu met behulp van de toets "<" of ">". (Druk op de **BLAUWE** toets om het installatiemenu direct te openen.)
- Selecteer **TV CONFIG...** (TV configuratie) in het installatiemenu met de toets "A" of "P".
- Open het TV configuratiemenu door de toets "<" of ">" in te drukken.
- Selecteer **LANGUAGE** (taal) in het TV configuratiemenu en kies de gewenste taal met de toets "<" of ">". Zodra u de taal gewijzigd heeft zullen de menu-items in de geselecteerde taal worden getoond.

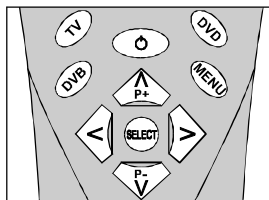

Land selecteren

- Druk op de toets "MENU" om naar het hoofdmenu te gaan.
- Druk op de toets "A" of "P" in het hoofdmenu om **INSTALLATION** te selecteren.
- Ga naar het installatiemenu met behulp van de toets "<" of ">". (Druk op de blauwe toets om het installatiemenu direct te openen.)
- Selecteer **TV CONFIG...** (TV configuratie) in het installatiemenu met de toets "A" of "P".
- Open het TV configuratiemenu door de toets "<" of ">" in te drukken.
- Selecteer **COUNTRY** (land) in het TV configuratiemenu en kies de gewenste land met de toets "<" of ">".

Uitgang voor externe bron instellen

- In dit menu kunt u de interne of externe bron selecteren, die dan eurocart2 als uitgang heeft.
- Druk op de menu-toets "MENU" om naar het hoofdmenu te gaan.
- Druk op de toets "A_P" of "V_P" in het hoofdmenu om de optie Installatie te selecteren.
- Ga naar het installatiemenu met behulp van de toets "<" of ">". (Om het installatiemenu direct te openen, ga niet naar het hoofdmenu maar druk op de blauwe toets.)
- Selecteer het menu TV Config. in het installatiemenu met de toets "A_P" of "V_P".
- Open het menu TV Config. door op de toets "<" of ">" te drukken.
- Selecteer AV-2-uitgang in het menu TV Config. met de toets "A_P" of "V_P". Selecteer dan de bron die u wenst op Ext2 met de toets "<" of ">" (een van de bronnen: TV, AV-1 (Ext1), AV-2 (Ext2), (AV aan de voorzijde) of DVD).


Extra mogelijkheden

Persoonlijke voorkeur (PP)

- Wanneer u de toets "PP" indrukt, veranderen de beeld- en geluidsinstellingen automatisch in de waarden die het laatst opgeslagen waren.

Programmawisseling (P<P)

- Druk op de toets P<P (programmawisseling) om te wisselen tussen de twee laatst gekozen programma's. (Kies bijvoorbeeld programma 12 en daarna programma 5. Als u nu op de toets P<P drukt wordt programma 12 geselecteerd. Als u dan dezelfde toets weer indrukt wordt programma 5 weer geselecteerd.)



Mute (uitschakeling geluid) (M)

Druk op de toets "M" om het geluid van de TV uit te schakelen. Het geluid van de TV zal uitgeschakeld zijn. Om mute weer op te heffen, druk nogmaals op de toets "M" of "-VOL" of "VOL+". Het volume zal gelijk zijn als voorheen indien u het geluid weer inschakelt met de toets "M".

Tweetalige uitzending (I-II)

- Als het TV-kanaal waarnaar u kijkt in twee talen uitzendt (bv. Eurosport), dan kunt u de gesynchroniseerde of de oorspronkelijke taal kiezen door op de toets I-II te drukken.

Informatie op het scherm

Nadat u een TV-kanaal heeft geselecteerd of randapparatuur heeft aangesloten, zal de volgende informatie op uw scherm worden weergegeven:


- Het programmanummer en -naam van het betreffende TV-kanaal.
- De huidige modus (niet als het programma van randapparatuur of via een decoder komt).
- Dual I of Dual II (tweede geluid) indien de uitzending tweetalig is en uw TV een stereo-installatie heeft. Als het geluid tijdelijk uitgeschakeld is zal het teken "M" (stil) worden getoond.

TELETEKST

Teletext is een informatiesysteem dat teksten laat zien op uw TV-scherm. Met het informatiesysteem van teletext kunt u een informatiepagina bekijken over een onderwerp dat aangegeven staat in de inhoudslijst (index).

In de tekstmodus wordt er geen informatie op het scherm getoond.

In de tekstmodus kan alleen het volume geregeld worden en niet het contrast, de helderheid of de kleur.

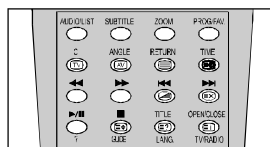

Gebruik maken van teletext

- Kies een zender waarbij teletext wordt uitgezonden.
- Druk op de toets "T" (teletext). Gewoonlijk wordt vervolgens de inhoud (index) op het scherm getoond.


Een teletextpagina selecteren

- Druk op de juiste cijfertoetsen voor het gewenste paginanummer van teletext.

Het geselecteerde paginanummer wordt bovenaan links in de hoek van het scherm getoond. De paginateller van teletext zoekt totdat het geselecteerde paginanummer is gevonden, waarna de gewenste pagina wordt getoond op het scherm.

- Druk op de toets "A" om voorwaarts per pagina door teletekst te gaan.
- Druk op de toets "V" om achterwaarts per pagina door teletekst te gaan.

In de modus Toptext zullen de commando's "P+" of "A" respectievelijk de volgende of de vorige pagina vragen. Als er geen uitzending met Toptext is, dan zal bij deze commando's een roulerende telling plaatsvinden. Bijvoorbeeld pagina 100 lijkt dan één hoger te zijn dan 199.

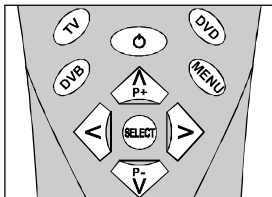

De indexpagina selecteren

- Om het paginanummer van de index (gewoonlijk 100) te selecteren, druk op de toets "E" .

Teletekst selecteren bij een TV-programma

- Druk op de toets "E" . De tekst wordt nu getoond over het programma op het scherm.
- Druk nogmaals op de toets "E" om terug te gaan naar de teletekstpagina.

Een kanaal zoeken terwijl u TV kijkt

- Door in teletekst op de toets "EX" te drukken gaat het scherm weer naar de TV-modus. In de TV-modus toetst u met de cijfertoetsen het paginanummer in. Nadat u het laatste cijfer van het paginanummer heeft ingetoetst, verschijnt het teken "E" in plaats van het paginanummer. Dit teken blijft knipperen totdat het ingetoetste paginanummer gevonden is, waarna het paginanummer het teken "E" weer vervangt. Nu kunt u de teletekstpagina bekijken door op de toets "EX" te drukken.

Dubbele hoogte van de tekst kiezen

- Druk op de toets "E" zodat de bovenste helft van de informatietekst in de dubbele grootte wordt getoond.
- Druk nogmaals op de toets "E" zodat de onderste helft van de informatietekst in de dubbele grootte wordt getoond.
- Druk weer op de toets "E" zodat de volledige pagina in de normale lettergrootte wordt getoond.

"Verborgen" informatie tonen

- Druk eenmaal op de toets "E?" zodat antwoorden van een quiz of spel worden onthuld.
- Door nogmaals op de toets "E?" te drukken worden de antwoorden weer verborgen.

Automatische paginawisseling stopzetten

De teletekstpagina die u geselecteerd heeft bevat mogelijk meer informatie dan op het scherm wordt getoond; overige informatie wordt dan na een bepaalde tijd getoond.

- Druk op de toets "E" om de automatische paginawisseling stop te zetten.
- Druk nogmaals op de toets "E" zodat de volgende pagina weer kan worden getoond.

Een subpagina selecteren

Subpagina's zijn subsecties van lange teletekstpagina's, die op het scherm per keer alleen per sectie getoond kunnen worden.

- Selecteer de gewenste teletekstpagina.
- Druk op de toets "E" .
- Selecteer het gewenste subpaginanummer met de cijfertoetsen (bv. 0001)
- Als de geselecteerde subpagina niet binnen korte tijd wordt getoond, druk dan op de toets "EX" . Dan wordt het TV-programma op het scherm getoond.
- Het teletekstpaginanummer zal links boven in de hoek van het scherm worden getoond zodra de geselecteerde pagina gevonden is.
- Druk op de toets "EX" om de geselecteerde teletekstpagina te tonen.

Teletekst verlaten

- Druk op de toets "TV" zodat het scherm naar de TV-modus gaat.

De tijd tonen

- Druk op de toets "E" terwijl u naar een TV-programma kijkt met teletekstuitzending. De tijdgegevens van dat moment worden via teletekst binnengehaald en rechts boven op het scherm getoond.
- Als het programma dat op dat moment wordt bekeken geen teletekst heeft, dan verschijnt er alleen een blauw blokje op dezelfde plaats.
- Door nogmaals op de toets "E" te drukken verdwijnen de tijdgegevens weer.

Wanneer de tijdgegevens op het scherm staan weergegeven, verdwijnt deze weer als u naar een ander menu gaat, maar als u dat menu weer verlaat dan verschijnen de tijdgegevens weer.

Fastext en Toptext

(Dit is van toepassing als uw televisie uitgerust is met FASTEXT en TOPTXT)

Afhankelijk van de uitzending zal de teletekstmode automatisch worden geselecteerd.

Uw TV ondersteunt het 8-pagina-teletekststelsysteem. Wanneer een pagina van een van de in het geheugen opgeslagen 8 pagina's wordt ingetoetst, dan gaat het systeem niet naar de gevraagde pagina zoeken; in plaats daarvan wordt de pagina automatisch getoond.

- Druk op de toets "A" om per pagina voorwaarts door teletekst te gaan.
- Druk op de toets "V" om per pagina achterwaarts door teletekst te gaan.

Voor Fastext en Toptext

De kop met het onderwerp van informatie wordt dan wel getoond in een bepaalde kleur of in een gekleurd kader.

- Druk op de juiste toets; rood, groen, geel of blauw om snel naar de relevante pagina te gaan.

Voor Toptext

Als er een Toptext-uitzending is, dan wordt een commentaarregel met gekleurde codetoetsen getoond. Als er geen Toptext-uitzending is, dan verschijnt er geen commentaarregel.

Randapparatuur aansluiten

Via de scart-aansluiting

Uw tv is voorzien van twee scart-aansluitingen. Indien u randapparatuur (bijv. video, decoder, etc.) via een scart-aansluiting wilt aansluiten op uw tv, gebruik dan naar keuze de EXT1- of EXT2-ingang.

RGB-mode

Bij een RGB-invoer (bijv. via DVD etc.) via de scart-aansluiting kunt u de RGB-mode (optioneel) selecteren door de AV-toets ingedrukt te houden.

Via de Ant-ingang

Als u randapparatuur op uw tv wilt aansluiten zoals videorecorders of decoders, maar de apparatuur die u wilt aansluiten is niet voorzien van een scart-aansluiting / RCA JACK (optioneel), dan dient u deze aan te sluiten op de ANT-ingang van uw TV.

Decoder

De kabeltelevisie biedt een ruime keuze aan programma's. De meeste zijn gratis, voor andere moet de kijker betalen. Dit houdt in dat u zich aan dient te melden bij de organisatie waarvan u programma's wilt ontvangen. Deze organisatie zal u een geschikte decoder leveren om het programma te ontgrendelen (unscramble).

Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie. Zie ook het boekje bij uw decoder.

Een decoder met een antennebus op uw TV aansluiten.

- Sluit de antennekabel aan.

Een decoder zonder een antennebus op uw tv aansluiten.

- Sluit de decoder aan met een scart-kabel op uw tv aan via EXT1 (EXT2 is optioneel). Wanneer uw decoder is voorzien van een scart-aansluiting / RCA Jack krijgt u een betere beeldkwaliteit indien u een scart-kabel (RCA Jack-kabel) op (RCA Jack) (optioneel) aansluit. Selecteer vervolgens de juiste AV-mode met behulp van de toets "AV".

Tv en videorecorder

- Sluit de antennekabels aan.

U krijgt een betere beeldkwaliteit wanneer u eveneens een scart-kabel (RCA Jack-kabel) op (RCA Jack) (optioneel) aansluit.

Weergave NTSC (optioneel)

Sluit de NTSC-videorecorder aan op de scart-aansluiting / RCA Jack aan de achterzijde / voorzijde van de TV.

Druk vervolgens op de toets "AV" om de mode AV-1 of AV-2 of AV aan de voorzijde of RGB of DVD (optioneel) te selecteren.

Het NTSC 3.58/4.43-systeem kan in deze mode automatisch worden bekeken.

Kopieermogelijkheid (optioneel)

Bronselectie voor videorecorder opnemen.

- Selecteer het TV configuratiemenu in het installatiemenu.

- Selecteer AV-2 OUTPUT door op de toets "▷" of "◁" te drukken.

Zoek en sla het testsignaal van de videorecorder op


- Haal de antennekabel uit de antennebus "ANT" van uw videorecorder.
- Schakel uw TV aan en stel de videorecorder in op het testsignaal. (Zie de handleiding van uw videorecorder.)

Antenneaansluitingen

Aansluitingsmethoden voor buitenantenne

VHF/UHF-antenne

Methode 1

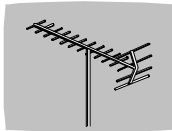


ronde coax kabel van 75 ohm



Achterzijde van tv

VHF antenne

Methode 2

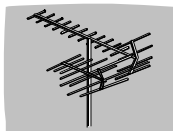


platte, 2-aderige kabel van 300 ohm



Achterzijde van tv

ronde coax kabel van 75 ohm

Randapparatuur aansluiten

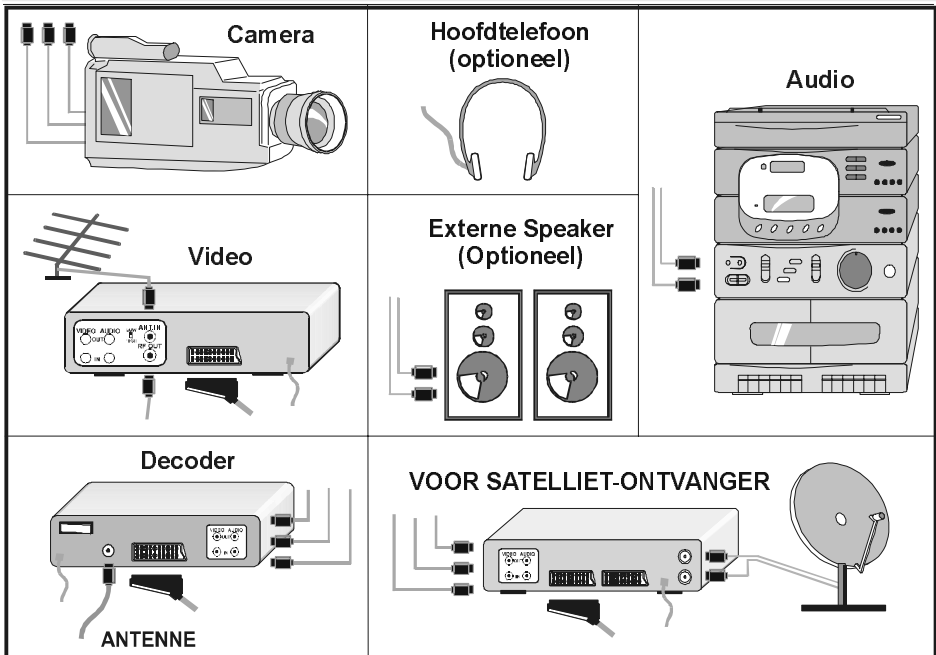

- Ga via het installatiemenu naar het TUNING-menu. Zoek naar het testsignaal van uw videorecorder op dezelfde wijze als u de TV-signalen gezocht en opgeslagen heeft. Zie Afstemmen (Tuning), Zoeken (Search) en Opslaan (Store) van TV-kanalen. Sla het testsignaal op onder het nummer 0 of een nummer tussen 55 en 99.
- Steek de antennekabel weer terug in de antennebus "ANT" van uw videorecorder zodra u het testsignaal opgeslagen heeft.

Camera en camcorder

Aansluiten op de AV-ingang aan voorzijde (optioneel):

Sluit uw camera of camcorder aan op de voorzijde van uw TV aan.

- Sluit de apparatuur aan op de tv via de ingangen VIDEO en AUDIO R en AUDIO L. U dient de pluggen op de ingang met dezelfde kleur aan te sluiten.

De decoder op de videorecorder aansluiten

Sommige videorecorders hebben een speciale euroconnector voor de decoder.

- Sluit een scartkabel aan op de euroconnector van uw decoder en op de speciale euroconnector van uw videorecorder. Zie ook de handleiding van uw videorecorder.
- Raadpleeg het gedeelte over TV en Videorecorder, voor de aansluiting van uw videorecorder op de TV.

Als u nog meer randapparatuur op uw TV aan wilt sluiten, raadpleeg dan uw leverancier.

Externe luidsprekers aansluiten (optioneel)

Uw TV heeft twee ingangen (een voor de linker- en een voor de rechterluidspreker) om externe luidsprekers aan te sluiten. U kunt luidsprekers van minimaal 8 ohm op deze ingangen aansluiten. Wanneer u externe luidsprekers aansluit, dan worden de interne luidsprekers van uw TV uitgeschakeld.

Hoofdtelefoons aansluiten (optioneel)

Gebruik de stereo-hoofdtelefoonbus (HP) aan de voorzijde van uw TV om de hoofdtelefoons aan te sluiten.

Hints

Verzorging van het scherm

Reinig het scherm met een zachte, enigszins vochtige doek. Gebruik geen schurende oplosmiddelen daar deze de deklaag op het TV-scherm kunnen beschadigen.

Slecht beeld

Heeft u het juiste TV-systeem geselecteerd? Staat uw TV-toestel te dicht bij de luidsprekers, niet-geaarde audio-apparatuur of neonlicht, etc.?

Bergen en hoge gebouwen kunnen de oorzaak zijn van een dubbel beeld of wazige beelden. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de antenne in een andere richting te draaien.

Is het beeld of de teletekst onherkenbaar? Controleer of u de juiste frequentie heeft ingesteld. De beeldkwaliteit kan verslechteren wanneer twee randapparaten tegelijk aangesloten zijn op de TV. In zo'n geval dient u de verbinding van één van de randapparaten te verbreken.

Geen beeld

Is de antenne goed aangesloten? Zijn de stekkers stevig in de antennebus geplaatst? Is de antennekabel beschadigd? Zijn de gebruikte stekkers voor de antenne-aansluiting geschikt? In geval van twijfel, raadpleeg uw leverancier.


Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending ontvangt. Heeft u de juiste toetsen op de afstandsbediening ingedrukt? Probeer het nog eens.



Geluid

U hoort geen geluid. Heeft u wellicht het geluid onderbroken door de toets voor Mute in te drukken? Zijn er externe luidsprekers op uw TV aangesloten? Er komt slechts geluid uit één van de luidsprekers. Staat de balans wellicht helemaal naar één kant? Zie het geluidsmenu.

Afstandsbediening

Uw TV reageert niet meer op de afstandsbediening.

Druk nogmaals op de toets " " op uw afstandsbediening. Mogelijk zijn de batterijen op. In dat geval kunt u nog steeds de toetsen op het toestel gebruiken.

Heeft u het verkeerde menu geselecteerd? Druk op de toets " " om terug te gaan naar de TV-modus of druk op " MENU" om terug te keren naar het vorige menu.

Geen oplossing

Schakel uw TV-toe

Als dit niets oplevert, neem dan contact op met onderhoudspersoneel; probeer nooit zelf de TV te repareren.

Specificaties

TV UITZENDING

PAL SECAM B/G, D/K, L/L'

KANAALONTVANGST

VHF (BAND I /III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABEL-TV (S1-S20 / S21-S41)

AANTAL KANALEN 100

KANAALINDICATOR

Getoond op scherm

RF ANTENNE-INGANG

75 Ohm (fluctuerend)

NETSPANNING

230 V wisselstroom/50 Hz

AUDIO UITGANG

German + Nicam Stereo

AUDIO UITGANGSVERMOGEN (W rms)

(%10 THD)

2 x 12

ENERGIEVERBRUIK (W) (Max.)

150

BEELDBUIS

32" 16:9 (82 cm)

AFMETINGEN (mm)

D	L	H	Gewicht (kg)
590	920	550	54