


Table des matières


Boutons de la télécommande	33
TV LCD	33
Préparation	34
Précautions de sécurité	34
Avant de mettre en marche votre TV	35
MARCHE/ARRÊT du téléviseur	36
Navigation dans le Système de Menu	36
Système de Menu	36
Autres Caractéristiques	41
Télétexte	42
Brancher un équipement périphérique	43
Informations	44
Specifications	45
Appendice A : Branchement de l'antenne	46
Appendice B : Brancher un équipement périphérique	46
Branchement des équipements périphériques	47

Boutons de la télécommande


- | | |
|--|--|
| ① = Veille | ① = OK (Mémoriser) |
| ② JAUNE = Menu fonctions | ② = Touche directionnelle bas |
| ③ BLEU = Menu installation | ③ M = Menu |
| ④ / = Actualiser
/ Aucune fonction | ④ = Touche directionnelle gauche |
| ⑤ / = Mainteni
/ Aucune fonction | ⑤ I-II = Mono/Stéréo- Dual I-II |
| ⑥ / GUIDE = Page d'indice | ⑥ / INFO = Info |
| ⑦ = Révéler | ⑦ - P = Programme précédent |
| ⑧ 0 - 9 = Programme direct | ⑧ = Couper le son |
| ⑨ - / - / EXIT = Aucune fonction | ⑨ - V = Baisser le volume |
| ⑩ V + = Hausser le volume | ⑩ P < P / SWAP = Programme précédent |
| ⑪ P + = Programme suivant | ⑪ / WIDE / = Taille de l'image
/ Augmenter |
| ⑫ / = TV / Quitter menu | ⑫ / = Aucune fonction
/ Mélanger |
| ⑬ AV / SOURCE = Source externe
(TV, EXT1, EXT2, FAV, HDMI, YPBPR) | ⑬ = Télétexte |
| ⑭ PP = Préférence personnelle | ⑬ = Heure |
| ⑮ = Curseur vers le haut | ⑮ ROUGE = Menu Son |
| ⑯ = Curseur droit | ⑮ VERT = Menu Image |

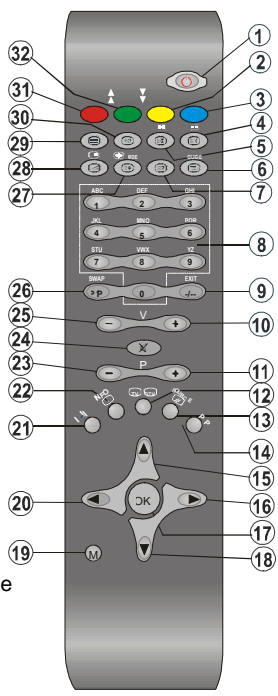

TV LCD

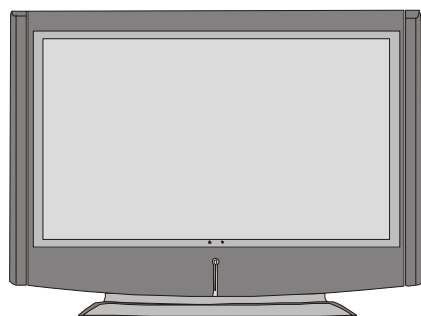


- Touche de Veille
- Touche TV/AV
- Touche MENU
- Touches pour progr. Suivant/ Prog. précédent
- Touches pour hausser, baisser le volume

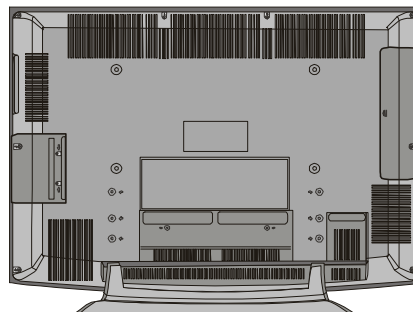

Préparation

Pour une correcte ventilation laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Pour éviter des situations dangereuses et peu sûres, ne placez aucun objet sur l'appareil.

Utilisez cet appareil dans un climat modéré.

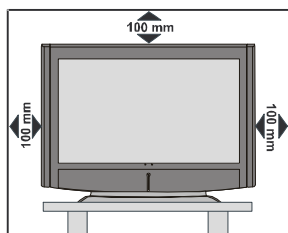

Caractéristiques

- TV LCD couleur avec télécommande
- 100 programmes à partir des bandes VHF, UHF ou des chaînes câblées peuvent être pré-réglées.
- Vous pouvez régler les chaînes câblées.
- Le contrôle de la TV est très facile grâce à son système de menu.
- Elle possède 2 prises Scart pour des dispositifs externes (comme un magnétoscope, jeux vidéo, appareil audio, etc.)
- Système de son stéréo (Allemand+Nicam)
- Fonction complète du Télétexte (500 pages).
Fastext, TOP text.
- Branchement du casque
- A.P.S. (Système Automatique de Programmation)
- Vous pouvez attribuer un nom à chaque programme.
- Réglage automatique vers l'avant ou vers l'arrière.
- Minuterie sommeil
- Verrouillage
- Le son est automatiquement coupé quand il n'y a aucune transmission.
- Lecture NTSC
- Entrée AV et sont disponibles.
- Elle a un connecteur HDMI pour le vidéo et audio numérique. Cette connexion a été conçue pour accepter des signaux de Haute Définition
- AVL (Limiteur Automatique de Volume)
- Quand aucun signal valide est détecté, la TV passe automatiquement au mode veille après 5 minutes.
- PLL (Recherche de Fréquence)
- Sorties de lignes audio

Précautions de sécurité

Lisez attentivement les recommandations de sécurité suivantes pour votre propre sécurité.

1. Source d'alimentation

Cet appareil fonctionne avec une prise 220-240V AC, 50 Hz. Assurez-vous que vous avez sélectionné la tension correcte.

2. Entrée du fil électrique

Ne placez aucun meuble, etc. sur le fil électrique (fil du secteur) et ne pliez pas le fil. Manipulez le fil à l'aide de la prise. Ne retirez pas de la prise en poussant sur le fil et ne touchez jamais le fil électrique avec les mains mouillées parce qu'un court-circuit ou un choc électrique peuvent se produire. Le fil électrique doit être placé de façon à ne pas être piétiné.

Un fil électrique endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Quand le fil électrique est endommagé et doit être remplacé, ceci doit être effectué par une personne qualifiée.

3. Humidité et Eau

N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évitiez les salles de bains, un évier et la proximité d'une machine à laver). N'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'eau, parce que ça peut être dangereux et ne placez aucun objet avec de l'eau, comme un vase, sur l'appareil. Gardez-le loin de l'eau qui coule ou qui éclabousse.

Si un objet solide ou liquide tombe sur l'appareil, débranchez l'appareil et contactez une personne qualifiée pour vérifier l'appareil avant son branchement.

4. Nettoyage

Avant de nettoyer, débranchez l'adaptateur et retirez la prise de courant. N'utilisez pas des liquides ou des aérosols de nettoyage. Utilisez un chiffon doux et sec.

5. Ventilation

Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement sûr. Pour éviter une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

6. Chauffage et flammes

L'appareil ne doit pas être placé à côté des flammes nues ou des sources de chaleur, comme un radiateur. Vérifiez s'il n'y a pas de flammes nues, comme une bougie allumée, posée sur le dispositif.

7. Éclair

En cas d'orage ou d'éclair ou si vous partez en vacances, débranchez le fil électrique de la prise de courant.

8. Pièces de rechange

Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou des pièces qui ont les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie un choc électrique ou d'autres dommages.

9. Assistance


Sollicitez l'assistance d'un technicien spécialisé pour tous les services. Ne retirez aucun couvercle parce que vous pouvez causer un choc électrique.

ATTENTION: Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de courant.

Instructions sur l'élimination :

- L'emballage et les éléments qui composent l'emballage sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux de l'emballage, comme un sac en aluminium doivent être gardés loin des enfants.
- Les piles, même celles qui n'ont pas de métal lourd, ne peuvent pas être éliminées comme les ordures ménagères. Jetez les piles usées d'une façon écologique. Consultez les règlements légaux qui régularisent ce domaine.
- La lampe fluorescente cathodique froide dans l'ÉCRAN LCD contient une petite quantité de mercure. Suivez les règlements locaux pour la mise au rebut.
- La prise du secteur d'alimentation est utilisée comme un dispositif de coupure c'est pourquoi elle doit être en bon état de marche.

Attention : Afin d'éviter des dommages, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.

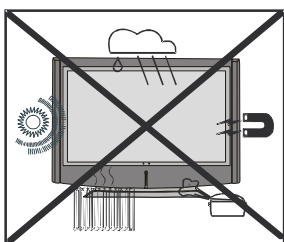

“L'écran LCD est un produit de haute technologie avec près d'un million de transistors qui vous permettent d'obtenir une grande qualité d'image. Il se peut que des pixels non actifs apparaissent sur l'écran comme des points bleus, verts ou rouges fixes. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.”
“NE LAISSEZ PAS VOTRE TV EN VEILLE OU EN MARCHÉ QUAND VOUS SORTEZ DE CHEZ VOUS”

Avant de mettre en marche votre TV


Alimentation électrique

IMPORTANT : La TV a été conçue pour fonctionner en **220-240V AC, 50 Hz.**

- Après avoir retiré la TV de l'emballage, attendez un moment pour que la TV atteigne la température ambiante avant de brancher la TV à la prise de courant.

Branchements à la prise d'entrée de l'antenne


- Branchez la prise d'antenne ou la prise du câble TV à l'entrée de l'antenne située à l'arrière de la TV et branchez la prise du câble qui sort de la prise de sortie de la TV située sur ces dispositifs (VCR, DVD etc) aussi à cette prise.

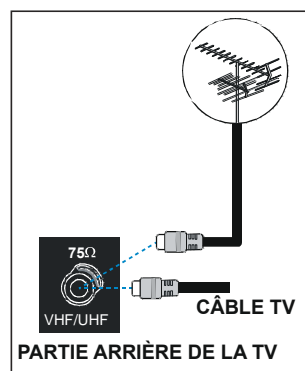

Insérer les piles dans la télécommande

ATTENTION : Les piles de la télécommande sont incluses. Un protecteur en plastique est utilisé pour débrancher les piles afin de ne pas réduire la durée de vie des piles. Retirez le protecteur en plastique avant la première utilisation.

- Retirez le couvercle du compartiment des piles situé dans la partie arrière de la télécommande en poussant doucement et vers le bas à partir de la partie indiquée.
- Insérez deux piles **AAA/R03** ou des piles équivalentes à l'intérieur. Placez les piles dans la position correcte et remplacez le couvercle.

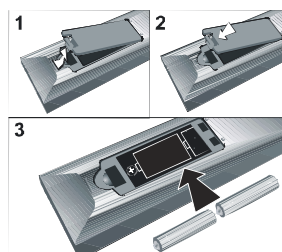


Remarque : Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. Sinon une fuite possible des piles peut endommager la télécommande.


MARCHE/ARRÊT du téléviseur

Pour mettre le téléviseur en marche :

- 1- Branchez la fiche de la prise d'alimentation. Appuyez sur le bouton de veille. Le téléviseur bascule lui-même en mode veille (option).
- 2- Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :

Appuyer sur la touche  pour allumer le téléviseur. Appuyer sur une touche numérique de la télécommande ou appuyer sur la touche "**P/CH**" ou "**P/CH+**" du téléviseur ou bien "**P-**" ou "**P+**" de la télécommande, ainsi le dernier programme visualisé est sélectionné.


En procédant ainsi le téléviseur s'allumera. Quand le téléviseur est mis en marche pour la première fois, l'écran suivant apparaît :

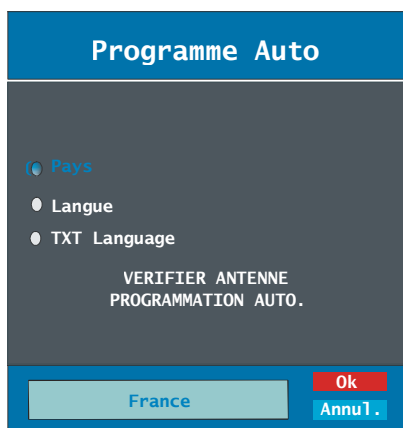


Sélectionnez votre pays, langue et langue télétexte à l'aide des touches "**▲**" / "**▼**" et "**◀**" / "**▶**".

Pour plus d'informations sur ce procédé, consultez la section "**Menu Installation**".

Pour éteindre le téléviseur :

- Appuyez sur la touche  (veille) de votre télécommande ou sur la touche veille du téléviseur afin que le téléviseur bascule en mode de veille.
- Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Navigation dans le Système de Menu

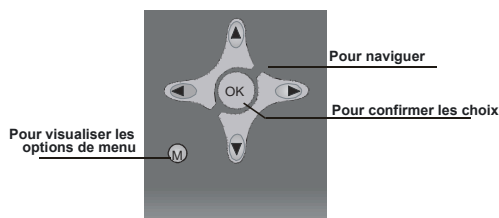


- 1- Appuyez sur **M** pour visualiser le menu.
- 2- Appuyez sur le bouton "**▼**" ou "**▲**" pour sélectionner un icône. Appuyez sur "**▶**" pour plus d'options.
- 3- Utilisez le bouton "**▼**" ou "**▲**" pour mettre en surbrillance.
- 4- Appuyez sur le bouton "**◀**" ou "**▶**" pour changer les réglages. Appuyez sur le bouton **OK** pour faire le réglage par défaut.
- 5- Pour quitter le menu ou revenir de l'écran de sous-menu, appuyez sur **M**.

Ces explications sont disponibles pour la navigation dans tout le Système de Menu. Pour sélectionner les options décrites dans les sections suivantes, consultez "Navigation dans le Système de Menu".

Système de Menu

Menu Image

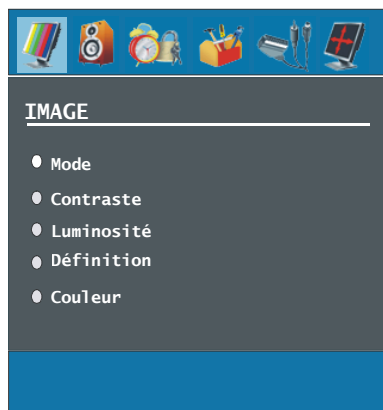

Dans le menu image, si le mode YPbPr ou HDMI est sélectionné, l'information sur la résolution est affichée en bas du menu OSD.

Mode

En appuyant sur le bouton "**▲**" / "**▼**" / , sélectionnez **Mode**. Appuyez sur le bouton "**◀**" / "**▶**" pour sélectionner une de ces options. **Cinéma**, **Dynamique et Naturel**.

Contraste/Luminosité/Définition/Couleur/

Teinte

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez l’option désirée.

Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour régler le niveau.

Remarque : *Teinte (Hue) est visualisé dans le menu image quand la TV reçoit un signal NTSC.*

Température de Couleur

- En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Temp. Couleur**.
- Appuyez sur le bouton “◀ / ▶ ” pour sélectionner une de ces options : **Froide, Normale et Chaud**.

Réduction de Bruit

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼” / , sélectionnez **Réduction de Bruit**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour sélectionner une de ces options : **Faible, Medium Haut ou Arrêt**.

Mode Film

Les films sont enregistrés avec un nombre différent d’images par seconde pour les programmes TV normaux.

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez Mode Film.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour régler cette fonction sur Marche ou Arrêt. Activez cette fonction quand vous regardez des scènes de films avec des mouvements rapides.

Zoom Image

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Zoom Image**. Utilisez les boutons ◀ / ▶ ou pour changer le zoom d’image sur **Automatique, 4:3, Panoramique, 14:9 Zoom, Cinéma, Sous-titres ou Zoom**.


Réinitialisation

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Réinitialisation**. Appuyez sur le bouton ▶ ou “OK” pour réinitialiser les paramètres initiaux des modes d’image.

Mémorisation

- En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Mémorisation**.
- Appuyez sur le bouton ▶ ou “OK” pour mémoriser les réglages. “**Enregistré**” apparaîtra sur l’écran.

Menu Son

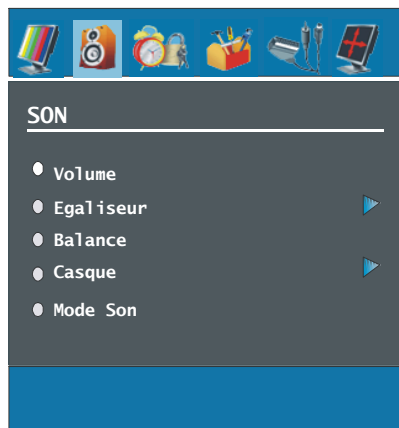

Volume

En appuyant sur “▲ / ▼” ou sélectionnez **Volume**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour changer le niveau de Volume.

Egaliseur

En appuyant sur “▲ / ▼” sélectionnez **Égaliseur**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour changer le réglage de l’Égaliseur. Dans le menu égaliseur, le mode peut être réglé sur **Pop, Rock, Jazz, Plat, Classique ou Utilisateur**. Sélectionnez la fréquence désirée avec le bouton “▲ / ▼” et augmentez ou réduisez le gain de fréquence en appuyant sur le bouton “◀ / ▶”.

Remarque : *Les réglages du menu Egaliseur peuvent être modifiés seulement quand le Mode Égaliseur est Utilisateur.*

Balance

En appuyant sur “▲ / ▼” sélectionnez **Balance**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour changer le niveau de la balance. Le niveau de la balance peut être réglé entre -32 et 32.

Casque

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez Casque. Appuyez sur le bouton “▶” pour entrer dans le menu casque.

Volume

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez Volume. Appuyez sur le bouton “▶” pour augmenter le niveau de volume du casque. Appuyez sur le bouton “◀” pour diminuer le niveau de volume du casque. Le niveau de volume du casque peut être réglé entre 0 et 63.

Mode Son

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez Mode Son. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour changer le mode son.

Le mode son est utilisé pour identifier le mode son du casque et peut être réglé sur mono, stéréo, dual I ou dual II selon la transmission.

Balance

En appuyant sur “▲ / ▼” sélectionnez Balance. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter la balance vers la droite. Appuyez sur le bouton ◀ pour réduire la balance vers la gauche. Le niveau de balance peut être réglé entre -32 et +31.

Appuyez sur le bouton “M” pour revenir au menu antérieur.

Mode Son

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Mode Son**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour sélectionner le mode Mono, Stéréo, Dual I ou Dual II, si la chaîne sélectionnée accepte ce mode.

AVL

En appuyant sur “▲ / ▼” sélectionnez **AVL**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour activer ou désactiver cette fonction.

Effet

En appuyant sur “▲ / ▼” sélectionnez **Effet**. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour activer ou désactiver cette fonction.

Grave Dynamique

Le Grave Dynamique est utilisé pour augmenter l'effet des graves de la TV.

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez Grave Dynamique. En appuyant sur le bouton “◀ / ▶” ou vous pourrez régler le Grave Dynamique sur Faible, Haut ou Arrêt. Il n'est pas recommandé la sélection de Haut si vous écoutez des niveaux de son hauts.


Caisson de graves (Subwoofer)

Appuyez sur la touche “▲” / “▼” pour sélectionner **Subwoofer**. Appuyez sur la touche “◀” / “▶” pour activer ou désactiver le caisson de graves.

Mémorisation

- En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Mémorisation**.
- Appuyez sur le bouton “▶” ou “OK” pour mémoriser les réglages. “**Enregistres**” apparaîtra sur l'écran.

Menu Fonction

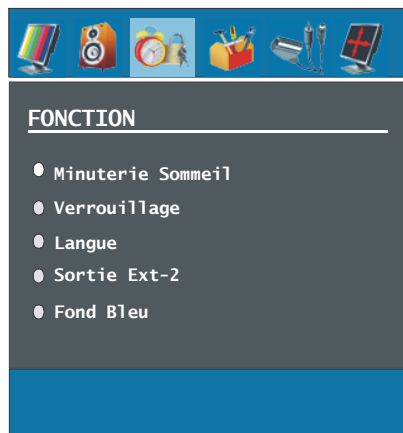

Minuterie Sommeil

En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez “**Minuterie Sommeil**”. Appuyez sur le bouton “◀ / ▶” pour régler la minuterie sommeil.

La minuterie sommeil peut être programmée entre désactivé et 120 minutes avec des étapes de 10 minutes.

Verrouillage

En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Verrouillage**.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour activer ou désactiver le Verrouillage. Quand activer est sélectionné, la TV peut être contrôlée à l'aide de la télécommande uniquement. Dans ce cas les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas. Si un de ces boutons est pressé “Verrouillage en marche” sera affiché sur l'écran.

Langue

En appuyant sur le bouton “▲ / ▼”, sélectionnez **Langue**. Utilisez le bouton “◀ / ▶” pour sélectionner la langue.

Sortie EXT2

Appuyez sur la touche “▲” / “▼” pour sélectionner **Sortie EXT2**. Appuyez sur la touche “◀” / “▶” pour régler la sortie EXT-2 sur **TV**, **EXT-1**, **FAV** ou **Audio YPbPr**.

Fond Bleu

Vous pouvez régler la TV pour passer automatiquement à un écran bleu si un faible signal ou aucun signal n'est reçu ou quand il n'y a pas d'entrée d'un dispositif externe.

La fonction Fond Bleu peut être activée ou désactivée en appuyant sur le bouton “◀” / “▶”.

Menu Fond D'Image

En appuyant sur le bouton "▲ / ▼", sélectionnez le Menu Fond d'Image. Le niveau de transparence est réglé en appuyant sur le bouton "◀" / "▶".

Temps effacement OSD

En appuyant sur le bouton "▲ / ▼", sélectionnez Temps d'effacement OSD. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour régler le temps d'effacement OSD sur 15 sec, 30 sec ou 60 sec.


Langue Télétexte

En appuyant sur le bouton "▲ / ▼", sélectionnez Langue Télétexte. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour régler la langue du télétexte sur Ouest, Est, Cyrillique, Turk/Gre ou Arabe.

Zoom par défaut

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner **Zoom par défaut**. Vous pouvez régler le **Zoom par défaut** sur **Panoramic, 4:3, 14:9 Zoom** ou **16:9** à l'aide de la touche ◀/▶.

Menu Installation

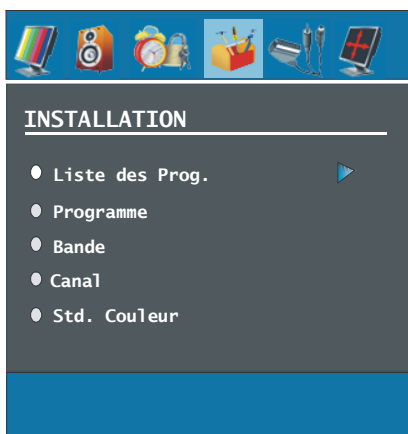

Liste des Programmes

En appuyant sur le bouton "▲ / ▼", sélectionnez Liste des Programmes. Appuyez sur "▶" pour visualiser la Liste des Programmes

Liste des Prog.			
P01	BBC 1	P11	S 18
P02	C 04	P12	S 29
P03	C 05	P13	S 31
P04	BBC 1	P14	S 33
P05	CH 4	P15	S 34
P06	BBC 2	P16	S 35
P07	C 04	P17	S 36
P08	C 07	P18	S 37
P09	C 12	P19	S 40
P10	C 15	P20	C 21

Nom	Inser.
Suppr.	APS

En déplaçant le curseur dans les quatre directions, vous pouvez obtenir 20 programmes sur la même page. Vous pouvez avancer ou reculer les pages en appuyant sur les touches directionnelles pour voir tous les programmes dans le mode TV (sauf le mode AV). Par l'action du curseur, la sélection du programme est faite automatiquement.

Nom :

Pour changer le nom d'un programme, sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton ROUGE.

La première lettre du nom sélectionné sera en surbrillance. Appuyez sur le bouton "▲ / ▼" pour changer cette lettre et sur le bouton "◀" / "▶" pour sélectionner les autres lettres. En appuyant sur le bouton ROUGE, vous pouvez mémoriser le nom.

Inser. :

Sélectionnez le programme que vous voulez insérer avec les boutons de navigation. Appuyez sur le bouton VERT. Avec les boutons de navigation, changez le programme sélectionné vers l'emplacement voulu et pressez de nouveau le bouton VERT.

Supprimer:

Pour supprimer un programme, appuyez sur le bouton JAUNE. En appuyant de nouveau sur le bouton JAUNE, vous supprimez le programme sélectionné de la liste de programmes, et les programmes montent d'une place.

APS (Système de Programmation Automatique)

Quand vous appuyez sur le bouton BLEU pour l'APS, le Menu Système de Programmation Automatique apparaîtra sur l'écran.



A.P.S. (Système de Programmation Automatique) Pays

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner votre pays. Si vous voulez quitter la fonction APS, appuyez sur le bouton "BLEU".

Quand vous appuyez sur le bouton OK ou sur le bouton ROUGE pour commencer l'APS, tous les programmes mémorisés seront éliminés et le menu suivant apparaîtra.



Si vous appuyez sur le bouton "BLEU", la fonction APS s'arrête et la liste des Programmes apparaît sur l'écran. Si vous attendez que l'APS soit terminé, la Liste des Programmes est visualisée sur l'écran avec les programmes trouvés et le respectif emplacement.

Programme

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Programme. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour sélectionner le numéro du programme. Vous pouvez introduire le numéro avec les boutons numériques sur la télécommande. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 programmes entre 0 et 99.

Bande

La Bande peut être réglée sur "C" ou "S" en appuyant sur le bouton "◀" / "▶"

Canal

Le Canal peut être changé à l'aide du bouton "◀" / "▶" ou des boutons numériques.

Std. Couleur

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Std. Couleur. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour régler le système de couleur sur PAL, SECAM, PAL60, ou AUTO

Si le Système Sonore est réglé sur I, SECAM n'est pas disponible pour le Système de Couleur.

Remarque : Dans le mode EXT, vous pouvez choisir NTSC 3.58 et NTSC 4.43.

Syst. Sonore

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Système Sonore. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour régler le système sonore sur BG, I, L, L' ou DK.

Réglage Fin

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Réglage Fin. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour régler le réglage fin.

Recherche


En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Recherche. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour commencer le programme de recherche. Vous pouvez aussi introduire la fréquence désirée à l'aide des boutons numériques quand l'item recherche est en surbrillance.

Mémorisation

En appuyant sur le bouton "▲ / ▼", sélectionnez Mémorisation. Appuyez sur le bouton "▶" ou le bouton "OK" pour mémoriser les réglages. "Enregistre" apparaîtra sur l'écran.

Menu installation dans les modes AV

L'écran suivant apparaît dans le menu installation :

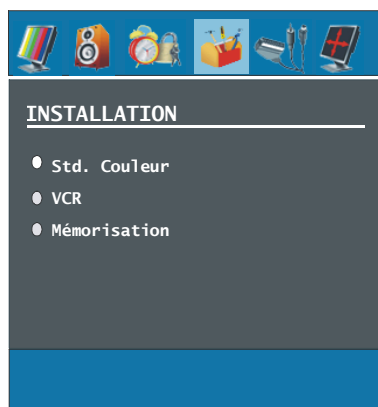

Std. Couleur

En appuyant sur le bouton "▲ / ▼", sélectionnez **Std. Couleur**. Appuyez sur le bouton "◀" / "▶" pour régler le système de couleur sur **PAL, SECAM, PAL 60, NTSC 4,43, NTSC 3,58** ou **AUTOMATIQUE**.

VCR


En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **VCR**. En appuyant sur le bouton "◀" / "▶", vous pouvez régler le VCR sur **MARCHE** ou **ARRÊT**.

Mémorisation

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Mémorisation**. Appuyez sur le bouton "▶" ou le bouton "OK" pour mémoriser les réglages. "Enregistre" apparaîtra sur l'écran.

Menu Source

En appuyant sur le bouton "◀" / "▶", sélectionnez la cinquième icône. Le menu Source apparaît sur l'écran.

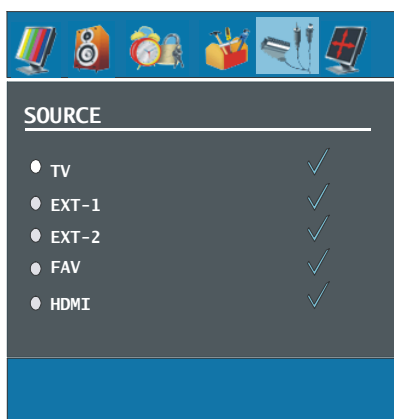

Dans le menu source, mettez la source en surbrillance en appuyant sur le bouton ▲ / ▼ et passez à ce mode en appuyant sur le bouton "▶" ou le bouton "OK". Les options de source sont **TV, EXT-1, EXT-2, FAV, HDMI** et **YPBPR**.

Remarque : Vous pouvez sélectionner les options source désirées en appuyant sur le bouton **OK**.

Quand le bouton **(AV)** est pressé, seules les options source sélectionnées seront disponibles.

Autres Caractéristiques

Statut TV

Le numéro du programme, le nom du programme, l'indicateur de son et le mode zoom sont affichés sur l'écran quand un nouveau programme est introduit.

Indicateur de sourdine

Il est placé sur le côté supérieur droit de l'écran quand il est disponible.

Mute

Pour annuler la coupure de son, vous avez deux alternatives. La première est l'utilisation du bouton "X", et la deuxième est l'augmentation du niveau du volume.

Modes AV

En appuyant sur le bouton AV vous pouvez faire passer votre TV aux modes AV (sauf si elle est dans le télétexte). Si vous appuyez sur ce bouton successivement, votre TV passera à l'un des modes AV optionnels : **TV, EXT1, EXT2, FAV, HDMI** ou **YPBPR**.

Sélection du mode d'image

En appuyant sur le bouton PP, vous pouvez changer les réglages du Mode Image.

Modes Zoom

Le mode Zoom peut être modifié en appuyant sur le bouton **WIDE**. Vous pouvez changer la taille de l'écran selon le facteur d'aspect de l'image. Sélectionnez l'optimum à partir des modes **ZOOM** suivants:

Remarque :

- Dans les modes YPBPR e HDMI, lors des résolutions 720p-1080i, seul le mode FULL est disponible.

Auto :

Quand un signal **WSS** (Signal d'écran large) qui montre le facteur d'aspect de l'image est inclu dans le signal de transmission ou dans le signal d'un dispositif externe, la TV change automatiquement le mode **ZOOM** vers 4:3 ou 16:9 selon le signal WSS.

- Quand le mode **AUTO** ne fonctionne pas correctement à cause de la faible qualité du signal **WSS** ou quand vous changez le mode **ZOOM**, changez le mode **ZOOM** manuellement.


16:9:

Ceci augmente le zoom de l'image (facteur d'aspect 16) vers l'écran entier.




4:3 :

Il est utilisé pour voir une image normale (facteur d'aspect 4:3) comme si c'était sa forme originale.



Panoramique:


Ceci étend les côtés gauche et droit d'une image normale (facteur d'aspect 4 :3) pour remplir l'écran sans déformer l'image.



La partie supérieure et inférieure de l'image sont un peu coupées.


14:9 Zoom:

Ceci augmente le zoom de l'image (facteur d'aspect 14:3) vers les limites supérieures et inférieures de l'écran.



Cinéma :

Ceci augmente le zoom de l'image (facteur d'aspect 16 () vers l'écran entier.




Sous-titres :

Ceci augmente le zoom de l'image (facteur d'aspect 16:9) avec sous-titrage vers l'écran entier.



Zoom :

Ceci étend les côtés gauche et droit d'une image normale (facteur d'aspect 4 :3) pour remplir l'écran large de la TV.



- Pour des images de facteur d'aspect 16 :9 qui ont été réduites en une image normale (facteur d'aspect

4 :3), utilisez le mode **Full** pour restaurer l'image dans son format original.

Congeler une image

Vous pouvez congeler une image sur l'écran en appuyant sur le bouton "OK".

Remarque : Cette fonction ne sera pas disponible quand vous regardez des sources YBPPr et HDMI.

Télétexte

Le télétexte est un système d'information qui affiche un texte sur votre écran TV. Les chaînes qui diffusent le télétexte transmettent une page qui contient des informations pour savoir comment utiliser le système télétexte (habituellement page 100). Selon la chaîne TV, le télétexte est transmis dans différents systèmes. Les couleurs utilisées dans les lignes d'option correspondent aux couleurs des boutons de la télécommande.

- Vérifiez si la TV reçoit un signal correct sinon il peut y avoir des erreurs dans le texte.
- Quand quatre rubriques colorées apparaissent en bas de la page de texte, le fasttext est disponible. Le fasttext permet un accès rapide et facile aux pages. Appuyez sur le bouton coloré correspondant pour accéder à la page.






Fonctions spéciales du télétexte

☰ Pour sélectionner la page d'un texte

Pour visualiser les services appuyez sur "☰". Pour revenir à la visualisation normale, appuyez de nouveau sur le bouton. Vous ne pouvez pas changer de chaîne sans avoir annulé le télétexte.

- Pour sélectionner une page, appuyez sur les boutons numériques ou les boutons de programme(P+,P).
- Pour sélectionner la page d'indice, appuyez sur le bouton "☰".
- Pour superposer sur le programme de l'écran, appuyez sur "☰".
- Appuyez sur "☰" une fois pour augmenter la moitié supérieure de la page, appuyez de nouveau pour augmenter la moitié inférieure de la page et appuyez encore une fois pour revenir à la taille normale.
- Pour découvrir les solutions des concours et des jeux, appuyez sur "☰".
- Quand vous voulez maintenir une page de texte, appuyez sur "☰" pour maintenir la page. La page sera maintenue sur l'écran jusqu'à ce que le bouton soit pressé de nouveau.
- Pour sélectionner les sous-pages, appuyez sur "☰". Les sous-pages sont des sections des grandes pages du télétexte, lesquelles peuvent être vi-



sualisées sur l'écran une section à la fois.

- L'heure sera visualisée sur l'écran après avoir appuyé sur le bouton . Si le programme visualisé n'a pas de télétexte, aucune information temporelle sera affichée.
- Quand le bouton  est pressé lors du mode télétexte, l'écran sera divisé en deux fenêtres, une avec le télétexte et l'autre avec le canal actuel. Appuyez sur le bouton  /  ou pour quitter le télétexte.
- Pour quitter le télétexte, appuyez sur .

Remarque : Si le signal est insuffisant, vous quitterez le mode télétexte.

Fastext

Votre TV accepte le système Télétexte de 500 pages. Quand le numéro d'une page de n'importe laquelle des 500 pages en mémoire est introduit, le système ne recherchera pas la page demandée. La page sera visualisée automatiquement. Si la page demandée n'est pas en mémoire, le système recherchera le numéro de la page demandée et mémorisera les 500 pages ainsi que la page demandée dans la mémoire après l'avoir trouvé.

- Appuyez sur le bouton  pour avancer l'écran du Télétexte d'une page à chaque fois.
- Appuyez sur le bouton  pour reculer l'écran du Télétexte d'une page à chaque fois.

Pour le Fastext

L'en-tête du sujet d'information peut avoir une certaine couleur.

- Appuyez sur le bouton **ROUGE, VERT, JAUNE** ou **BLEU** pour obtenir la page importante rapidement.

TOP text

Le mode TOP text d'opération sera activé automatiquement selon la transmission.

- Si la transmission TOP text est présente, les boutons colorés apparaîtront dans la rangée de statut.
- Si la transmission TOP text n'est pas présente, la rangée de statut n'apparaîtra pas.

L'en-tête du sujet d'information peut être située dans une boîte colorée.

Dans le mode Top, les boutons **"-P/CH"** ou **"P/CH+**" solliciteront la page suivante et précédente respectivement. Si la transmission TOP text n'est pas disponible, si vous utilisez ces boutons, une boucle se produira. Par exemple la page 100 apparaît comme étant plus grande que la page 199.

Brancher un équipement périphérique

Haute Définition

Votre télévision LCD peut visualiser des images de haute définition à partir de dispositifs comme un récepteur satellite de haute définition ou un lecteur DVD. Ces dispositifs doivent être branchés à l'aide d'une prise HDMI ou d'une prise d'élément. Ces prises peuvent accepter des signaux de 720p ou 1080i.

NB : Si vous souhaitez regarder une source HDMI avec un câble DVI vers HDMI: pour activer le son, l'entrée audio (située à gauche de l'entrée d'antenne) doit être utilisée afin de capter les signaux audio de l'appareil DVI.

Avec le Scart

La TV a 2 prises Scart Si vous voulez brancher des périphériques (c'est-à-dire un magnétoscope, un décodeur, etc.) qui ont des prises Scart, utilisez la prise SCART de la TV.

Remarque : Si un dispositif externe est branché à l'aide d'une prise scart, la TV passera automatiquement au mode AV. Si les deux prises sont utilisées en même temps, la prise SCART 1 est prioritaire.

Avec l'entrée d'antenne

Si l'appareil que vous voulez brancher n'a pas de prise scart, vous devez le brancher à l'entrée d'antenne de la TV.

Décodeur

Si vous êtes abonné à la TV par câble, l'organisation vous fournit un décodeur qui permet le décodage des programmes.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.

Brancher un décodeur à la TV avec la prise d'antenne.

- Branchez le câble d'antenne.

Brancher un décodeur à la TV sans la prise d'antenne.

- Branchez le décodeur à la prise EXTERNAL de la TV avec le câble RCA. Au moyen de la prise SCART/ RCA du décodeur, vous pouvez obtenir une meilleure résolution.

TV et Magnétoscope

- Branchez le câble d'antenne.

Vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image si vous branchez un câble Scart aux prises SCART.

Lecture NTSC

- Branchez un lecteur NTSC VCR à une prise Scart de la TV.

Appuyez sur le bouton "**AV**" pour sélectionner EXT1 ou EXT2.

Copie facile

Sélection d'une source par le **VCR**.

- Sélectionnez le Menu **Fonction**.
- Sélectionnez **Sortie SCART 2** en appuyant sur le bouton ◀ / ▶.
- Pour copier l'image du tuner, sélectionnez SCART 1.

Appareil Photo et Caméscope

Pour Brancher à l'entrée AV

Branchez votre appareil photo ou caméscope à une entrée **AV** de la TV.

- Branchez votre équipement à la TV avec les entrées **VIDEO** (jaune), **AUDIO R** (rouge) et **AUDIO L** (blanc). Vous devez brancher les prises à l'entrée qui a la même couleur.

Brancher le décodeur au magnétoscope.

Certains magnétoscopes ont une prise scart spéciale pour décodeur.

- Branchez le câble Scart à la prise Scart de votre décodeur et à la prise Scart spéciale de votre magnétoscope. Consultez le manuel de votre magnétoscope.

Brancher le caisson de graves

Utiliser la prise de **sortie Subwoofer Out** pour brancher un caisson de graves externe actif au téléviseur pour donner l'impression d'un effet de graves plus profond.

Brancher un équipement externe

Pour brancher un amplificateur audio ou un système de Home cinéma à votre téléviseur, utilisez les sorties audio du téléviseur.

Informations

Nettoyage de l'écran

Nettoyez l'écran et le compartiment avec un chiffon suave et humide. N'utilisez pas de solvants abrasifs parce qu'ils peuvent endommager l'écran de la TV.

Image faible

Avez-vous sélectionné le système TV correct ? Est-ce que votre TV ou votre antenne sont très proches d'un appareil audio qui n'est pas branché à la terre ou d'une lumière au néon ?

Les montagnes et les grands immeubles peuvent causer des images doubles ou des images fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne.

Est-ce que l'image ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence correcte.


La qualité de l'image peut se dégrader quand deux appareils sont branchés en même temps à la TV. Dans ce cas, débranchez un des appareils.

Sans image

Est-ce que l'antenne est correctement branchée ? Est-ce que les prises sont correctement branchées à la prise d'antenne ? Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ? Est-ce que vous êtes en train d'utiliser les prises correctes pour brancher l'antenne ? Si vous avez des doutes, contactez votre fournisseur.

Sans Image signifie que votre TV ne reçoit aucune transmission. Avez-vous sélectionné le bouton correct sur la télécommande ? Essayez encore une fois.

Son

Vous n'entendez aucun son. Avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton  ?

Le son sort d'un seul haut-parleur. Est-ce que la balance est réglée sur l'une des extrémités ? Consultez le menu **Son**

Télécommande

Votre TV ne répond plus à la télécommande. Peut être que les piles sont usées. Si oui vous pouvez utiliser les boutons en bas de la TV.

Specifications

TRANSMISSION TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RÉCEPTION DES CHAÎNES

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPER BANDE

TV PAR CÂBLE (S1-S20 / S21-S41)

NOMBRE DE CHAÎNES PRÉRÉGLÉES

100

INDICATEUR DE CHAÎNE

Affichage de l'écran

ENTRÉE D'ANTENNE RF

75 Ohm (déséquilibré)

VOLTAGE DE FONCTIONNEMENT

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

PUISSANCE DE SORTIE AUDIO(WRMS.)

(%10THD)

2 x 8

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W)

180 W

3.0 W (Veille)


ÉCRAN

écran 16:9, Taille de l'Écran 32"


DIMENSIONS (mm)

DIMENSIONS (mm)				
D	L	H	Poids (kg)	
250	835	616	15,7	(avec support)
118	835	580	13,7	(sans support)


Appendice A : Branchement de l'antenne

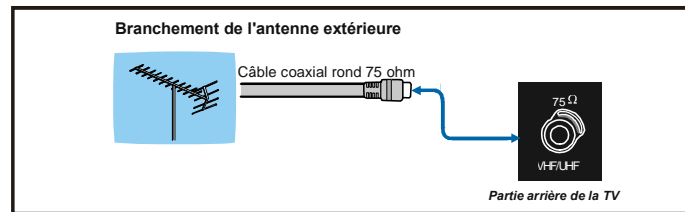

Appendice B : Brancher un équipement périphérique

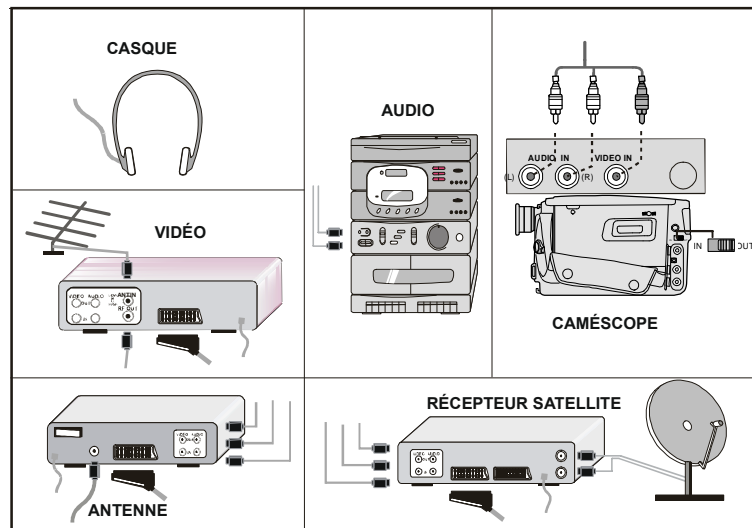

Branchement des équipements périphériques

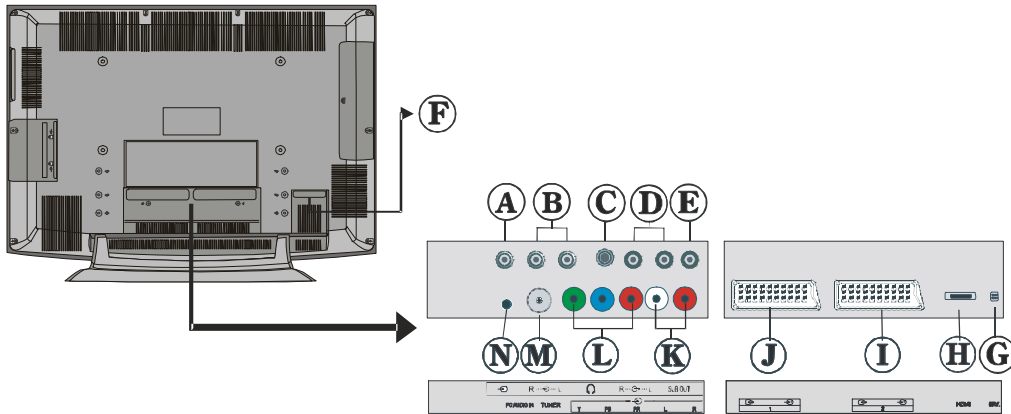

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Ⓐ Entrée vidéo | Ⓜ Antenne (RF) |
| Ⓑ Entrées Audio | Ⓝ Entrée audio PC |
| Ⓒ Casque | Ⓟ Entrée HDMI |
| Ⓓ Sorties de ligne audio | Ⓠ Entrée Péritel 2 |
| Ⓔ Caisson de graves (Subwoofer) | Ⓡ Péritel 1 |
| Ⓕ Câble D'alimentation | Ⓢ Entrées des éléments audio |
| Ⓖ Uniquement pour le service de réparation | Ⓣ Entrées video composantes (YBPbr) |



Informations applicables aux utilisateurs des pays de l'Union Européenne

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que votre équipement électrique ou électronique ne doit pas être jeté à la fin de sa vie utile avec les résidus domestiques. Il y a des systèmes de collecte séparés dans l'UE pour effectuer le respectif recyclage. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales ou le fournisseur où vous avez acheté le produit.