


Inhoudsopgave

Vorbereiding	55
Functies	55
Afstandsbediening toetsen	56
LCD TV	56
Veiligheidsvoorschriften	57
Voor u de TV inschakelt	58
Stroom aansluiting	58
Aansluitingen op de antenne ingang	58
Batterijen invoeren in de afstandsbediening ..	58
De TV IN/UIT schakelen	58
De TV inschakelen:	58
Om de TV uit te schakelen:	59
Doorheen het menusysteem navigeren	59
Menusysteem	59
Beeldmenu	59
Geluidmenu	60
Mogelijkhedenmenu	61
Instellenmenu	61
Programmamenu	62
Bronmenu	63
PC modus	64
Installatie	64
Menusysteem in PC modus	64
Andere functies	65
TV Status	65
Geluid dempen indicator	65
PIP and PAP modes	65
AV Modi	65
Beeld bevrozen	65
Zoom modi	65
Beeld bevrozen	66
Teletekst	67
Speciale teletekstfuncties	67
Fastext (Sneltekst)	67
Randapparatuur aansluiten	68
Hoge definitie	68
Via de Scart	68
Via antenne ingang	68
Decoder	68
TV en Videorecorder	68
NTSC weergave	68
Kopieerfaciliteit	68
Camera en Camcorder	68
De decoder aansluiten op de videorecorder ..	68
Koptelefoon aansluiten (optioneel)	68
Geluid lijn uit	68
Appendix A: PC ingang normale weergavemodi	69
Appendix B: Antenne aansluiting	69
Appendix C: Randapparatuur aansluiten	69
Randapparatuur aansluitingen	70
Tips	71
Specificaties	71

Vorbereiding

Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm vrije ruimte vrijlaten rond het toestel. Om fouten en onveilige situaties te voorkomen mag u geen voorwerpen boven op het toestel plaatsen.


Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.

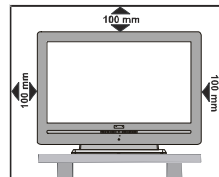


Functies

- Kleuren LCD TV met afstandsbediening.
- 100 programma's via VHF, UHF bandlengte of kabelkanalen kunnen ingesteld worden.
- Het kan afstemmen op kabelkanalen.
- De bediening van de TV is heel eenvoudig via het menu aangedreven systeem.
- Het heeft 3 Scart aansluitingen voor externe apparaten (zoals video, videospelletjes, geluidsset, etc.)
- Stereo geluidssysteem (Duits+Nicam)(Virtual Dolby Surround).
- Volledige teletekst functionaliteit.
- Fastext (1000 Pagina's), TOP tekst.
- Hoofdtelefoon aansluiting
- A.P.S. (Automatisch Programmeersysteem).
- U kunt alle zenders een naam geven.
- Voorwaarts of achterwaarts automatische afstemming.
- Slaap timer
- Kindervergrendeling
- Automatische geluid demping indien geen uitzending.
- NTSC weergave.
- AV in en S-Video in beschikbaar.
- Het toestel heeft een VGA aansluiting voor randapparatuur zoals de computers.
- Het heeft twee HDMI connectoren voor Digitale Video en geluid. Deze verbinding is ook compatibel met Hoge Definitie signalen.
- Het heeft PIP / PAP functies.
- AVL (Automatische volumebeperking)
- Indien geen geldig signaal gedetecteerd wordt, schakelt de TV na vijf minuten automatisch over op de stand-by modus.
- PLL (Frequentie zoeken)
- PC ingang
- Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP
- Geluid lijn uit

Afstandsbediening toetsen

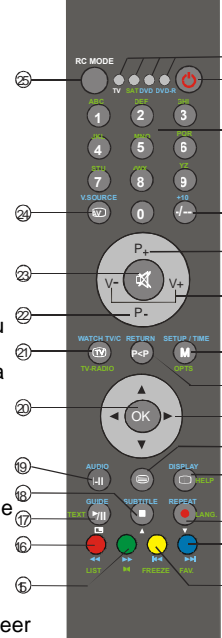- 
- ① LED-selectie modus
 - ② = Stand By
 - ③ 0 - 9 = Direct Programma
 - ④ - / - / +10 = Geen functie
 - ⑤ P+ = Programma Omhoog
 - ⑥ V-, V+ = Volume omlaag /
Volume omhoog
 - ⑦ M / SETUP - TIME / OPTS = Menu
 - ⑧ P<P / RETURN = Vorig programma
 - ⑨ ▲, ▼, ►, ◄ = Cursor toetsen
 - ⑩ = Teletekst / Beeld en tekst
 - ⑪ / DISPLAY / HELP = Informatie
 - ⑫ / REPEAT / LANG. / ▼ =
Afbeeldingsgrootte / uitvouwen
 - ⑬ Blauwe knop / ►► / FAV. = Instaleer
 - ⑭ Gele Knop / ◀◀ / FREEZE = Functie
 - ⑮ Groene knop / ►►► = Afbeelding
 - ⑯ Rode Knop / ◀◀ / LIST = Geluid
 - ⑰ ►►►/TEXT/ = Mix / PIP-PAP Uit-Aan
 - ⑱ SUBTITLE / / ▲ = Index
 - ⑲ HI / AUDIO / GUIDE = Mono / Stereo /
Dual I-II
 - ⑳ OK = Okay / Stilstaan
 - ㉑ WATCH TV/C- -TV-RADIO =
TV
 - ㉒ P- = Programma Omlaag
 - ㉓ = Dempen
 - ㉔ / V.SOURCE = Uitwendige Bron
 - ㉕ RC SELECTIE MODUS

LCD TV

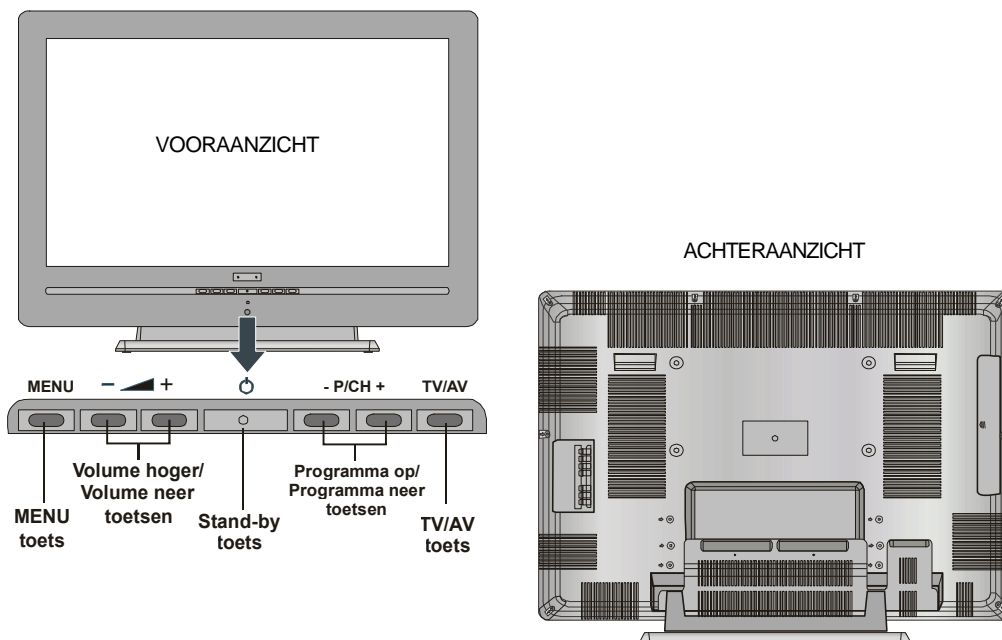

Nederlands - 56 -

Veiligheidsvoorschriften

Voor uw veiligheid raden wij u aan de volgende aanbevolen veiligheidsmaatregelen aandachtig te lezen.

1. Stroombron

Het toestel mag enkel op een 220-240V AC, 50 Hz. stopcontact gebruikt worden. Zorg ervoor dat u de correcte spanninginstelling selecteert.

2. Netsnoer

Plaats het toestel, een meubelstuk, etc. niet op het netsnoer en klem het snoer niet af. Neem het netsnoer bij de stekker vast. Trek de stekker niet uit het contact door aan het snoer te trekken en raak het netsnoer nooit aan met natte handen want dit kan een kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken. Maak nooit een knoop in het snoer en bind het nooit samen met andere snoeren. Het netsnoer moet zodanig geplaatst worden dat men er niet zomaar op kan trappen.

Een beschadigd netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Als het beschadigd is en vervangen moet worden, moet dit door deskundig personeel uitgevoerd worden.

3. Vocht en water

Gebruik deze apparatuur niet in een vochtige ruimte (vermijd de badkamer, de spoelbak in de keuken en in de buurt van de wasmachine). Stel dit apparaat niet bloot aan regen of water want dit kan gevaarlijk zijn. Plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. Vermijd druppelen of plassen.

Indien een voorwerp of een vloeistof in de behuizing raakt, dient u het toestel uit het stopcontact te verwijderen en het door een deskundige reparateur laten controleren voor u het opnieuw bedient.

4. Reiniging

Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker van het toestel uit het stopcontact verwijderen. Gebruik geen vloeibare of spray schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte en droge doek.

5. Ventilatie


De sleuven en openingen aan de achterzijde zijn bestemd voor de ventilatie en om een betrouwbare bediening te verzekeren. Om oververhitting te vermijden mogen deze openingen nooit geblokkeerd of bedekt worden.

6. Warmte en vlammen

Het toestel mag niet dicht bij open vlammen en bronnen van intense warmte, zoals een elektrische verwarming, geplaatst worden. Zorg er voor dat geen bronnen van naakte vlammen, zoals kaarsen, op de ontvanger geplaatst worden.

7. Bliksem

Bij storm en bliksem of wanneer u op vakantie vertrekt, moet u het netsnoer uit de muur verwijderen.

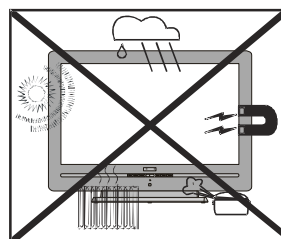

8. Reserveonderdeel

Indien u reserveonderdelen nodig hebt, moet u er op toezien dat de persoon die de reparatie uitvoert onderdelen gebruikt die door de fabrikant aangegeven worden, of die dezelfde specificaties hebben als het originele onderdeel. Niet geautoriseerde onderdelen kunnen brand, elektrische schokken of andere gevaren veroorzaken.

9. Onderhoud

Raadpleeg gekwalificeerd personeel voor alle onderhoud. Verwijder het deksel nooit zelf want dit kan elektrische schokken veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat een lange periode niet gebruikt, verwijdert u de stekker uit het stopcontact.

Instructies voor afvalverwerking:

- De verpakking en verpakking hulpmiddelen zijn recycleerbaar en moeten in principe gerecycleerd worden. Verpakkingsmateriaal, zoals een plastic zak, moet uit de buurt van kinderen gehouden worden.
- Batterijen, inclusief die zonder zware metalen, mogen niet als huishoudelijk vuil weggegooid worden. Verwijder deze oude batterij op een milieuvriendelijke wijze. Vraag na wat de geldige wettelijke regels zijn in uw regio.

De aansluiting moet correct geaard worden.

Sluit de aardschakeling van het apparaat aan op de aardschakeling van het stopcontact door het meegeleverde netsnoer te gebruiken. Wanneer de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, schakel dan een elektricien in om het verouderde stopcontact te vervangen.



Sluit de aardekabel op veilige wijze aan.

