

**ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR
THUIS**

Gebruikershandleiding

Modelnummer :ACTIVE HT1

VESTEL

Hit O Digitale audio

INHOUD

	Pagina
VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
PAKLIJST	4
PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS	4
DE AFSTANDBEDIENING	5
BESCHRIJVING VAN HET FRONTPANEEL VAN DE SUBWOOFER	5
BESCHRIJVING VAN DE ACHTERZIJDE VAN DE SUBWOOFER	6
AANSLUITINGEN	7
BEDIENING	8
PLAATSING VAN DE BATTERIJEN	9
SPECIFICATIES	10

VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID



WAARSCHUWING:

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht zodat u het gevaar van een elektrische schok of brand voorkomt.



* **Opmerking:** dit product is alleen bestemd voor gebruik binnen.

Het symbool van de bliksemflits met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen in het product dat mogelijk zo hoog is dat een persoon een elektrische schok kan krijgen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te wijzen op belangrijke instructies in de documentatie met betrekking tot bediening en onderhoud van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. De gebruikershandleiding bewaren

De handleiding moet bewaard worden en bij de hand gehouden zodat er gemakkelijk bepaalde informatie opgezocht kan worden.

2. Het apparaat schoonmaken

Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het schoonmaken van het apparaat.

* Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of chemicaliën voor het schoonmaken want daarmee beschadigt u de afwerkingslaag.

* Gebruik alleen een zachte, vochtige doek.

3. Accessoires

Gebruik de accessoires die in de verpakking zijn bijgesloten. Schade die is veroorzaakt door niet aanbevolen of niet geleverde accessoires valt niet onder de garantie.

4. Plaatsing

* Plaats dit apparaat niet in de buurt van water.

* Zorg dat er niets in de behuizing van de subwoofer valt via de ventilator, aangezien dit kan leiden tot een fatale elektrische schok of brand.

* Plaats het apparaat ver genoeg van andere apparatuur vandaan, voor een goede warmteafvoer.


* Plaats het apparaat op een stevige ondergrond en buiten het bereik van kinderen zodat er geen schade aan het apparaat ontstaat en het gevaar van letsel bij personen wordt vermeden.

5. Onderhoud


Probeer niet de bovenzijde of achterzijde van de behuizing te verwijderen in verband met het risico op een schok of schade aan de IC. Alle onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door een bekwaam technicus.

PAKLIJST

1 Afstandsbediening	1 stuk
2 Subwoofer-luidspreker	1 stuk
3 Centrale luidspreker	1 stuk
4 Luidspreker vóór (Front)	2 stuks
5 Surround-luidspreker	2 stuks
6 Gebruikershandleiding	1 stuk
7 Luidsprekerverbindingskabel	1 rol van 30 meter
8 Batterij (type AAA)	2 stuks

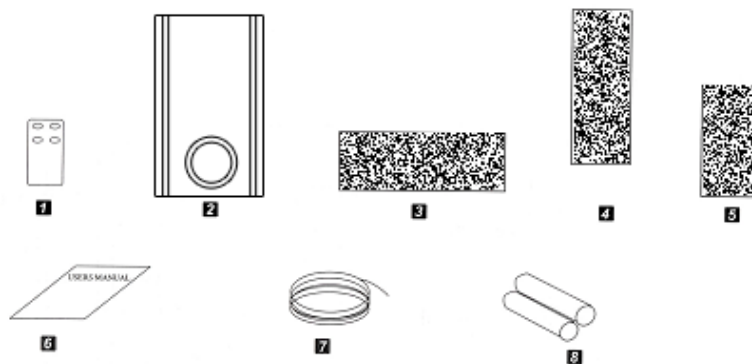

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS

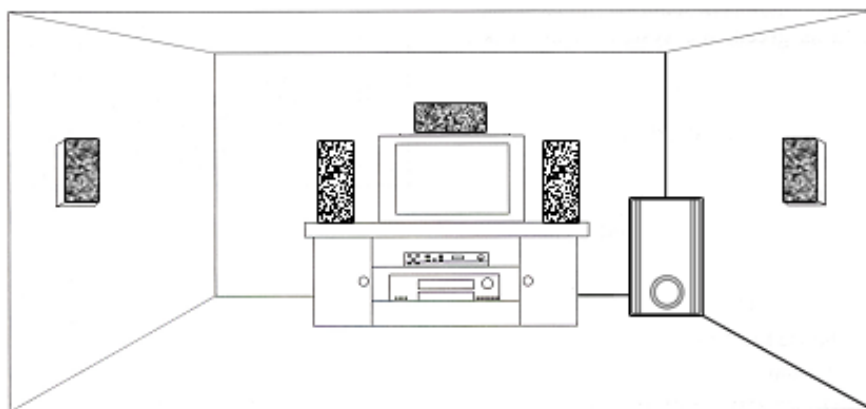


DE AFSTANDBEDIENING

Aan/Uit (Power) : Hiermee schakelt u het apparaat in of zet het in stand-by.

Mute : Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

Vol-, Vol+ : Hiermee regelt u het volumeniveau.

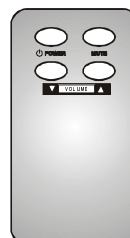

BESCHRIJVING VAN HET FRONTPANEEL VAN DE SUBWOOFER

1. Hoofdvolumeknop / Voedingsindicatie (Master vol.)

Met deze knop stelt u het volume van het systeem in. Wanneer het apparaat voeding krijgt, is het licht van de indicator rood.

2. Surround-volume (Surround)

Met deze knop stelt u het volume in van de surround-luidsprekers.

3. Subwoofer-volume (Woofer)

Met deze knop stelt u het volume in van de subwoofer-luidspreker.

4. Volume centrale luidspreker (Center)

Met deze knop stelt u het volume in van de centrale luidspreker.

5. Stand-by

Hiermee wordt het systeem ingeschakeld of in stand-by gezet. Wanneer de indicator van de hoofdvolumeknop rood is, staat het systeem in stand-by. Wanneer de indicator groen is, is het systeem operatief.

6. AC-3 / Indicator


Wanneer u deze knop indrukt, selecteert u de invoermode AC-3 (5.1). De indicator licht dan op.

7. Stereo / Indicator

Wanneer u deze knop indrukt selecteert u de invoermode Stereo. De indicator licht dan op.

8. Mute / Indicator

9. Sensor voor de afstandsbediening

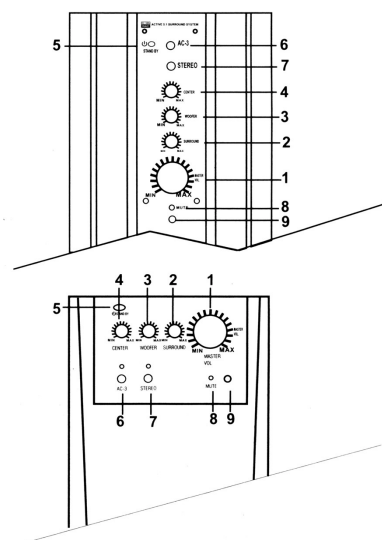

BESCHRIJVING VAN DE ACHTERZIJDE VAN DE SUBWOOFER

AC-3 (5.1) ingang 1

1. Ingang FRONT R/L

Ingangsbussen van het systeem voor het kanaal vóór.

2. Ingang SURROUND R/L

Ingangsbussen van het systeem voor het surround-kanaal.

3. Ingang CEN

Ingangsbussen voor het centrale kanaal.

4. Ingang SUB

Ingangsbussen voor het subwoofer-kanaal.

AC-3 (5.1) ingang 2

5. 9-pins DIN ingangsbussen

2-kanaalsinvoer

6. 2-kanaalsinvoer (R/L)

Uitgang

7. FRONT -R (+/-)

Uitgangsbussen kanaal rechtsvoor.

8. FRONT -L (+/-)

Uitgangsbussen kanaal linksvoor.

9. Surround -R (+/-)

Uitgangsbussen rechter surround-kanaal.

10. Surround -L (+/-)

Uitgangsbussen linker surround-kanaal.

11. CEN (+/-)

Uitgangsbussen voor het centrale kanaal.

Voeding (Power)


12. Hiermee schakelt u het systeem in en uit.

Zekering (Fuse)

13. Hier bevindt zich een gemakkelijk te vervangen externe zekering die het apparaat beschermt tegen instabiele spanning of stroom.

AC-IN


14. Voedingskabel wisselstroom.

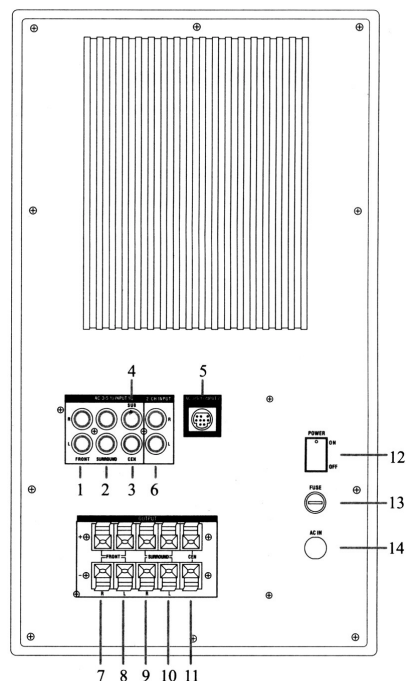

AANSLUITINGEN


* U dient het volume altijd omlaag te zetten en de voeding van alle apparaten uit te schakelen voordat u een apparaat aansluit op een ander, zodat er geen defect optreedt en/of de luidsprekers of andere apparaten niet beschadigd raken.

Aansluiting van de subwoofer-luidspreker SR, centrale luidspreker CEN, de luidsprekers vóór FR en FL, en de surround-luidsprekers SR en SL.

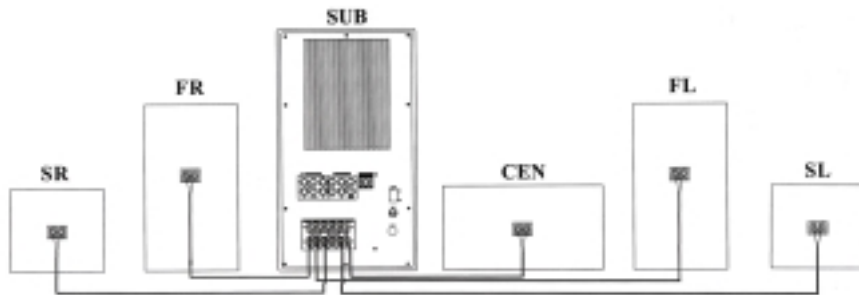

1. Sluit de luidspreker FR aan op de veerklemmen van de uitgang Front-R van de subwoofer - de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve pool.
2. Sluit de luidspreker FL aan op de veerklemmen van de uitgang Front-L van de subwoofer - de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve pool.
3. Sluit de luidspreker SR aan op de veerklemmen van de uitgang Surround-R van de subwoofer - de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve pool.
4. Sluit de luidspreker SL aan op de veerklemmen van de uitgang Surround-L van de subwoofer - de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve pool.
5. Sluit de luidspreker CEN aan op de veerklemmen van de uitgang CEN van de subwoofer - de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve pool.

Aansluiting van de subwoofer op de audiobron

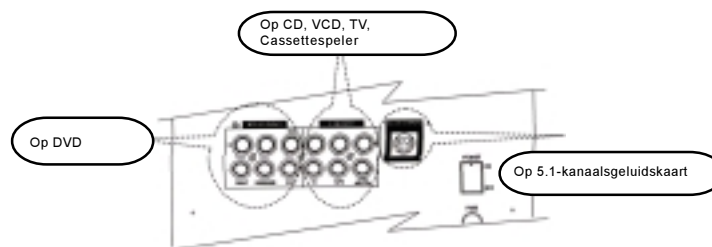

De ingangsbussen AC-3 (5.1) ingang 1 op de subwoofer worden gebruikt voor aansluiting van een 5.1-kanaalsapparaat met surround-, centrale, subwoofer- en vóóruitgangen, zoals een DVD-speler.

De ingangsbussen AC-3 (5.1) ingang 2 op de subwoofer wordt gebruikt voor aansluiting van een 5.1-kanaalsapparaat met een 9-pins din-uitgangstekker, zoals een geluidskaart van een computer.

De ingangsbussen voor 2-kanaalsinvoer op de subwoofer worden gebruikt voor aansluiting van een 2-kanaals apparaat, zoals een tv of een cd-, vcd-, dvd-, of cassettespeler (**2-kanaalsinvoer met 6-kanaalsuitvoer en surround-geluidseffect**).

BEDIENING

1. Druk het lipje van de wipschakelaar (Power) (met een witte punt) voor de voeding omlaag aan de achterzijde van de subwoofer zodat het systeem wordt ingeschakeld. Het systeem staat dan in stand-by en het licht van de indicator bij de hoofdvolumeknop op het frontpaneel is rood.

2. Druk eenmaal op de toets Aan/Uit (Power) op de afstandsbediening of op de knop Stand-by op het frontpaneel van de subwoofer zodat het systeem in werking wordt gesteld. Het licht van de indicator bij de hoofdvolumeknop wordt groen.

3. Druk op de toets AC-3 of Stereo om de juiste audio-invoermode te selecteren; het bijbehorende indicatielampje wordt groen.

4. Draai de volgende knoppen op het frontpaneel van de subwoofer met de klok mee naar het gewenste volumeniveau:

a) **Center (Centraal)**

b) **Woofers**

c) **Surround**

d) **Master vol. (Hoofdvolume)**

Of druk op de toetsen Volume omhoog en Volume omlaag op de afstandsbediening om het volumeniveau van het systeem in te stellen:


a) Druk op de toets Volume omhoog; vervolgens draait de hoofdvolumeknop Master vol. op het frontpaneel van de subwoofer met de klok mee en gaat het volumeniveau van het systeem omhoog.

b) Druk op de toets Volume omlaag; vervolgens draait de hoofdvolumeknop Master vol. op het frontpaneel van de subwoofer tegen de klok in en gaat het volumeniveau van het systeem omlaag.

5. Druk eenmaal op de toets Mute op de afstandsbediening zodat het volume van het systeem wordt uitgeschakeld; het mute-indicatielampje op het frontpaneel van de subwoofer wordt groen. Als u nogmaals op de toets Mute drukt, wordt het volume weer ingeschakeld en gaat het mute-indicatielampje uit.

*** Wanneer u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, bevelen wij aan dat u de wipschakelaar voor de voeding aan de achterzijde van de subwoofer uitschakelt en de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact haalt.**

PLAATSING VAN DE BATTERIJEN

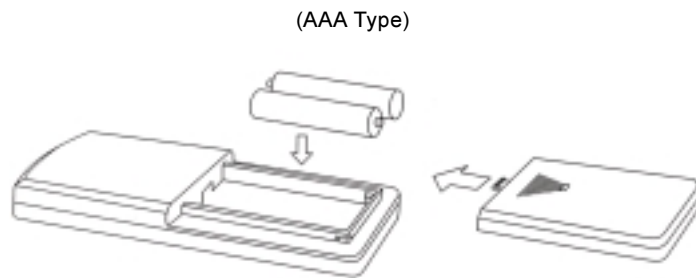

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Wisselstroom

- * Zorg voor een juiste voeding en raak de voedingskabel en de stekker nooit met natte handen aan wanneer u de stekker in het stopcontact stopt of eruit haalt.
- * Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar voor de voeding uit (OFF) staat voordat u de voedingskabel aansluit op het elektriciteitsnet zodat het systeem niet wordt beschadigd.
- * Een beschadigde voedingskabel kan gemakkelijk oorzaak zijn van een elektrische schok of brand. Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel.

SPECIFICATIES

ACTIVE HT1		
UITGANGS- VERMOGEN (RMS)	SUBWOOFER	60W
	VOOR	20Wx2
	CENTRAAL	20W
	SURROUND	20Wx2
LUIDSPREKER- UNIT	SUBWOOFERWOOFER	Woofer 6" 1/2, 8W
	VOORVOLLEDIG BEREIK	Full Range 3", 16W
		Tweeter 1 1/2, 8W
	CENTRAALVOLLEDIG BEREIK	Full Range 3", 16W
		Tweeter 1 1/2, 8W
	CENTRAALVOLLEDIG BEREIK	Full Range 3", 8W
		Tweeter 1 1/2, 8W
	NOMINALE IMPEDANTIE	7KW
FREQUENTIEWEERGAVE	20Hz-20KHz	
SIGNAAL-RUISVERHOUDING	70dB	
	SUBWOOFER	220 (L) x 380 (H) x 300 (P) mm
	VOOR	96 (L) x 320 (H) x 178+5 (P) mm
	CENTRAAL	280 (L) x 96 (H) x 98+5 (P) mm
	SURROUND	96 (L) x 200 (H) x 98+5 (P) mm
	SUBWOOFERWOOFER	10.48 Kg
	VOORVOLLEDIG BEREIK	1.78kg x 2
	CENTRAALVOLLEDIG BEREIK	1.18kg
	CENTRAALVOLLEDIG BEREIK	0.85kg x 2