

White-Line

1000 Toeren wasmachine Handleiding

CALL CENTER NUMMER VOOR DE
BENELUX 0031 78 65 22 115

Veiligheidsinformatie

- Gebruik nooit een stopcontact met een lager voltage dan dat van de wasmachine. Trek nooit de stekker uit het stopcontact met natte handen.
- Voor uw veiligheid is het belangrijk dat de stekker in een geaard driepolig stopcontact wordt gestoken. Controleer dat het stopcontact juist en betrouwbaar is geaard.
- Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum en alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

■ Instructies voor het gebruik van de wasmachine

- Gebruik koud leidingwater; afhankelijk van de lokale situatie kan ook warm water worden aangesloten.
- Deze wasmachine is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en is alleen bedoeld voor textiel dat machinaal mag worden gewassen.
- Gebruik geen ontvlambare, explosieve of giftige oplosmiddelen. Gebruik geen benzine of alcohol, etc. als wasmiddel. Gebruik alleen machinewasmiddelen, met name voor trommelwasmachines.
- Was geen vloerkleden in de machine.
- Laat kinderen niet spelen met de wasmachine.
- Houd huisdieren verwijderd van de wasmachine.
- Pas op u zich niet verbrandt wanneer de wasmachine heet water afvoert.
- Vul het water nooit handmatig bij tijdens een wasbeurt.
- Draai na afloop van het wasprogramma de draaiknop naar 'STOP' of sluit de stroomtoevoer af voordat u de deur opent.
- Vergeet niet de watertoevoer en de stroomtoevoer af te sluiten direct nadat de kleding is gewassen.




■ Ga zorgvuldig om met de wasmachine

- Klim niet op de machine en ga niet op de machine zitten.
- Leun niet tegen de deur.
- Sluit de deur niet met overmatig veel kracht. Als het sluiten van de deur moeilijk gaat, controleer dan of de trommel te vol is of het wasgoed niet goed is verdeeld.

■ Instructies voor het transport van de wasmachine

- De transportbouten dienen opnieuw aangebracht te worden door een competent persoon.
- Zorg dat al het water uit de machine is verwijderd.
- Vervoer de wasmachine voorzichtig. Til de machine niet op aan uitstekende delen. De deur van de wasmachine mag niet worden gebruikt als handvat tijdens transport.

Overzicht van de wasmachine

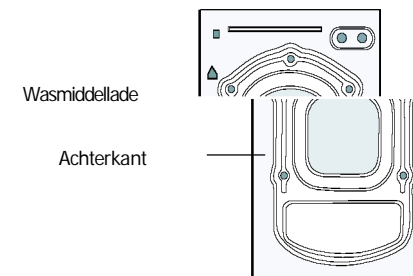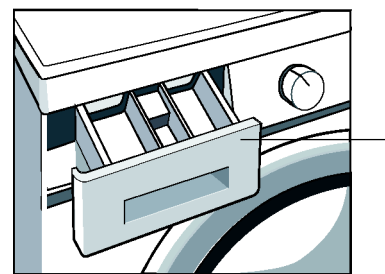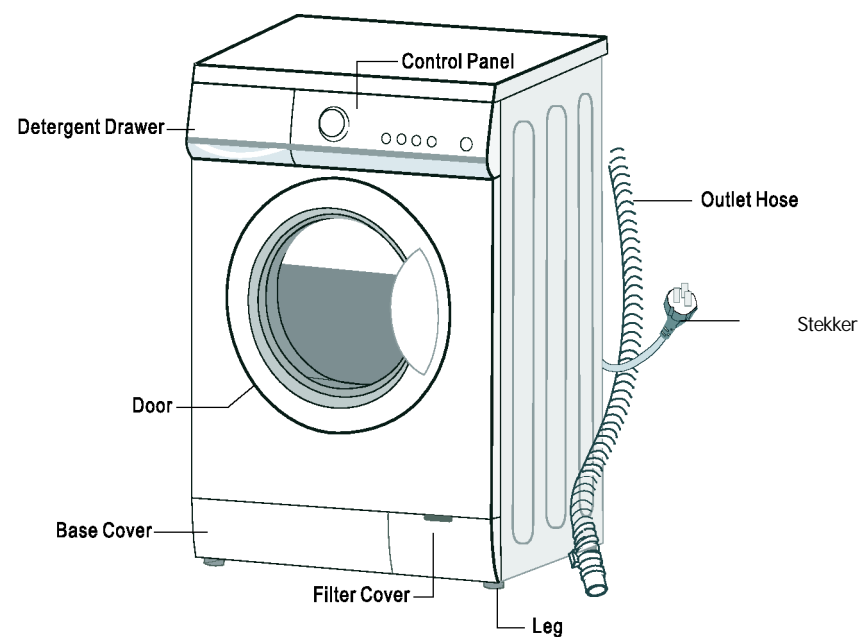

Installeren van de wasmachine

■ Uitpakken van de wasmachine

Verwijder de verpakkingsmaterialen van uw wasmachine en controleer of er tijdens het transport schade is ontstaan. Controleer of ook alle onderdelen (zoals getoond op pagina 5) in het bijgevoegde zakje zijn meegeleverd. Neem direct contact op met uw verkoper als er tijdens het transport beschadigingen zijn ontstaan of als er onderdelen ontbreken.

■ Verwijderen van verpakkingsmaterialen

Het verpakkingsmateriaal gebruikt voor deze machine kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Gooi het op een juiste manier weg en zorg dat het buiten bereik van kinderen blijft. Gooi de verpakkingsmaterialen weg volgens de plaatselijke voorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet bij het gewone huishoudelijke afval.

■ Verwijderen van de transportbouten

Verwijder voordat u de machine in gebruik neemt de transportbouten aan de achterzijde van de machine. Verwijder de transportbouten als volgt:

1. Schroef alle bouten los en verwijder ze.
2. Gebruik de afdekdoppen om de gaten van de transportbouten dicht te maken.
3. Bewaar de transportbouten voor toekomstig gebruik.


■ Plaatsing van de wasmachine

Voordat de wasmachine kan worden geïnstalleerd, dient een goede plaats te worden gekozen:

- De ondergrond dient stevig, droog en vlak te zijn (als de ondergrond niet waterpas is, volg dan de hierna volgende procedure "Aanpassen stelvoetjes")
 - Vermijd direct zonlicht.
 - Er dient voldoende ventilatie te zijn.
 - De kamertemperatuur is boven 0 graden Celsius.
 - Plaats de machine ver van warmtebronnen zoals een kachel of fornuis.
- Let op dat u de wasmachine niet op het elektriciteitsnoer plaatst.
Plaats de wasmachine niet op een met tapijt beklede vloer.

■ Aanpassen van de stelvoetjes

1. Wanneer de wasmachine op zijn plaats wordt gezet, controleer dan of de stelvoetjes dicht tegen de behuizing zijn gedraaid. Als dit niet het geval is, draai ze met de hand of een moersleutel naar de uitgangspositie en draai de moeren aan.
2. Druk, nadat de wasmachine op zijn plaats is gezet, een voor een op alle vier de hoeken aan de bovenkant van de wasmachine. Als de wasmachine dan niet stabiel staat, dient het betreffende stelvoetje te worden uitgedraaid.

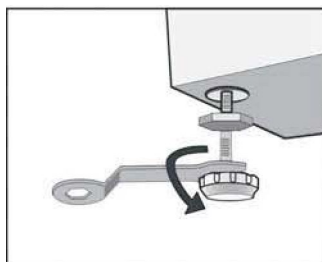


Installeren van de wasmachine

3. Controleer of de wasmachine goed staat. Draai de contraoer los met een moersleutel en draai het stelvoetje met de hand uit totdat deze stevig op de vloer staat. Houd het stelvoetje met één hand vast en draai met de andere hand de contraoer stevig vast tegen de behuizing.
4. Druk hierna nogmaals op de vier hoeken om te controleren of de stelvoetjes juist zijn afgesteld. Herhaal stap 2 en 3 als de wasmachine nog steeds instabiel staat.

LET OP: In principe is er niet meer dan één los stelvoetje. Als deze zich aan de achterkant van de wasmachine bevindt en lastig is af te stellen, kunt u ook het stelvoetje schuin er tegenover afstellen om hetzelfde resultaat te bereiken.


■ Aansluiten watertoevoerslang

Sluit de watertoevoerslang aan zoals aangegeven in de tekening.

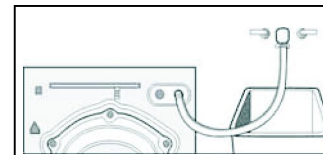

■ Installeren watertoevoerslang


1. Sluit het verbindingstuk aan op de kraan en draai deze vast (in de richting van de klok).
 2. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op het inlaatventiel aan de achterkant van de machine en draai deze stevig vast (in de richting van de klok).
- Let op: als er na het aansluiten water lekt uit de slang, herhaal dan de stappen om de watertoevoerslang te installeren. Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als uw kraan vierkant is of te groot, dan dient een standaardkraan te worden geïnstalleerd.

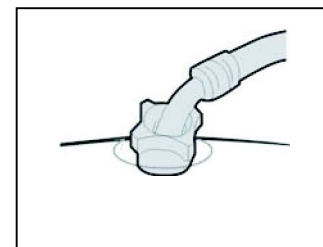

■ Plaatsen van de waterafvoerslang



Er zijn twee manieren om de waterafvoerslang te bevestigen:

1. Hang de afvoerslang aan de gootsteen of wasbak.

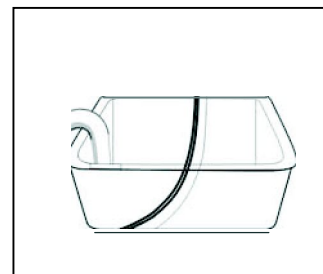



Installeren van de wasmachine

2. Plaats de afvoerslang in een aftakking van een gootsteenafvoer.

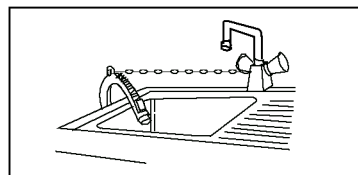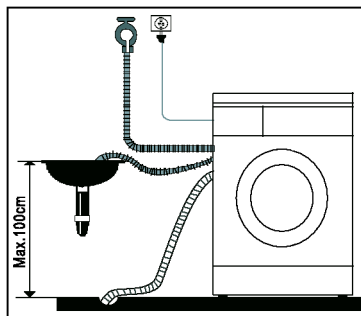

- Maak de afvoerslang vast met een stuk touw.

- Plaats de afvoerslang op de juiste manier, zodat de vloer niet beschadigd wordt door lekkage van water.

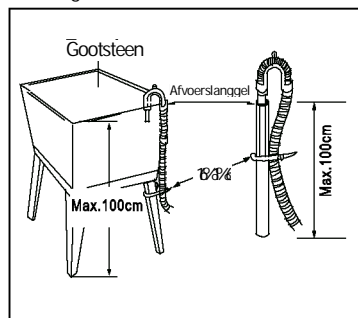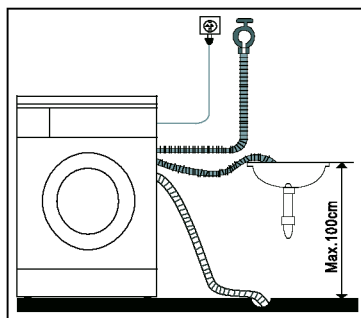

- Water kan van en naar de machine stromen, plaats de afvoerslang daarom niet hoger dan 100cm en zorg ervoor dat het uiteinde niet onder water zal komen te staan
- Als de afvoerslang te lang is, forceer deze dan niet terug in de wasmachine omdat dit leidt tot abnormale geluiden.

Elektrische aansluiting

- Wanneer de verwarmingsfunctie wordt gebruikt, is de maximale stroom in de machine 10A; controleer of de elektrische installatie (stroom, voltage en bedrading) in uw woning geschikt is voor de normale vraag van uw elektrische apparaten.
- Sluit de machine aan op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en juist is geaard.
- Controleer of het voltage in uw woning hetzelfde is als dat van de machine.
- De stekker dient geschikt te zijn voor het stopcontact en de behuizing dient juist en effectief geaard te zijn.
- Gebruik geen universele stekker of stopcontact als verlengsnoer.
- Zorg dat u geen natte handen heeft als u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt.
- Houd de stekker stevig vast als u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt. Trek niet met kracht aan het elektriciteits snoer.
- Als het elektriciteits snoer is beschadigd of kapot lijkt te zijn, dient u ter vervanging een speciaal elektriciteits snoer te selecteren of kopen bij de fabrikant of servicecentrum.

P.05

Installeren van de wasmachine

! WAARSCHUWING

1. De machine moet juist zijn geaard. Dit kan het risico van een elektrische schok verkleinen mocht er kortsluiting ontstaan. De wasmachine is uitgerust met een elektriciteits snoer en stekker met randaarde.
2. De wasmachine dient te worden aangesloten op een aparte groep, gescheiden van andere elektrische apparaten, anders kan de aardlekschakelaar in werking worden gesteld of een stop doorbranden.

Bediening van de wasmachine

■ **Voordat u gaat wassen**

Lees deze instructies zorgvuldig door om problemen met de wasmachine en schade aan wasgoed te voorkomen.


Controleer of kleding die voor de eerste keer wordt gewassen kleurecht is.

Dit kunt u doen door de kleding op een niet in het zicht vallende plek te wassen met een witte handdoek met wasmiddel. Controleer of de witte handdoek vlekken heeft gekregen in de kleur van de kleding.

Was kleding die makkelijk afgeeft, zoals shawls, eerst apart.

Verwijder vlekken op mouwen, kragen en zakken voorzichtig met vloeibaar wasmiddel en een borstel. Was de kleding hierna in de wasmachine voor een beter wasresultaat.

Was kleding die gevoelig is voor hoge temperaturen volgens het wasvoorschrift op het waslabel, anders kan de kleding verkleuren of vervormen.

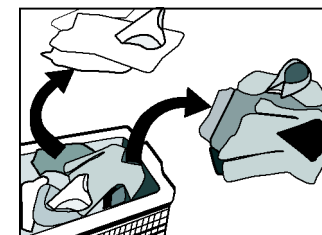

LET OP:

Laat wasgoed niet voor lange tijd in de wasmachine zitten. Dit kan leiden tot schimmelvorming en vlekken. Was de kleding daarom tijdig. Kleding kan ook verkleuren of vervormen als deze niet op de juiste temperatuur wordt gewassen.

Kleding die niet machinaal kan worden gewassen

Kleding die kan vervormen wanneer deze in water wordt gewassen:

(Strop)dassen, gilets, kostuums, buitenkleding, etc. kunnen sterk krimpen wanneer ze in water worden gewassen; kleding van gemengde, gesponnen kunstvezel kan verkleuren.

P.06

Bediening van de wasmachine

Kleding met kreuk-effect, opdruk of coating, etc. kunnen vervormen wanneer ze in water worden gewassen. Naast katoenen en wollen materialen kunnen met name kreukzijde, bontproducten en kleding met bontdecoraties makkelijk vervormen.

Kleding met decoraties, lange jurken en traditionele oosterse kleding, etc. zijn producten die makkelijk verkleuren.

Was geen kleding zonder materiaallabel en wasvoorschrift.

Kleding die in aanraking is geweest met chemicaliën zoals benzine, aardolie, benzeen, thinner en alcohol dienen niet in de wasmachine te worden gewassen.

Let goed op welk wasmiddel u gebruikt

Kies een schuimremmend wasmiddel of waspoeder, of waspoeder speciaal voor trommelwasmachines dat geschikt is voor het soort weefsel (katoen, synthetisch, fijne was en wolwas), kleur, wastemperatuur en vuilgraad en -type, anders kan er een te grote hoeveelheid schuim ontstaan en kan de wasmiddellade overstromen met mogelijke ongelukken tot gevolg.

Bleekmiddel is alkalisch en kan kleding beschadigen, daarom adviseren wij om dit zo min mogelijk te gebruiken.

Er kunnen makkelijk restjes poederwasmiddel achterblijven in de kleding waardoor deze niet fris ruikt, daarom dient de was goed te worden gespeld.


Als te veel wasmiddel wordt gebruikt of de watertemperatuur te laag is, kan het wasmiddel moeilijk volledig oplossen. Het kan in de kleding, afvoerbuizen en wasmachine achterblijven en de kleding vervuilen.

Gebruik wasmiddel volgens het gewicht van de kleding, vuilgraad, waterhardheid en de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant. Informatie over de hardheid van het water kan worden verkregen bij uw waterleidingbedrijf.

LET OP: Bewaar wasmiddelen en toevoegingen zoals wasverzachter op een veilige en droge plek, buiten het bereik van kinderen.

■ Voordat u gaat wassen

Zorg dat alle zakken leeg zijn. Controleer de zakken van de te wassen kleding en verwijder alle harde voorwerpen zoals decoraties of munten, anders kan de machine schade oplopen of er kunnen problemen ontstaan.

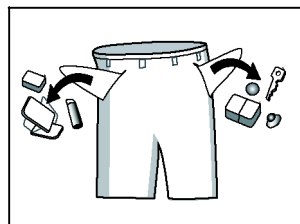

Sorteer het wasgoed op basis van:

De symbolen op de wasvoorschriften in het wasgoed: er wordt onderscheid gemaakt tussen katoen, gemengde vezels, synthetisch, zijde, wol en kunstvezel.

Bediening van de wasmachine

Kleur: scheid witte en bonte was. Bonte kleding die voor het eerst wordt gewassen, dient eerst apart te worden gewassen.

Grootte: was kledingstukken van verschillende grootte samen voor een beter wasresultaat. Tere weefsels: was tere weefsels apart. Gebruik het fijnwasprogramma voor nieuwe, volledig wollen kleding, gordijnen en zijde.

Controleer het wasvoorschrift in al het wasgoed.

Sorteer de kleding vóór deze in de machine wordt gedaan. Verwijder de haken van gordijnen vóór het wassen.

Decoraties op kleding kunnen de wasmachine beschadigen. Keer kleding met knopen of borduurwerk binnenstebuiten.

Sluit sluitingen:

Sluit ritsen en maak knopen of haakjes vast. Bind losse ceintuurs, banden of linten samen.

Wij adviseren om beha's in een kussensloop met gesloten rits of knopen te wassen zodat de beugel de machine niet kan beschadigen.

Was bijzonder kwetsbaar wasgoed zoals kanten gordijnen, delicaat ondergoed, kleine stukken (sokken, zakdoeken, stropdassen, etc.) in een waszakje.

Wanneer een enkel groot en zwaar artikel, zoals zware badlakens, spijkerbroeken, gewatteerde jassen, etc. wordt gewassen, kan de machine onevenwichtig zijn geladen en een alarmerend geluid veroorzaken vanwege onbalans. Wij adviseren daarom om een of twee extra kledingstukken toe te voegen bij de was, zodat het centrifugeren zonder problemen verloopt.

Verwijder stof, vlekken en haren van huisdieren van de kleding.

Hierdoor kan de kleding namelijk beschadigen en het wasresultaat verminderen als gevolg van de wrijving tussen stof, vlekken en wasgoed.



Om de babyhuid te beschermen

Was babyartikelen (kleding en handdoeken) en luiers apart.

Als deze namelijk samen met kleding voor volwassenen worden gewassen, kunnen ze worden geïnfecteerd. De spoeltijd wordt verlengd om te zorgen dat de was zeer goed gespeld en gereinigd wordt zonder restjes wasmiddel achter te laten.

Voor een beter wasresultaat adviseren we om delen waar makkelijk vlekken op komen, zoals witte zakken, kragen en mouwen, eerst met de hand te wassen vóór het wasgoed in de machine worden gewassen.

Gebruik waspoeder of vloeibaar wasmiddel; als zeep wordt gebruikt kunnen er resten achterblijven in de kleding.

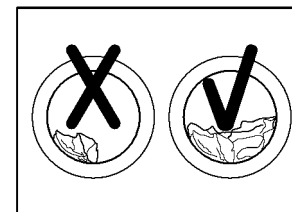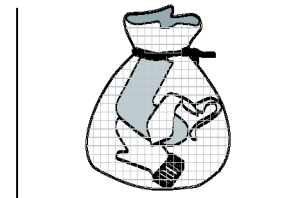

Bediening van de wasmachine

Katoenen wasgoed voorwassen

Deze nieuwe wasmachine en de hedendaagse wasmiddelen kunnen voor perfecte wasresultaten zorgen waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als het katoenen wasgoed echter erg vuil is, kunt u een voorwasmiddel op proteïnebasis gebruiken.

Bepalen van de laadcapaciteit:

Als u te veel wasgoed in de wasmachine stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Soort weefsel	Maximale laadcapaciteit	
	MT-1052	
Katoen	5,2 kg	
Synthetisch	2,5kg	
Fijne was	1,5kg	
Wol	1,5kg	

Keer kleding die makkelijk pluist binnenstebuiten

Was kleding die makkelijk pluist apart om te voorkomen dat stof en pluïsjes op de rest van het wasgoed komt. Was zwarte kledingstukken en katoen bij voorkeur apart omdat pluïsjes van anders gekleurd wasgoed erg zichtbaar is hierop. Controleer dit vóór het wassen.

Was geen waterproof artikelen in de wasmachine (zoals skikleding, overbroekjes voor katoenen luiers, gordijnen)

Het is beter om stoffen artikelen die niet makkelijk water opnemen, zoals waterproof kussens en kleding, niet te wassen, omdat het wasgoed kan beschadigen doordat het water niet uit de kleding weg kan en de kleding scheurt. (Zoals overbroekjes voor katoenen luiers, regenjassen, paraplu's, skikleding, autohoezen, slaapzakken, etc.)

Waarschuwingen bij het afpompen

In het geval van normaal wasgoed:


Het waswater kan afgepompt worden via de afvoer.

In het geval van waterproof kleding en artikelen:

Het waswater van waterproof kleding en artikel kan niet afgevoerd worden zoals normaal bij het wassen en afpompen, zodat het waswater aan één kant blijft en de wasmachine uit balans raakt waardoor deze kan gaan trillen en schuiven.

Bediening van de wasmachine

- **Overzicht van het bedieningspaneel**

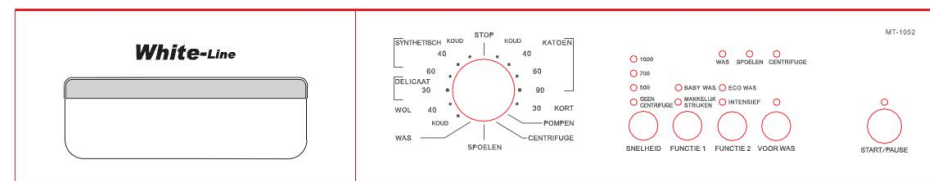

- **Draaiknop**

U kunt kiezen uit 15 wasprogramma's. Bijvoorbeeld:

Katoen: met de bijbehorende temperaturen: koud, 40°, 60°, 90°C

Kort: 30°C

Synthetisch: koud, 40°, 60°C

Fijne was: 30°C

Wol: koud, 40°C

Wassen

Spoelen

Afpompen

Centrifugeren

Het uitschakelen van de stroom: STOP

LET OP: Het bedieningspaneel kan zonder schriftelijke aankondiging zijn veranderd. Als u vragen heeft, ga na de website van deze wasmachine of neem contact op met de klantenservice.

Bediening van de wasmachine

■ De machine voor de eerste keer gebruiken

Voordat de wasmachine voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, dient deze één keer als volgt het wasprogramma volledig te doorlopen zonder kleding in de trommel:


1. Sluit stroom en water aan.
2. Vul de wasmiddellade met een beetje wasmiddel en sluit deze.
3. Selecteer het programma 'SPOELEN'.
4. Druk op de knop "START/PAUSE".

De wasmiddellade is als volgt verdeeld:

I: Voorwasmiddel

II: Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek of vlekkenverwijderaars.

[*] Toevoegingen zoals wasverzachter of textielversteviger.

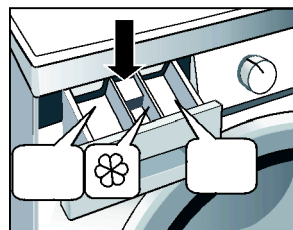

■ Wasmiddel in de wasmachine doen

1. Schuif de wasmiddellade uit.
2. Vul vakje I met voorwasmiddel (indien gewenst).
3. Vul vakje II met wasmiddel.
4. Vul vakje * met wasverzachter (indien gewenst).

LET OP:

Verdun sterk geconcentreerd of erg dik wasmiddel of toevoeging met wat water voordat u deze in het vakje giet om te voorkomen dat de wasmiddellade verstopt raakt en overstroomt.

■ Aanzetten van de wasmachine

Schakel de stroom in. Controleer of de watertoe- en afvoer juist zijn aangesloten. Draai de kraan helemaal open. Vul de machine met de te wassen kleding en doe wasmiddel en eventuele toevoegingen zoals wasverzachter in de daarvoor bestemde vakjes. Selecteer het juiste wasprogramma en functies en druk op de knop "START/PAUZE".

■ Selecteren van het wasprogramma

Selecteer het juiste wasprogramma op basis van het soort wasgoed, de hoeveelheid, en de mate van vervuiling, en op basis van de volgende tabel met wastemperaturen.

90°C	Sterk bevuild wit katoen of linnen (zoals tafellinnen, handdoeken, lakens)
60°C	Matig bevuild bont katoen, linnen en synthetisch wasgoed dat niet volledig kleurecht is (zoals t-shirts, pyjama's); Licht bevuild wit linnen (zoals onderkleding)
40°, 30°C Koud	Normaal bevuild wasgoed (inclusief synthetisch en wol)

Bediening van de wasmachine

Draai de draaiknop naar het juiste wasprogramma op basis van het soort textiel. Kies daarna de juiste temperatuur op basis van de mate van bevuilding. In het algemeen geldt dat hoe hoger de temperatuur is, hoe meer stroom wordt verbruikt.

Kies ten slotte het juiste toerental voor het centrifugeren. Voor normaal wasgoed word een toerental van 800-1000 toeren per minuut aangeraden en voor fijne was 400-600 toeren per minuut. Hoe hoger het toerental, hoe droger het wasgoed wordt, maar het geluidsniveau zal ook stijgen. Tere weefsels zullen kreken en de levensduur van de wasmachine wordt bekort.

LET OP: Kies een laag toerental voor fijne was om de kleding te beschermen. De belangrijkste wasprogramma's zijn gebaseerd op het type wasgoed. Kies het wasprogramma als volgt:

- **Katoen**

Dit wasprogramma is geschikt voor de dagelijkse was. Dit is een vrij lang wasprogramma om intensief te wassen. Dit programma wordt aanbevolen voor dagelijks katoenen wasgoed, zoals lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, ochtendjassen, ondergoed, etc.

- **Synthetisch**

Dit wasprogramma is geschikt voor fijner wasgoed. Het wasprogramma is korter dan dat voor katoen en is minder intensief. Dit programma wordt aanbevolen voor synthetisch wasgoed zoals overhemden, jassen, gemengde vezels. Kies voor gordijnen en kleding met kant het programma "Synthetisch 40°C". Gebruik voor gebreid wasgoed minder wasmiddel omdat door de losse structuur makkelijk schuim ontstaat.

- **Wol**

Dit programma is geschikt voor wollen kleding met de wasinstructie "Wasbaar in de machine". Selecteer de juiste temperatuur op basis van de wasinstructies in het wasgoed. Kies bovendien ook het juiste wasmiddel voor wollen kleding.

- **Fijne was**

Dit wasprogramma is geschikt voor fijn wasgoed. Het wasprogramma is voorzichtiger en het toerental is lager dan bij het wasprogramma 'Synthetisch'. Dit programma wordt aanbevolen voor wasgoed dat voorzichtig dient te worden gewassen.

- **Kort**

Dit is een kort wasprogramma dat geschikt is een kleine hoeveelheid wasgoed die licht bevuild is.

- **Wassen**

Alleen wassen.

- **Spoelen**

Alleen spoelen.

- **Afpompen**

Dit wasprogramma pompt het water alleen af en centrifugeert niet om tere weefsels voorzichtig te behandelen.

Bediening van de wasmachine

- **Centrifugeren**
Alleen centrifugeren. Waswater of spoelwater wordt afgepompt vóór het centrifugeren.
- **Intensief**
Om het wasresultaat te versterken wordt de wastijd verlengd. Deze functie kan worden geselecteerd bij alle wasprogramma's behalve bij de programma's Kort, Wassen, Afpompen en Centrifugeren. Deze functie wordt aanbevolen voor babykleding of kleding voor mensen met huidallergieën.
- **Eco**
Om stroom te besparen wordt de temperatuur en hoeveelheid water beperkt bij het wassen en voorwassen en de waterhoeveelheid wordt beperkt bij het spoelen. Geschikt voor een kleine hoeveelheid wasgoed. Deze functie kan alleen ingeschakeld worden voordat het wasprogramma begint te draaien. Als het gekozen programma eenmaal draait, kan deze niet meer worden stilgezet en aangepast. De functie kan alleen worden gebruikt bij de wasprogramma's Katoen, Synthetisch en Fijne was.
- **Voorwassen**
Vóór het hoofdwashprogramma wordt een wasgang toegevoegd om het wasresultaat te verbeteren. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het wasprogramma Katoen.
- **Babykleding**
Deze functie zorgt voor een grotere hoeveelheid spoelwater. Het wasgoed wordt beter gespoeld bij deze functie om de babyhuid te beschermen. Deze functie kan worden geselecteerd bij alle wasprogramma's behalve bij de programma's Wassen, Spoelen, Afpompen en Centrifugeren.
- **Anti-kreuk**
Deze functie zorgt dat er na de laatste spoelgang niet wordt afgepompt of gecentrifugeerd. Deze functie kan worden geselecteerd bij alle wasprogramma's behalve bij de programma's Wassen, Spoelen, Afpompen en Centrifugeren. LET OP: om kreukels volledig te verwijderen is strijken noodzakelijk.
LET OP: De functies Eco + Babykleding, of Eco + Intensief, of Eco + Voorwassen kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
- **Centrifugeren / Niet Centrifugeren**
Met deze functie kan de centrifugesnelheid kan worden geselecteerd. De standaard centrifugesnelheid voor dit model, de MT-1052 is 1000 toeren. Er kan ook in toerental terug geregeld worden naar een lager toerental.
Als u Niet Centrifugeren selecteert, dan is de centrifugesnelheid na het afpompen nul. De centrifugesnelheid verandert niet tijdens het centrifugeren.

Bediening van de wasmachine

- **Kinderslot**
Om te voorkomen dat het wasprogramma niet normaal kan draaien doordat kinderen met de machine spelen kunt u deze functie selecteren. Als u deze functie gebruikt, dan werken de andere knoppen niet behalve de draaiknop.
Druk voor het kinderslot tegelijkertijd op de linker functieknop 1 en de knop Voorwassen gedurende 2,5 seconde De wasmachine geeft dan een geluidssignaal en de functieknoppen, de knop START/PAUZE en de draaiknop worden geblokkeerd. Druk nogmaals 2,5 seconde op de twee knoppen om de blokkering op te heffen (de wasmachine geeft weer een signaal). Het kinderslot wordt automatisch vrijgegeven nadat het wasprogramma volledig is doorlopen. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, klinkt bij het indrukken van een van de knoppen een waarschuwingssignaal.
- **Schuim verwijderen**
De functie Schuim verwijderen Als er te veel wasmiddel is gebruikt, ontstaat er te veel schuim, wat effect heeft op het was- en spoelresultaat. Deze functie controleert automatisch of er te veel schuim is en voegt een gang toe om overmatig schuim te verwijderen. Deze functie herinnert de gebruiker er ook aan om minder wasmiddel te gebruiken bij een volgend wasprogramma.

Bediening van de wasmachine

Overzicht van de wasprogramma's

Wasprogramma's	Laadcapaciteit (kg)	Soort lading	Wasmiddellade			Tijd (min)	(Max.) centrifugesnelheid (tpm)
			vakje I	vakje II	Wasverzachter-vakje		
Omschrijving	MT1052						
Katoen koud	5,2 Kg	Katoen		#	0	90	1000 Toeren
Katoen 40°C	5,2 Kg	Katoen		#	0	80	1000 Toeren
Katoen 60°C	5,2 Kg	Katoen		#	0	98	1000 Toeren
Katoen 90°C	5,2 Kg	Katoen		#	0	135	1000 Toeren
Synthetisch koud	2,5 Kg	Synthetisch		#	0	73	800 Toeren
Synthetisch 40°C	2,5 Kg	Synthetisch		#	0	73	800 Toeren
Synthetisch 60°C	2,5 Kg	Synthetisch		#	0	90	800 Toeren
Fijne was 30°C	1,5 Kg	Fijne was		#	0	60	600 Toeren
Wol koud	1,5 Kg	Wol		#	0	45	600 Toeren
Wol 40°C	1,5 Kg	Wol		#	0	65	600 Toeren
Kort 30°C	2,5 Kg	Alle soorten		#	0	30	1000 Toeren
Wassen	5,2 Kg	Alle soorten		#	0	33	1000 Toeren
Spoelen	5,2 Kg	Alle soorten				18	1000 Toeren
Afpompen	-	Alle soorten				3	-
Centrifugeren	5,2 Kg	Alle soorten				11	1000 Toeren

Energietestprogramma: Katoen 60°C intensief

Standaard wolprogramma: Wol 40°C

[#] betekent: verplicht

[0] betekent: optioneel

LET OP: de waarden in deze tabel zijn alleen ter referentie.

Onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af en draai de waterkraan dicht voordat u begint met onderhoud.

! WAARSCHUWING

- Gebruik nooit oplosmiddelen om te voorkomen dat het apparaat wordt beschadigd en giftige gassen ontstaan of exploderen.
- Gebruik nooit water om het apparaat te nat te maken en te reinigen.
- Gebruik nooit middelen met PCMX om het apparaat te reinigen.

- **Reinigen en onderhoud van de wasmachine**
Goed onderhoud kan de levensduur van de wasmachine verlengen. Reinig indien nodig de buitenkant van de wasmachine met verdund mild schoonmaakmiddel (gebruik geen schuurmiddel). Gebruik een doek om te veel aan water direct weg te vegen. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het oppervlak.
LET OP: gebruik geen mierzuur en oplosmiddelen op basis hiervan of vergelijkbare stoffen.

- **Schoonmaken van de trommel**
Verwijder roestvlekken die zijn achtergelaten door metalen voorwerpen direct met een schoonmaakmiddel zonder chloor. Gebruik nooit staalwol.

- **Als de wasmachine is bevroren**
Als de temperatuur onder het vriespunt is gedaald en de wasmachine is bevroren, dan kunt u het volgende doen:
 1. Sluit de stroom af.
 2. Giet warm water over de waterkraan om de toevoerslang los te kunnen maken.
 3. Verwijder de toevoerslang en laat deze in warm water weken.
 4. Schenk warm water in de trommel en laat dit 10 minuten staan.
 5. Sluit de toevoerslang weer aan op de waterkraan en controleer of watertoe- en afvoer normaal functioneren.LET OP: Zorg dat de omgevingstemperatuur boven het vriespunt is wanneer de machine weer in gebruik wordt genomen.

- **Voorzorgsmaatregelen bij vorst**
Als uw wasmachine in een ruimte staat waar deze kan bevriezen, zorg dan dat er geen water achterblijft in de watertoevoer en de waterafvoer.
Verwijder achtergebleven water in de watertoevoer
 1. Sluit de waterkraan.
 2. Schroef de toevoerslang van de waterkraan en hang het uiteinde in een opvangbak.
 3. Start een van de wasprogramma's, behalve "Wassen" of "Afpompen". Gedurende ongeveer 40 seconden wordt het water uit de watertoevoerslang afgepompt.
 4. Schroef de toevoerslang weer op de waterkraan.
 - 5.**Verwijder achtergebleven water in de afvoerpomp**

! WAARSCHUWING


Om verbrandingen te voorkomen dient u dit alleen te doen nadat het hete water in het apparaat is afgekoeld.

Onderhoud

■ Schoonmaken van de wasmiddellade

Schoonmaken van de wasmiddellade

1. Druk op de plaats van de pijl op het inzetstuk in het wasverzachtervakje.
2. Trek het inzetstuk omhoog en trek de wasmiddellade helemaal eruit. Reinig alle uitsparingen met water.
3. Plaats het inzetstuk weer op de juiste plaats en duw de wasmiddellade weer op zijn plek.

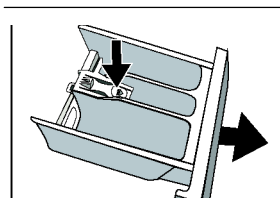

■ Reinigen van het watertoevoerfilter.




Maak het watertoevoerfilter schoon indien er geen of onvoldoende water in de machine komt wanneer de kraan is geopend.

Reinigen van het kraanfilter:


1. Sluit de kraan.
2. Kies een van de wasprogramma's, behalve "Wassen" of "Afpompen".
3. Druk op de knop "START/PAUZE" en laat het wasprogramma ongeveer 40 draaien.
4. Maak de watertoevoerslang los van de kraan.
5. Reinig het filter met water.
6. Maak de watertoevoerslang weer vast.

Reinigen van het filter in de wasmachine:

1. Schroef de watertoevoerslang los aan de achterkant van de machine.
2. Haal het filter los met een tang en plaats het na het reinigen weer terug.
3. Maak de watertoevoerslang weer vast.
4. Open de kraan en controleer of er geen water lekt. 5. Sluit de kraan.

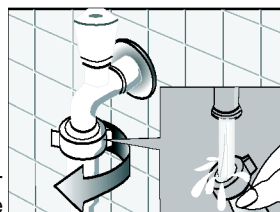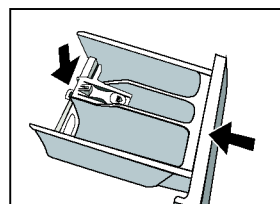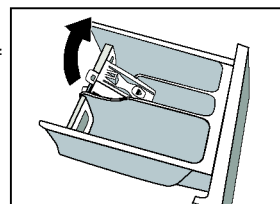

LET OP: In het algemeen dient eerst het kraanfilter te worden gereinigd en daarna het filter in de wasmachine. Als alleen het filter in de wasmachine wordt gereinigd, voer dan stap 1 tot en met 3 van het reinigen van het kraanfilter eerst uit.

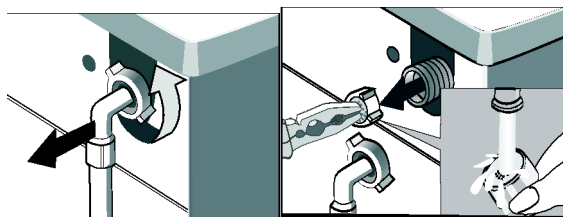

Onderhoud

! WAARSCHUWING

Trek de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen. Trek na gebruik van de wasmachine de stekker uit het stopcontact. Sluit de deur goed om te voorkomen dat kinderen bekneld komen te zitten.

■ Verwijderen van vreemde voorwerpen

Schoonmaken van het afvoerfilter



Het afvoerfilter kan kleine voorwerpen en pluizen uit de was opvangen. Reinig het filter regelmatig voor een goed functioneren van de wasmachine.

! WAARSCHUWING

Laat eerst het afvoerwater uit de pomp lopen en open dan de afvoerpomp om het afvoerfilter schoon te maken.

Voorzichtig, het afvoerwater kan heet zijn!

1. Gebruik nadat de stroom is uitgeschakeld, een munt of schroevendraaier om de afdekplaat van het filter te openen.
2. Draai het filter eruit zoals aangegeven in de tekening en verwijder vuil en voorwerpen
3. Plaats alle onderdelen weer terug nadat vuil en voorwerpen zijn verwijderd.

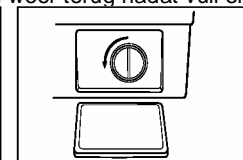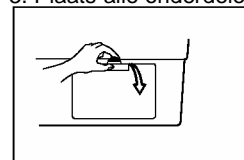

Problemen oplossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De wasmachine start niet.		Controleer of de deur goed gesloten is. Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken. Controleer of de waterkraan open is. Controleer of de knop "START/PAUZE" is ingedrukt.
De deur kan niet worden geopend.	Het veiligheidmechanisme is in werking.	Sluit de stroom af.
De machine warmt niet op.	De temperatuursensor is beschadigd en het verwarmingselement verouderd.	Het wasgoed kan gewassen worden, maar alleen met koud water. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.
De machine lekt water	De verbinding tussen de watertoe- of afvoer en de kraan of wasmachine is niet goed vastgedraaid. De (gootsteen)afvoer is verstopt.	Controleer de watertoe- en afvoer en draai deze goed vast. Reinig de afvoerslang en neem contact op met een gekwalificeerd persoon als deze gerepareerd moet worden.
Water lekt uit de onderkant van de machine	De watertoevoerslang is niet goed bevestigd. De waterafvoerslang lekt.	Maak de watertoevoerslang goed vast. Vervang de afvoerslang.
Het indicatorlampje of display licht niet op.	De elektriciteit is niet ingeschakeld. Er zijn problemen met de printplaat. Er zijn problemen met de bekabeling.	Controleer of de elektriciteit is ingeschakeld en of de stekker goed in het stopcontact is gestoken. Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.
Er blijven restanten wasmiddel achter in de wasmiddellade	Het waspoeder is nat en samengeklonterd.	Reinig de wasmiddellade. Gebruik vloeibaar wasmiddel of wasmiddel speciaal voor trommelwasmachines.
Onbevredigend wasresultaat	Het wasgoed is te sterk vervuild. Er is onvoldoende wasmiddel gebruikt.	Selecteer het juiste wasprogramma. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel volgens de aanwijzingen op de verpakking.
De wasmachine schudt of maakt veel lawaai		Controleer of verpakkingsmateriaal en transportbouten zijn verwijderd. Controleer of de machine op een stevige en vlakke vloer staat (waterpas). Controleer of zich kleine metalen voorwerpen zoals haarspelden in de trommel bevinden. Controleer of de stelvoetjes van de wasmachine juist zijn ingesteld. Zie pagina 6.

.1

Problemen oplossen

Foutmelding	Status Corresponderende indicatorlampjes			Omschrijving	Oorzaak	Oplossing
	Uit	Uit	Knipperen	Probleem met het deurslot	De deur is niet goed gesloten.	Start de machine opnieuw nadat de deur is gesloten
Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.						
	Uit	Knipperen	Uit	Probleem met de watertoevoer gedurende het wasprogramma (watertoevoer duurt langer dan 5 minuten)	De waterkraan is niet geopend of het water stroomt te langzaam. Het watertoevoerfilter is geblokkeerd. De watertoevoerslang is gedraaid of geknikt. Er komt geen water uit de kraan.	Draai de kraan open of wacht tot de watertoevoer weer normaal wordt. Controleer het watertoevoerfilter. Zorg dat de watertoevoerslang niet meer gedraaid of geknikt is. Controleer de andere kranen in huis.
Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.						
	Uit	Knipperen	Knipperen	Probleem met afpompen gedurende het wasprogramma (water afpompen duurt langer dan 7 minuten)	De waterafvoerslang is verstopt of geknikt. De afvoerpomp is geblokkeerd.	Reinig en zorg dat de waterafvoerslang niet meer gedraaid of geknikt is. Reinig het afvoerfilter
Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.						
	Uit	Aan (normaal)	Knipperen	Te veel schuimvorming	Er is te veel wasmiddel gebruikt Het wasmiddel is niet op de juiste manier gebruikt	Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor wasmachines
Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.						
Neem contact op met de klantenservice indien andere problemen zich voordoen.						

Appendix

- Wasvoorschrift

Symbol	Omschrijving	Symbol	Omschrijving
	Handwas		Niet wassen in de machine
	Normaal wasgoed (in de machine en met de hand)		Niet geschikt om te wassen
	Chemisch reinigen		Niet chemisch reinigen
	Warm chemisch reinigen		Niet wringen
	Mag worden gebleekt		Niet bleken
	Mag worden gedroogd in droger		Niet drogen in droger
	Mag worden gestreken		Niet strijken
	Strijken met stroom		Persen onder vochtige doek
	Matige temperatuur en max. temperatuur 150°C		Drogen na het wassen
	Ophangen om te drogen		Ophangen om te drogen in de schaduw

! Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit

Let op deze veiligheidswaarschuwingen om brand, elektrische schokken en andere verwondingen te voorkomen:

- De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning. Als u niet zeker weet wat de netspanning is, kunt u contact opnemen met uw elektriciteitsbedrijf.
- Wanneer de verwarmingsfunctie wordt gebruikt, is de maximale stroom in de machine 10A. Controleer of de elektrische installatie (stroom, voltage en bedrading) in uw woning geschikt is voor de normale vraag van uw wasmachine.
- Bescherm het snoer goed. Snoeren moeten zo worden gelegd dat men er niet over kan vallen en dat ze niet worden ingedrukt door voorwerpen die er op of tegenaan liggen. Let vooral op het stopcontact. De stekker dient goed in het stopcontact te zitten en op een goede plaats.
- Sluit niet te veel apparaten aan op een stopcontact en gebruik geen verlengsnoer. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Trek nooit de stekker uit het stopcontact met natte handen.
- Voor uw veiligheid is het belangrijk dat de stekker in een geaard driepolig stopcontact wordt gestoken. Controleer dat het stopcontact juist en betrouwbaar is geaard.

Technische specificaties

Model	MT-1052			
Parameter				
Stroomvoorziening	220V-240V~/50/60Hz			
Afmetingen (b * d * h)	595*470*850mm			
Gewicht	60kg			
Maximaal vermogen	2100W (230V)			
Wascapaciteit	5,2kg			
Maximale stroom	10A			
Standaard waterdruk	0,05MPa ~1MPa			
Centrifugeersnelheid	Niet centrifuge ren-600/800/1000			

Inhoud van de verpakking

Trommelwasmachine	1
Gebruiksaanwijzing	1
Toevoerslang C	1
Toevoerslang H (optioneel)	1
Afvoerslanggeleider	1
Afdekdoppen boutgaten	4