
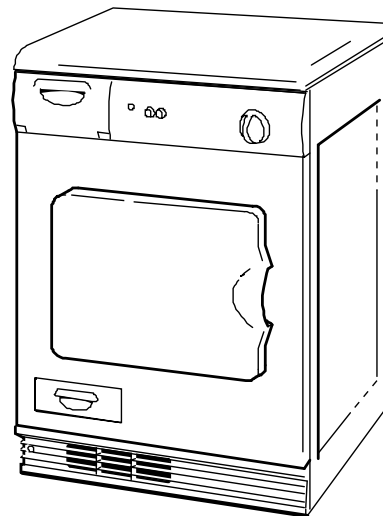


GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de instructies

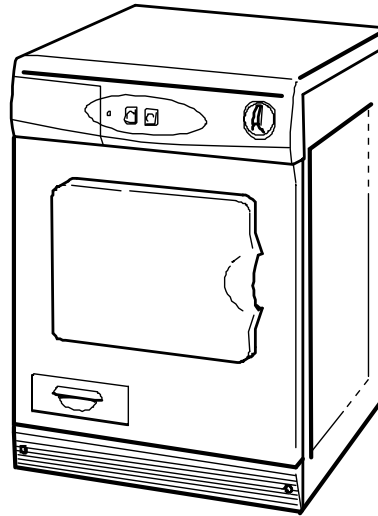


NL

BELANGRIJK:

LEES, VORDAT DIT APPARAAT WORDT GEBRUIKT, DEZE AAWIJINGEN ZORGVULDIG.
BEWAAR ZE OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR LATER GEBRUIK.

INSTALLATIE

INSTALLATIE VAN AFVOERSLANGSET

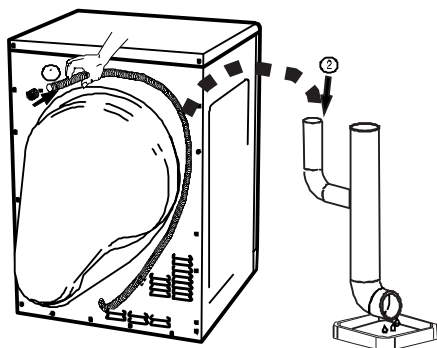



Uw condens-droger wordt standard afgeleverd met de afvoer van het condens water aangesloten op de water-opvangbak in de machine. Als u de aansluiting van het condens-water op de bestaande afvoer (b.v. bij de wasmachine) wilt maken diert u de volgende instructies uit te voeren:

1. Trek de slang van de nipple boven aan de machine.
2. Plaats de slang in de afvoerpijp, zorg ervoor dat het afvoer slangetje niet in het water hangt. Zort e rook voor date r geen knik in de slang zit (dit om een geode afvoer van het condens-water te waarborgen).

De afbeelding laat de minimum ruimte zien die nodig is voor de droogmachine en de plaats van de afvoerpijp binnen deze ruimte en achter de droger. Wanneer een sifon is aangebracht dan mag deze de luchtinlaat aan de achterkant van de droger niet blokkeren.

De afvoerpijp kan tevens aan weerszijde van de droger worden geplaatst.

Wanneer dezelfde afvoerpijp voor de droger en een wasmachine wordt gebruikt, dient de middelij hiervan groot genoeg te zijn voor beide slangen (minimal 4mm doorlaat).

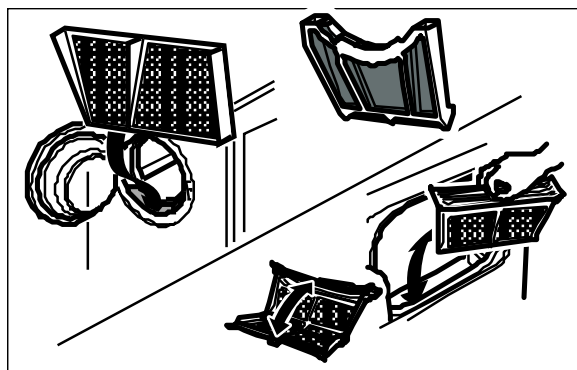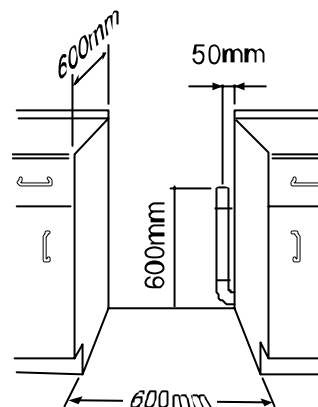


LAATSTE DEEL VAN INSTALLATIE

Duw het filter in de werkpositie, zoals in de afbeelding wordt vertoond.

Wanneer u de deur van uw droogautomaat wilt omzetten zodat hij aan de andere kant opent, zie dan de aanwijzingen op de achterpagina.

Verwijder eventueel aanwezige stof door de trammel en de deur met een vochtige doek aft e vegen. Eventuele luchtjes die in het begin van de verwarming komen, zullen, nadat de verwarming gebruikt wordt, op den duur verdwijnen.

HET BEDIENINGSPANEEL

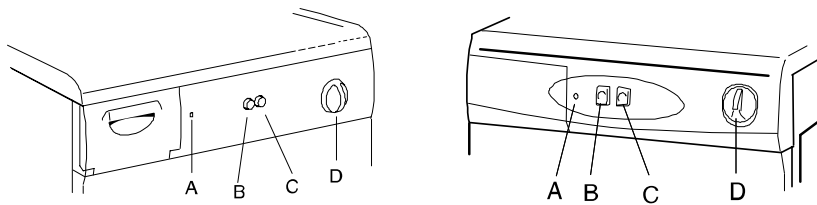

A. LAMPJE VOOR 'WATERTANK VOL'

Dit wordt verlicht en de machine stopt wanneer de waterfles vol is of wanneer hij niet goed op z'plaats zit.

B. SCHAKELLAR VOOR VERWARMING

Kies, volgens het programma op het bedieningspaneel, 100% of 50% warmte.

C. START KNOP

Om het programma te starten.





D. TIJDKLOK

Kies de droogtijd uit adviestijden op het bedieningspaneel. Draai de knop van de tijdklok met de wijzers van de klok mee, tot de gewenste instelling aan de bovenkant verschijnt.

VOORBEREIDING

Controleer de etiketten die zich aan de binnenkant van kleding bevinden.

ETIKETTEN DIE U OP UW KLEDING KUNT VINDEN

	Mag in droogautomaat w orden gedroogd
	Mag op 100% warmte worden gedroogd
	Mag op 50% warmte worden gedroogd
	Mag niet in droogautomaat worden gedroogd

Omdat de mogelijkheid bestaat dat zij krimpen, zijn wollen artikelen of artikelen bestaande uit een wolmengsel niet geschikt om in een droogautomaat gedroogd te worden, tenzij het etiket in de kleding aangeeft dat ze hier geschikt voor zijn.

Rol druipende kleding in een handdoek, zodat het teveel aan water wordt opgenomen.

Droog fijne artikelen zoals panties en sjaals in een kussensloop.

Om te vermijden dat 'Easycare' polyester/katoenen artikelen gestreken moeten worden, is het beter om slechts kleine ladingen te drogen (d.w.z. doe de trammel slechts half vol).

Denk eraan dat grote en kleine artikelen het beste samen gedroogd kunnen worden.

Om statische elektriciteit in stiften te verminderen, wordt het aanbevolen om een wasverzachter te gebruiken.

Overlaad de droogautomaat niet met grote artikelen zoals dekbedden of slaapzakken, want het is belangrijk dat de luchtstroom door de droogautomaat niet wordt belemmerd.

Plaats geen artikelen in de droogautomaat niet wordt belemmerd.

Plaats geen artikelen in de droogautomaat die brandbare stiften zoals benzene, reinigungsoplosmiddelen, olie, vet of haarlak bevatten. Hierdoor kan brand ontstaan. Om dezelfde redding dient geen rubber, schuimrubber, papier of kunststof gedroogd te worden.

WERKING

Open de deur.

Leg de kleding losjes in de trommel.

Leg er eerst de lakens in en begin met een hoek.

Sluit de deur.

Zorg ervoor dat de timer op '0' staat.

Steek de stekker van de machine in het stopcontact.

Kies eerst de juiste stand voor de verwarming (zie programma op bedieningspaneel).

De trommel zal nu gaan draaien waarna het zal stoppen om, om de zes minuten, een korte poos in de andere richting te draaien.

Om de machine tijdens een programma te stoppen hoeft u alleen maar de deur te openen; de trommel zal dan automatisch met draaien stoppen. Druk op de starknop. De trommel zal nu beginnen te draaien.

Er is een automatische afkoelingsperiode van 12 minuten aan het eind van elke droogcyclus, waarbij de verwarming is uitgeschakeld. Dit is om kreukvorming te minimaliseren.


ZET DE DROOGAUTOMAAT NOOIT UIT MET DE WARME KLEDING NOG IN DE TROMMEL.

Wanneer grote artikelen, zoals lakens, worden gedroogd, raden wij aan dat de droogautomaat of en toe stopgezet wordt om de lading te schikken.


NADAT DE GEDROOGDE KLEDING IS VERWIJDERED

REINIG ALTIJD HET FILTER. Wanneer dit niet wordt gedaan kan het gebeuren dat de veiligheidsschakelaar in werking wordt gesteld.

De drooier nooit uitschakelen met nog warm wasgoed in de trommel.

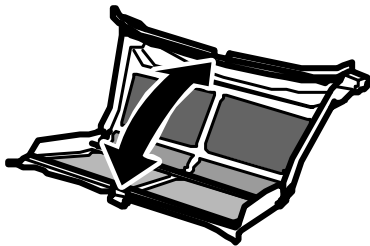

- Trek het filter naar boven en weg van het apparaat.
- Verwijder eventuele draadjes of pluusjes met de hand of met een zachte borstel.
- Schuif het filter weer terug.
- Was het filter zo nu en dan in een sopje en gebruik een zachte borstel om kleine deeljes te verwijderen.

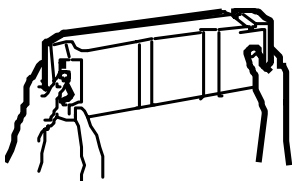

- Open de deur, haal de watertank weg en leeg hem.
- Zet de watertank terug en zorg dat hij goed op z'n plaats zit – wanneer dit niet het geval is zal de droogautomaat niet werken.
- Wanneer de droogautomaat op een afvoer is aangesloten via een afvoerslangeset, dient de watertank niet gelegegd te worden, maar dient hij op de juiste wijze in de machine te zijn geplaatst.

DE CONDENSATOR

De condensator en de kanalen dienen 3 tot 4 keer per jaar te worden gereinigd of vaker wanneer de droogautomaat constant wordt gebruikt. Zie “REINIGEN VAN CONDENSATOR” hiernaast.

OPMERKING: door het gebruik zal de condensator verkleuren.

VERWIJDEREN VAN DE CONDENSATOR

- Trek de condensator weg.


OPNIEUW AANBRENGEN VAN CONDENSATOR

- Duw de condensator voorzichtig weer op z'n plaats tot hij goed vastzit en een klik wordt gehoord.
- Zorg dat alle draadjes en pluisjes van rond de grilleafdichting zijn verwijderd voordat hij wordt afgesloten, want anders kan lekkage ontstaan.
- **BELANGRIJK:** De droogautomaat kan lekken wanneer de condensator niet op de juiste wijze is aangebracht.

REINIGEN VAN CONDENSATOR

LET OP: Voor maximal efficiency zijn de platen van zeer dun aluminium vervaardigd en kunnen dus gemakkelijk worden beschadigd. Probeer niet iets tussen de platen te steken of een hard voorwerp of gereedschap te gebruiken voor het reinigen. Behandel de condensator te allen tijde voorzichtig en probeer te vermijden dat de platen ingedeukt worden.

- Verwijder de condensator (Zie hiernaast).
- Soeël de pluisjes met stromend water van de platen en schud voorzichtig het overtollige water weg.

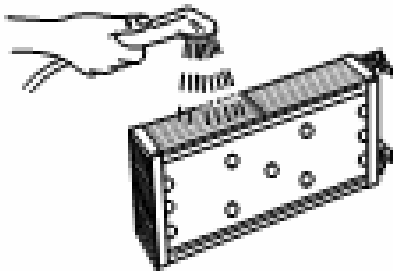

- Met de condensator verwijderd, dienen, door de hand in de machine te steken, zo veel mogelijk pluisjes uit het kanaal te worden gehaald. Zorg vooral dat de toegang naar de ventilator (aan de rechterkant van het kanaal van de condensator) vrij van ongeregelheden is.
- Breng de condensator na et reinigen opnieuw aan (zie hiernaast).

AANVULLENDE INFORMATIE PROBLEMEN

Wanneer de kleding niet droog is na een normale droogtijd:

- Controleer of u het juiste programma hebt gebruikt.
- Controleer of u de timer niet op de afkoelingsperiode hebt ingesteld.
- Controleer of het pluizenfilter schoon is. Een verstopte filter zal de luchtstroom belemmeren.
- Controleer of de condensatorinrichting en de bijbehorende kanalen schoon zijn. Wanneer ze verstopt zijn zal dit de luchtstroom belemmeren.
- Controleer of de verwarming van uw droogautomaat werkt – het glasraam in de deur dient na de eerste 10-15 minuten van het programma warm aan te voelen. Wanneer de verwarming niet werkt kan het zijn dat de veiligheidsschakelaar in werking is getreden. Druk de rode toets aan de achterkant van de machine in om hem opnieuw in te schakelen. Wanneer een scherpe klik wordt gehoord betekent dit dat hij weer werkt. De veiligheidsschakelaar treedt in werking wanneer de luchtstroom aanzienlijk belemmerd is, zorg dus dat het filter schoon is en dat de aanvoer en afvoer aan de voorkant en achterkant niet geblokkeerd zijn en dat alle andere belemmeringen zijn verwijderd, voor dat de machine opnieuw wordt ingeschakeld. Wanneer de veiligheidsschakelaar in werking blijft nadat alle bovengenoemde punten zijn gecontroleerd, neem dan contact op met uw servicemonteur.

Wanneer uw droogautomaat niet werkt, controleer dan eerst de volgende punten, voordat u de hulp van een onderhoudsmonteur inroept.

- Controleer of elektriciteit wordt aangevoerd.
- Controleer of de machine is aangezet en de deur goed dicht is.
- Controleer of de condensator en de watertank goed in de machine zitten.
- Controleer de verbindingen in de stekker.
- Ervoor zorgen dat zich geen pluïjes rond de droger verzamelen.

EXTRA VOORZIENINGEN

Afvoerslangset

Om de droogautomaat op een afvoer aan te sluiten, zodat de watertank niet geleegd hoeft te worden. Bovenstaand artikel kan bij uw leverancier als accessoire voor uw droogautomaat worden gekocht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:

Hoogte	85 cm
Breedte	59,5 cm
Diepte	53 cm

MAXIMAL LADING (DROOG GEWICHT):

Katoen: 7 kg
'Easycare' polyester/katoen: 7kg
(voor minimal kreuken 2kg)
Fijne stiften: 2kg

Zie plaatje aan achterkant van machine voor elektrische gegevens.

Voor het modelnummer zie plaatje aan binnenkant van deur (nodig bij aanvraag voor servicebeurt),

Kamertemperatuur van 5°C t/m 30°C.

Uw wasmachine dient een draaisnelheid van niet minder dan 800 rpm te hebben.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Richtlijn 98/336/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit en aan de eisen van Richtlijn 73/23/EEG inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.



OPGEPAST
Hete delen

Dit etiket op de achterkant van uw wasdroger maakt u er op attent dat bepaalde delen aan de achterkant bijzonder heet kunnen worden. Niet aanraken!



U kunt mee werken aan het beschermen van het milieu!
Respecteer altijd de wettelijke regels, en zorg ervoor dat het apparaat altijd op een milieu.-vriendelijk manier wordt afgevoerd.

Het wordt geadviseerd Stack Kit 0312 004 01000 gebruiken by deze droger, een andere stack kit kan de prestaties van de machine beïnvloeden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- **WAARSCHUWING:** Stop nooit een droogtrommel voor het eind van een droogcyclus tenzij alle items er snel uitgehaald en uitgespreid worden zodat de warmte kan verdwijnen
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd lichamelijk, geestelijk of gevoelsvermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie hebben of instructies gekregen hebben met betrekking tot het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Houd kinderen in de gaten zodat ze niet met het apparaat gaan spelen
- Droog geen ongewassen items in de droogtrommel
- Items die vervuild zijn met substanties zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars dienen gewassen te worden in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze gedroogd worden in de droogtrommel
- Wasverzachters en gelijksoortige producten dienen gebruikt te worden zoals voorgeschreven in de instructies van de fabrikant
- Items zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubber achterkant en kleding of kussens met schuimrubber opvulling mogen niet gedroogd worden in de droogtrommel
- Alle voorwerpen, zoals aanstekers en lucifers, uit uw zakken halen

DIT APPARAAT MOET WODEN GEAARD

OMZETTEN VAN DEUR

